Lost Vape Thelema Aura S

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-thelema-aura-s/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

LOST VAPE



THELEMA AURA S

USER MANUAL

ENGLISH

⚠ SAFETY WARNINGS

1.Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2.Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3.Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid, ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4.Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.


5.Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS

Device Dimensions	28.3 × 17.0 × 101.6mm (Cartridge Height: 20 mm)
Net Weight	55g/pcs
Battery Capacity	1600mAh
Power Range	5W-40W
Output Voltage	3.4V (Max.)
Coil Resistance Range	0.25Ω-2Ω
Pod Capacity	3ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Port	Type-C, 5V/2A
Body Material	PC

● COMPONENTS OVERVIEW

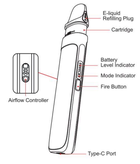

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID



1.Open the silicone tab. 2.Fill with e-liquid. 3.Close the tab.

"Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

● TURN ON / OFF

Press the button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.

● AIRFLOW CONTROL

Slide the airflow controller to open or close the airflow vent. Try different settings to find what feels best for you.

ENGLISH

● MODE BOOST/ECO

Appuyez deux fois sur le bouton d'activation pour passer du mode BOOST au mode ECO.

Mode BOOST L'appareil ajuste intelligemment sa puissance pour améliorer la vapeur et enrichir la saveur.		
Mode ECO L'appareil ajuste intelligemment sa puissance pour prolonger la durée de vie du e-liquide et de la batterie.		

● CHARGEMENT

- Retirez le capuchon pour exposer le port de charge.
- Connectez le câble de charge et appuyez. Le chargement reprend une fois le capuchon remis.

ALERTE DE PROTECTION DE SÉCURITÉ

Alerte de court-circuit : Il y a un problème de court-circuit.	- La sortie est automatiquement coupée. L'indicateur de niveau de batterie et l'indicateur de mode clignotent 5 fois.
Alerte de circuit ouvert : La cartouche n'est pas détectée.	- La sortie est automatiquement coupée. L'indicateur de batterie et l'indicateur de mode clignotent 5 fois.
Alerte de surchauffe : La température interne dépasse 75°C.	- La sortie est coupée et l'appareil s'éteint automatiquement après le refroidi. L'indicateur de niveau de batterie et l'indicateur de mode clignotent 5 fois.
Alerte de basse tension : Le niveau de batterie est trop bas. Veuillez le recharger à temps.	- La sortie est automatiquement coupée. L'indicateur de niveau de batterie clignote 5 fois.
Alerte de délai d'expiration : La durée de vaporisage dépasse 8 secondes.	- La sortie est automatiquement coupée et répond après 3 secondes.


FRANÇAIS

● PRÉSENTATION DES COMPOSANTS



FONCTIONNEMENT DE BASE

● 3 ÉTAPES POUR REMPLIR L'E-LIQUIDE



1. Ouvre la languette en silicone. 2. Remplir d'e-liquide. 3. Refermer la languette.

"Amorcer la nouvelle cartouche en la trempant dans l'e-liquide pendant 5 minutes avant de vaper.

● ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyez 5 fois de suite sur le bouton en moins de 2 secondes pour ALLUMER/ETEINDRE l'appareil.

● RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR

Faites glisser le régulateur de débit d'air pour ouvrir ou fermer l'évent. Essayez différents réglages pour trouver celui qui vous convient le mieux.

FRANÇAIS

● BOOST/ECO MODE

Press the fire button twice to switch BOOST/ECO mode.

BOOST Mode The device smartly adjusts its power to enhance vapor and enrich flavor.		
ECO Mode The device smartly fine-tunes its output to extend both e-liquid and battery longevity.		

● CHARGING

- Supports vaping while charging. During vaping, charging current is suspended. And charging resumes once vaping stops.

SAFETY PROTECTION ALART

Short-Circuit Alert: There' s a short circuit issue.	- Output automatically cut off. And battery level indicator and mode indicator flash 5 times.
Open-Circuit Alert: The cartridge is undetected.	- Output automatically cut off. And battery level indicator and mode indicator flash 5 times.
Over-Temperature Alert: The internal temperature exceeds 75℃.	- Output will cut off and resume when cools down. Battery level indicator and mode indicator will flash 5 times.
Low Voltage Alert: The battery level is too low. Please charge it in time.	- Output automatically cut off. And battery level indicator flashes 5 times.
Vaping Timeout Alert: The vaping time for once is over 9 seconds.	- Output automatically cut off. and resumes after 3 seconds.


ENGLISH

● TINJAUAN KOMPONEN



OPERASI DASAR

● 3 LANGKAH UNTUK MENGISI E-LIQUID



1. Buka tab silikon. 2. Isi dengan e-liquid. 3. Tutup tab.

"Siapkan kartrid baru dengan merendamnya dalam e-liquid selama 5 menit sebelum melakukan vaping.

● NYALAKAN / MATIKAN

Tekan tombol 5 kali secara berturut-turut dalam waktu 2 detik untuk menyalakan/mematikan perangkat.

● PENGATUR ALIRAN UDARA

Geser pengatur aliran udara untuk membuka atau menutup ventilasi aliran udara. Coba berbagai pengaturan untuk menemukan yang paling nyaman bagi Anda.

INDONESIAN

● MODUS BOOST/ECO

Tekan tombol api dua kali untuk beralih ke MODUS BOOST/ECO.

MODUS BOOST Perangkat secara cerdas menyesuaikan daya untuk meningkatkan uap dan memperkaya rasa.		
MODUS ECO Perangkat secara cerdas menyesuaikan daya untuk memperpanjang umur e-liquid dan baterai.		

● PENGISIAN DAYA

- Mendukung vaping saat pengisian daya. Selama vaping, arus pengisian daya dihentikan. Pengisian daya akan dilanjutkan kembali setelah vaping berhenti.

PERINGATAN PERLINDUNGAN KEAMANAN

Peringatan Korsleting: Terdapat masalah korsleting.	- Output akan terputus secara otomatis. Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 5 kali.
Peringatan Sirkuit Terbuka: Kartrid tidak terdeteksi.	- Output akan terputus dan kontrol kembali setelah menghilang. Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 5 kali.
Peringatan Suhu Berlebih: Suhu internal melebihi 75°C.	- Output akan terputus dan kontrol kembali setelah mendingin. Indikator level baterai dan indikator mode akan berkedip 5 kali.
Peringatan Tegangan Rendah: Daya baterai terlalu rendah. Silakan isi ulang baterai tepat waktu.	- Output secara otomatis terputus dan indikator level baterai berkedip 5 kali.
Peringatan Waktu Habis: Waktu vaping untuk sekali penggunaan melebihi 9 detik.	- Output secara otomatis terputus dan berhenti kembali selama 3 detik.

INDONESIAN

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW



PODSTAWOWA OBSŁUGA

● 3 KROKI NAPEŁNIANIA E-LIQUIDEM



1. Otwórz silikonową zakładkę. 2. Napełnij e-liquidem. 3. Zamknij zakładkę.

" Przygotuj nowy wkład, moczący go w e-liquidzie przez 5 minut przed wapowaniem.

● WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund.

● REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Przesuń regulator przepływu powietrza, aby otworzyć lub zamknąć otwór wentylacyjny. Wypróbuj różne ustawienia, aby znaleźć najbardziej odpowiednie dla siebie.

POLSKI

● MODUS BOOST/ECO

Naciśnij dwukrotnie przycisk zapłonu, aby przełączyć tryb BOOST/ECO.

Tryb BOOST Urządzenie inteligentnie dostosowuje swoją moc, aby zwiększyć ilość pary i wyrazistość smaku.		
Tryb ECO Urządzenie inteligentnie dostosowuje swoją moc, aby wydłużyć żywotność zarówno e-płynu, jak i baterii.		

● ŁADOWANIE

- Obsługuje wapowanie podczas ładowania. Podczas wapowania prąd ładowania jest wstrzymany. Ładowanie wznowi się po zakończeniu wapowania.

OSIECIE BEZPIECZEŃSTWA ALART

Ostrzeżenie o zwarciu: Wystąpiło zwarcie.	- Wyjście zostanie automatycznie odcięte. Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik trybu migają 5 razy.
Ostrzeżenie o przerwie w obwodzie: Wkład nie został wykryty.	- Wyjście zostanie automatycznie odcięte. Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik trybu migają 5 razy.
Ostrzeżenie o przegrzaniu: Temperatura wewnętrzna przekracza 75℃.	- Wyjście zostanie odcięte i wznowione po ostygnięciu. Wskaźnik poziomu baterii i wskaźnik trybu migają 5 razy.
Ostrzeżenie o niskim napięciu: Poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Prosimy naładować ją w odpowiednim czasie.	- Wyjście zostanie automatycznie odcięte. Wskaźnik poziomu baterii miga 5 razy.
Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu czasu: Czas wapowania przekroczył 8 sekund.	- Wyjście zostanie automatycznie odcięte i wznowione po 3 sekundach.

POLSKI

● MODUS BOOST/ECO

Dopper-Taste zweimal auf dem Feuerknopf, um zwischen BOOST- und ECO-Modus zu wechseln.

BOOST-Modus Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um dem Dampf zu verstärken und den Geschmack zu intensivieren.		
ECO-Modus Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um sowohl die Lebensdauer der E-Flüssigkeit als auch der Batterie zu verlängern.		

● LADEN

- Unterstützt das Dampfen während des Ladevorgangs. Während des Dampfens wird der Ladestrom unterbrochen. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, sobald das Dampfen beendet ist.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit : Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3.Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, viel E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● GRUNDLEGENDE PARAMETER

Abmessungen	38.4 × 85.4 × 20.6 mm (Kartuschenhöhe: 20 mm)
Nettogewicht	55 g ± 5 g
Akkukapazität	1600 mAh
Leistungsbereich	5 W–40 W
Ausgangsspannung	3.4 V (max.)
Coil-Widerstand	0,25 Ω–2 Ω
Pod-Kapazität	3 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Ladeanschluss	Type-C, 5 V/2 A
Gehäusematerial	PC

DEUTSCH

● KOMPONENTENÜBERSICHT



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

● 3 SCHRITTE ZUM EINFÜLLEN VON E-LIQUID



1. Silikonlasche öffnen. 2. E-Liquid einfüllen. 3. Lasche schließen.

"Vorbereiten der neuen Kartusche: 5 Minuten in E-Liquid einweichen lassen, bevor Sie dampfen.

● EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal hintereinander, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

● LUFTSTROMREGELUNG

Schieben Sie den Luftstromregler, um die Luftstromöffnung zu öffnen oder zu schließen. Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um die für Sie optimale Einstellung zu finden.

DEUTSCH

● РЕЖИМ BOOST/ECO

Нажмите кнопку запуска дважды, чтобы переключаться между режимами BOOST/ECO.

Режим BOOST Устройство интеллектуально регулирует мощность, чтобы усилить пар и обогатить вкус.		
Режим ECO Устройство интеллектуально регулирует мощность, чтобы продлить срок службы как жидкости для электронных сигарет, так и батарее.		

● ЗАРЯДКА

- Поддерживает вейпинг во время зарядки. Во время вейпинга зарядка приостанавливается. Зарядка возобновится после прекращения вейпинга.

СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение о коротком замыкании: Произошло короткое замыкание.	- Выход автоматически отключается. Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 5 раз.
Предупреждение об обрыве цепи: Картридж не обнаружен.	- Выход автоматически отключается. Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 5 раз.
Предупреждение о перегреве: Внутренняя температура превышает 75°C.	- Выход автоматически отключается после охлаждения. Индикатор уровня заряда батареи и индикатор режима мигают 5 раз.
Предупреждение о низком напряжении: Уровень заряда батареи слишком низкий. Зарядите ее вовремя.	- Выход автоматически отключается. Индикатор уровня заряда батареи мигает 5 раз.
Предупреждение о тайм-ауте: время вейпинга за один раз превышает 8 секунд.	- Выход автоматически отключается и возобновляется через 3 секунды.


РУССКИЙ

● PANORAMICA DEI COMPONENTI



FUNZIONAMENTO BASE

● 3 PASSAGGI PER RIEMPIRE CON L'E-LIQUID



1. Apri la linguetta in silicone. 2. Riempire con l'e-liquid. 3. Chiudere la linguetta.

"Innescare la nuova cartuccia immergendola nell'e-liquid per 5 minuti prima di svapare.

● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante 5 volte in modo consecutivo entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

● CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA

Far scorrere il regolatore del flusso d'aria per aprire o chiudere la presa d'aria. Provare diverse impostazioni per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

ITALIANO

● BOOST/ECO-MODUS

Drücken Sie zweimal auf den Feuerknopf, um zwischen BOOST- und ECO-Modus zu wechseln.

BOOST-Modus Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um sowohl die Lebensdauer der E-Flüssigkeit als auch der Batterie zu verlängern.		
ECO-Modus Das Gerät passt seine Leistung intelligent an, um den Dampf zu verstärken und den Geschmack zu intensivieren.		

● LADEN

- Unterstützt das Dampfen während des Ladevorgangs. Während des Dampfens wird der Ladestrom unterbrochen. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, sobald das Dampfen beendet ist.

SICHERHEITSSCHUTZALARM

Kurzschlusswarnung: Es liegt ein Kurzschluss vor.	- Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen. Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken dreimal.
Offener Stromkreis-Warnung: Die Kartusche wird nicht erkannt.	- Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen. Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken fünfmal.
Übertemperaturwarnung: Die Innentemperatur überschreitet 75°C.	- Die Ausgabe wird unterbrochen und nach dem Abkühlen wieder aufgenommen. Die Batteriestandsanzeige und die Modusanzeige blinken fünfmal.
Warnung wegen niedriger Batterieladung: Der Batteriestand ist zu gering. Bitte laden Sie die Batterie rechtzeitig auf.	- Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen. Die Batteriestandsanzeige blinkt achtmal.
Zeitüberschreitungswarnung: Die Dampfdauer beträgt mehr als 9 Sekunden.	- Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und nach 3 Sekunden wieder aufgenommen.

DEUTSCH

● PANORAMICA DEI COMPONENTI

FUNZIONAMENTO BASE

● 3 PASSAGGI PER RIEMPIRE CON L'E-LIQUID

1. Apri la linguetta in silicone. 2. Riempire con l'e-liquid. 3. Chiudere la linguetta.

"Innescare la nuova cartuccia immergendola nell'e-liquid per 5 minuti prima di svapare.

● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Premere il pulsante 5 volte in modo consecutivo entro 2 secondi per ACCENDERE/SPEGNERE il dispositivo.

● CONTROLLO DEL FLUSSO D'ARIA

Far scorrere il regolatore del flusso d'aria per aprire o chiudere la presa d'aria. Provare diverse impostazioni per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

ITALIANO

● MODALITÀ BOOST/ECO

Premere due volte il pulsante di accensione per passare dalla modalità BOOST alla modalità ECO e viceversa.

Modalità BOOST Il dispositivo regola in modo intelligente la potenza per migliorare il vapore e arricchire il sapore.		
Modalità ECO Il dispositivo regola in modo intelligente la potenza per prolungare la durata sia del liquido elettronico che della batteria.		

● RICARICA

- Supporta lo svapo durante la ricarica. Durante lo svapo, la corrente di ricarica viene sospesa. La ricarica riprende una volta interrotto lo svapo.

ALLARME DI SICUREZZA

Allarme cortocircuito: Si è verificato un cortocircuito.	- L'uscita viene interrotta automaticamente. L'indicatore del livello della batteria e l'indicatore della modalità lampeggiano 5 volte.
Allarme circuito aperto: La cartuccia non viene rilevata.	- L'uscita viene interrotta automaticamente. L'indicatore del livello della batteria e l'indicatore della modalità lampeggiano 5 volte.
Allarme surriscaldamento: La temperatura interna supera i 75°C.	- L'uscita si interrompe e riprende quando si raffredda. L'indicatore del livello della batteria e l'indicatore della modalità lampeggiano 5 volte.
Avviso di bassa tensione: Il livello della batteria è troppo basso. Caricarla tempestivamente.	- L'uscita si interrompe automaticamente. L'indicatore del livello della batteria lampeggia 5 volte.
Avviso di timeout di svapo: Il tempo di svapo per una volta è superiore a 8 secondi.	- L'uscita si interrompe automaticamente e riprende dopo 3 secondi.

ITALIANO

● MODO BOOST/ECO

Pulse dos veces el botón de disparo para cambiar entre los modos BOOST y ECO.

Modo BOOST El dispositivo ajusta de forma inteligente su potencia para mejorar el vapor y enriquecer el sabor.		
Modo ECO El dispositivo ajusta de forma inteligente su potencia para prolongar la duración tanto del e-líquido como de la batería.		

● CARGA

- Permite vapear mientras se carga. Durante el vapeo, la corriente de carga se suspende. La carga se reanuda una vez que se detiene el vapeo.

ALERTA DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD

Alerta de cortocircuito: Hay un problema de cortocircuito.	- La salida se corta, automáticamente. El indicador de nivel de batería y el indicador de modo parpadean 5 veces.
Alerta de circuito abierto: El cartucho no se detecta.	- La salida se corta automáticamente. El indicador del nivel de batería y el indicador de modo parpadean 5 veces.
Alerta de sobrecalentamiento: La temperatura interna supera los 75°C.	- La salida se cortará y el dispositivo se apagará. El indicador de nivel de batería y el indicador de modo parpadearán 5 veces.
Alerta de bajo voltaje: El nivel de batería es demasiado bajo. Cárguela a tiempo.	- La salida se corta automáticamente. El indicador de nivel de batería parpadea 5 veces.
Alerta de tiempo de vapeo agotado: El tiempo de vapeo por vez supera los 8 segundos.	- La salida se corta automáticamente y se reanuda después de 3 segundos.

ESPAÑOL

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

● 3 ШАГА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ



1. Откройте силиконовую крышку. 2. Заполните емкость жидкостью. 3. Закройте крышку.

" Заполните новый картридж, замочив его в электронной жидкости на 5 минут перед парением.

● ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку 5 раз подряд в течение 2 секунд, чтобы ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ устройство.

● РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Сдвиньте регулятор воздушного потока, чтобы открыть или закрыть вентиляционное отверстие. Попробуйте разные настройки, чтобы найти наиболее подходящую для вас.

РУССКИЙ

● وضع BOOST/ECO

اضغط على زر التشغيل مرتين لتبديل وضع BOOST/ECO.

وضع BOOST يقوم الجهاز بضبط طاقته بذكاء لتعزيز البخار وإثراء النكهة.		
وضع ECO يقوم الجهاز بضبط طاقته بذكاء إطالة عمر السائل الإلكتروني والبطارية.		

● الشحن


- يدعم التدخين الإلكتروني أثناء الشحن. أثناء التدخين الإلكتروني، يتم تعليق شحن البطارية. وسيتم استئناف الشحن بمجرد توقف التدخين الإلكتروني.

تنبيه حماية السلامة

تنبيه قصر الدارة: هناك مشكلة قصر الدارة.	- يتم قطع التيار تلقائيًا ، ومؤشر مستوى البطارية ومؤشر الوضع 5 مرات.
تنبيه انقطاع الدارة: لم يتم اكتشاف أي خرطوشة.	- يتم قطع التيار تلقائيًا ، ومؤشر مستوى البطارية ومؤشر الوضع 5 مرات.
تنبيه ارتفاع درجة الحرارة: تتجاوز درجة الحرارة الداخلية 75 درجة مئوية.	- يتم قطع التيار الكهربائي وإعادة الاستئناف بعد تبريد الجهاز ، ومؤشر مستوى البطارية ومؤشر الوضع 5 مرات.
تنبيه انخفاض الجهد الكهربائي: مستوى البطارية منخفض جدًا. يرجى شحنها في الوقت المناسب.	- يتم قطع التيار الكهربائي تلقائيًا ، ومؤشر مستوى البطارية يومض 5 مرات.
تنبيه انتهاء وقت التبخير: تجاوز وقت التبخير مرة واحدة مدته 8 ثوانٍ.	يتم قطع التيار الكهربائي تلقائيًا ويتم استئنافه بعد 3 ثوانٍ.

العربية

● نظرة عامة على المكونات

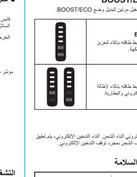

التشغيل الأساسي

● 3 خطوات لملء الخرطوشة بالسائل الإلكتروني



1. افتح لسان السيليكون. 2. املأ الخرطوشة. 3. أغلق اللسان.

"يجب الخرطوشة الجديدة بنقعها في السائل الإلكتروني لمدة 5 دقائق قبل التبخير.

● تشغيل / إيقاف

اضغط على الزر 5 مرات متتالية في غضون ثانيتين لتشغيل / إيقاف الجهاز.

● التحكم في تدفق الهواء

حرك مفتاح تدفق الهواء لفتح أو إغلاق فتحة تهوية الهواء. جرب إعدادات مختلفة لتجد الإعداد الأنسب لك.

العربية

● 注意事项

- 此产品不建议未成年人、孕妇、哺乳期妇女、心脏病患者、抑郁症患者和哮喘患者使用。
- 请勿在高温环境下使用本产品。请勿自行拆卸本产品，如需维修，请联系Lost Vape官方售后。
- 请勿干烧雾化器或雾化芯，使用前请先将雾化芯浸泡在烟油中，静置5分钟以上，以确保雾化芯充分吸收烟油，避免干烧损坏雾化芯。
- 本产品自购买之日起享有3个月的质量保修服务。
- 如有任何问题，请通过邮箱support@lostvape.com联系Lost Vape，或访问官网www.lostvape.com获取更多信息。


● 烟油

- 本产品支持使用5ml容量的烟油。
- 请勿使用劣质烟油，以免损坏雾化芯或导致漏油。
- 请勿将烟油滴入充电口，以免造成短路。

雾化器参数

外形尺寸	28.3×17.0×101.6mm（烟油仓高度：20mm）
净重	55g/支
电池容量	1600mAh
输出功率	5W-40W
输出电压	3.4V（最大）
雾化芯阻值	0.25Ω-2Ω
烟油容量	3ml（标准）/2ml（TPD）
充电口	Type-C，5V/2A
机身材质	PC

● 组件概览

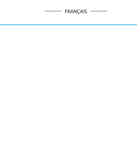

基本操作

● 3步加油

1.打开硅胶盖 2.加入烟油 3.关闭硅胶盖

"新烟油雾化芯使用前，请先浸泡烟油5分钟以上，再开始使用。

● 开关机

连续5次快速按动功能键，即可开关机。

● 进气调节

滑动进气调节杆，可调节进气孔的开闭。请根据个人喜好调节至合适的进气量。

中文

● 模式切换

双击功能键，即可切换BOOST/ECO模式。

BOOST模式 智能调节输出功率，提升口感与烟雾浓度。		
ECO模式 智能调节输出功率，延长烟油与电池续航。		

● 充电


- 拔下充电口防尘盖，露出充电口。
- 将充电线插入充电口，即可开始充电。盖上防尘盖后，充电将暂停。

安全保护警报

短路警报： 检测到短路故障。	输出自动关闭，电量指示灯与模式指示灯闪烁5次。
开路警报： 未检测到雾化芯。	输出自动关闭，电量指示灯与模式指示灯闪烁5次。
过热警报： 内部温度超过75℃。	输出关闭，冷却后自动恢复。电量指示灯与模式指示灯闪烁5次。
低压警报： 电池电量过低，请及时充电。	输出自动关闭，电量指示灯与模式指示灯闪烁5次。
超时警报： 单次抽吸时间超过9秒。	输出自动关闭，3秒后恢复。

中文

● 메뉴얼 소개

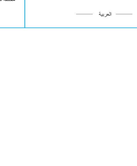

기본 조작

● 3단계 충전

1. 실리콘 덮개 열기 2. 충전 3. 실리콘 덮개 닫기

"새 카트리지는 충전 후 5분 이상 담가 두었다가 사용하세요.

● 전원 켜기/끄기

전원 버튼을 2초 이내에 5회 연속 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다.

● 에어플로우 조절

에어플로우 조절 레버를 움직여 통풍구를 열거나 닫을 수 있습니다. 다양한 설정을 시도해 보시고 가장 편한 설정을 찾아보세요.

한국어

● 충전 중 흡연

- 충전 중 흡연이 가능합니다. 흡연 중에는 충전 전류가 일시 중단됩니다. 흡연을 멈추면 충전이 다시 시작됩니다.

안전 보호 알림

단락 알림: 단락 문제가 있습니다.	출력이 자동으로 차단됩니다. 배터리 잔량 표시등과 모드 표시등이 5회 깜빡입니다.
개방 회로 알림: 카트리지가 인식되지 않습니다.	출력이 자동으로 차단됩니다. 배터리 잔량 표시등과 모드 표시등이 5회 깜빡입니다.
과열 알림: 내부 온도가 75℃를 초과합니다.	출력이 차단되며, 냉각 후 자동으로 복구됩니다. 배터리 잔량 표시등과 모드 표시등이 5회 깜빡입니다.
저전압 알림: 배터리 잔량이 너무 낮습니다. 제때 충전하세요.	출력이 자동으로 차단됩니다. 배터리 잔량 표시등과 모드 표시등이 5회 깜빡입니다.
흡연 시간 초과 알림: 한 번 흡연 시간이 9초를 초과했습니다.	출력이 자동으로 차단되며, 3초 후 자동으로 복구됩니다.

한국어