Lost Vape Ursa Baby 3 Pro

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-ursa-baby-3-pro/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

Prodej pouze osobám starším 18 let. E-Vapo.cz – VapeForLife s.r.o.

⚠ SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the cartridge or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.


5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS


Dimension	64.2 × 49 × 21 mm (Cartridge Height: 20mm)
Net Weight	81.5g±5g
Battery Capacity	1300mAh
Battery Voltage	3.3V-4.35V
Power Range	5W-35W
Coil Resistance Range	0.35Ω-2.5Ω
Pod Capacity	2.5ml (Standard) / 2ml (TPD)
Charging Voltage	5V/2A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Zinc Alloy

● COMPONENTS OVERVIEW

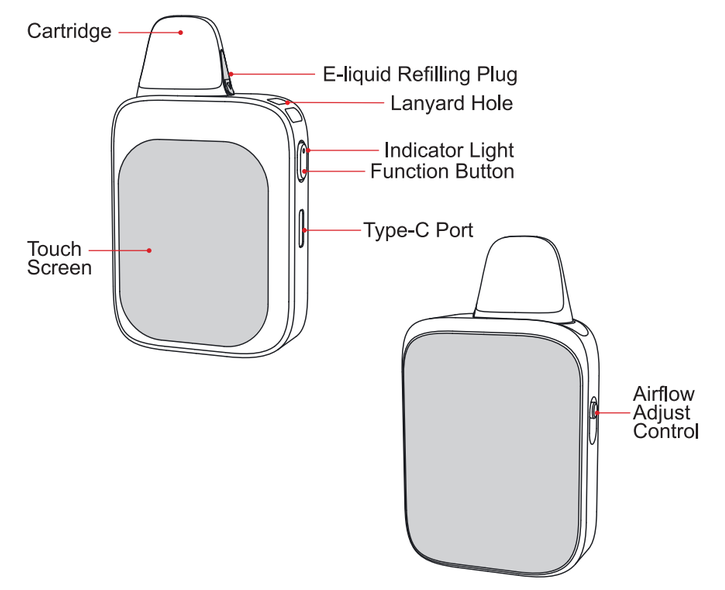

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

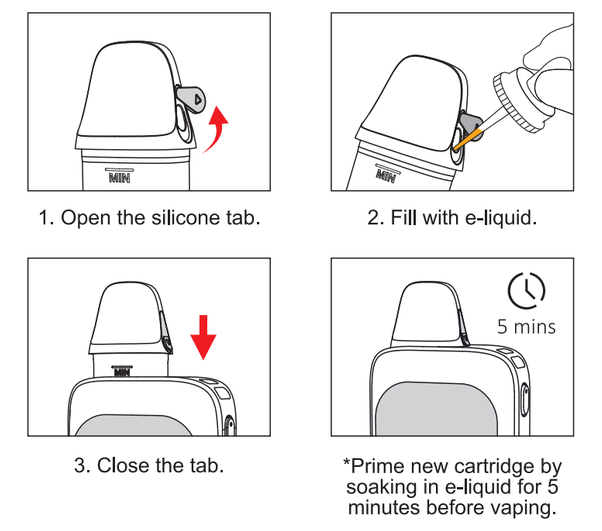

1. Open the silicone tab.
2. Fill with e-liquid.
3. Close the tab.
*Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

● **TURN ON / OFF / RESET**
Long press 6 seconds: Power On
Long press 3 seconds (screen unlocked) + Swipe: Power Off
Long press 8 seconds: Force Restart & Reset

● **Activation**
While the device is on, draw to vape.

● **Airflow Adjustment**
Slide the airflow adjustment button to find the airflow that suits you best. If the auto-draw feels weak, shorten the airflow inlet. If the vapor is too hot, lengthen the airflow inlet.

● **Lock /Unlock Touch Function**
The screen will turn off and lock automatically after 5, 10, or 20 seconds of inactivity (adjustable in the menu). Tap the screen or press a button to wake it, then swipe right to unlock and enter the home screen.

● **Basic Functions**
Swipe right on the screen to access the basic functions menu.

● **Quick Access**
Swipe left to access Vaping Data, Stopwatch, Calendar, and Calculator. Keep swiping to cycle through them.

● **Vaping Mode & Power Adjustment**
Swipe up on the screen to access the vaping mode and power adjustment. Tap once to select between Eco and Boost modes—each mode has independent power settings. The screen will display icons for single or dual mesh cartridge accordingly.
To adjust the output power, tap "+" / "–" to increase / decrease the power in 1W steps. The max and min power limits vary depending on the coil resistance (Ω). When the power reaches the max / min limit, a "Max" / "Min" prompt will appear, accompanied by a short vibration. Tapping on Max again will return you to the home screen.

● **Quick Setting**
Swipe down on the screen to access the Quick Settings panel, where you can adjust menu style, screen brightness, Bluetooth switch, system settings, and more.

● **Theme Switch**
Long press the home screen to access theme options. Swipe to preview and select your preferred theme style.

● **Battery & Charging Display**
1. The battery level is shown in 5 bars, updated in real-time.
2. When charging, a charging screen will pop up. The small white indicator light on the Function Button will stay on until charging is complete. After entering other screens, the charging screen will close automatically.
3. Do not vape while charging. 🚫

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: The battery is almost out of power.
No Load: The cartridge isn' t detected.
Short Circuit: There' s a short circuit issue.
Over 8s: Vaping time is over 8 seconds.

⚠ PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.

2. Perhatian baterai: Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.


5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR


Dimensi	64,2 × 49 × 21 mm (Tinggi Kartrid: 20 mm)
Berat Bersih	81,5g±5g
Kapasitas Baterai	1300mAh
Tegangan Baterai	3,3V-4,35V
Jangkauan Daya	5W-35W
Jangkauan Resistansi Kumparan	0,35Ω-2,5Ω
Kapasitas Pod	2,5ml (Standar) / 2ml (TPD)
Tegangan Pengisian Daya	5V/2A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Bodi	Paduan Seng

● TINJAUAN KOMPONEN

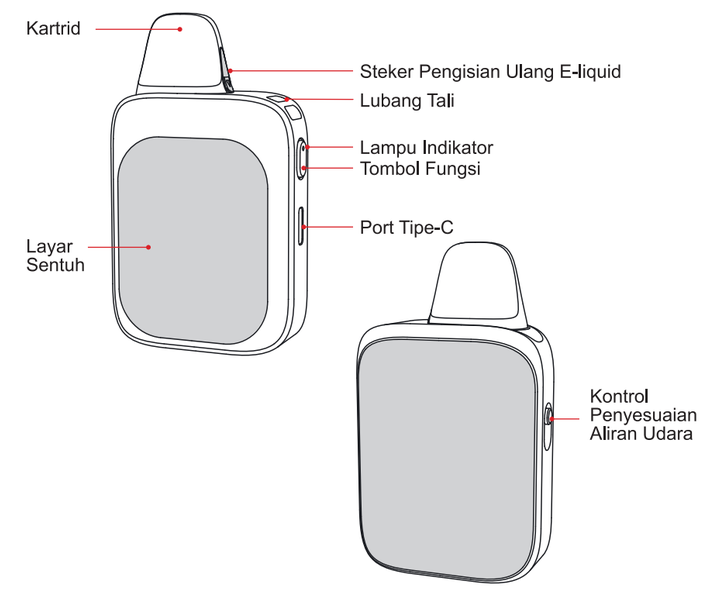

OPERASI DASAR

● 3 LANGKAH UNTUK MENGISI E-LIQUID

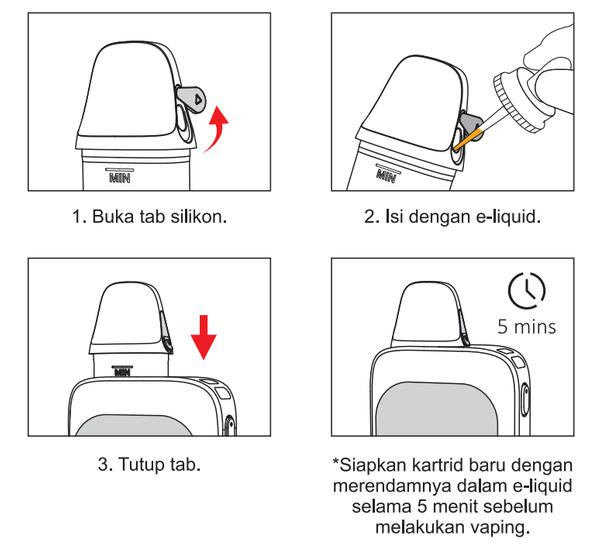

1. Buka tab silikon.
2. Isi dengan e-liquid.
3. Tutup tab.
*Siapkan kartrid baru dengan merendamnya dalam e-liquid selama 5 menit sebelum melakukan vaping.

● **HIDUPKAN/MATIKAN/ATUR ULANG**
Tekan lama 6 detik: Nyalakan Daya
Tekan lama 3 detik (layar tidak terkunci) + Geser: Matikan Daya
Tekan lama 8 detik: Paksa Mulai Ulang & Atur Ulang

● **Aktivasi**
Saat perangkat menyala, tarik untuk menguap.

● **Penyesuaian Aliran Udara**
Geser tombol penyesuaian aliran udara untuk menemukan aliran udara yang paling sesuai untuk Anda. Jika tarikan otomatis terasa lemah, perpendek saluran masuk aliran udara. Jika uap terlalu panas, perpanjang saluran masuk aliran udara.

● **Fungsi Sentuh Kunci/Buka Kunci**
Layar akan mati dan terkunci secara otomatis setelah 5, 10, atau 20 detik tidak aktif (dapat disesuaikan di menu). Ketuk layar atau tekan tombol untuk mengaktifkannya, lalu geser ke kanan untuk membuka kunci dan masuk ke layar beranda.

● **Fungsi Dasar**
Geser ke kanan pada layar untuk mengakses menu fungsi dasar.

● **Akses Cepat**
Geser ke kiri untuk mengakses Data Vaping, Stopwatch, Kalender, dan Kalkulator. Terus geser untuk beralih di antara semuanya.

● **Mode Vaping & Penyesuaian Daya**
Geser ke atas pada layar untuk mengakses mode vaping dan penyesuaian daya. Ketuk sekali untuk memilih antara mode Eco dan Boost—setiap mode memiliki pengaturan daya yang independen. Layar akan menampilkan ikon untuk kartrid jala tunggal atau ganda.
Untuk menyesuaikan daya keluaran, ketuk "+" / "–" untuk menambah / mengurangi daya dalam langkah 1W. Batas daya maks dan min bervariasi tergantung pada resistansi koil (Ω). Saat daya mencapai batas maks / min, perintah "Maks" / "Min" akan muncul, disertai dengan getaran singkat. Mengetuk Maks lagi akan mengembalikan Anda ke layar beranda.

● **Pengaturan Cepat**
Geser ke bawah pada layar untuk mengakses panel Pengaturan Cepat, tempat Anda dapat menyesuaikan gaya menu, kecerahan layar, sakelar Bluetooth, pengaturan sistem, dan banyak lagi.

● **Peralihan Tema**
Tekan lama layar beranda untuk mengakses opsi tema. Geser untuk melihat pratinjau dan memilih gaya tema yang Anda sukai.

● **Tampilan Baterai & Pengisian Daya**
1. Level baterai ditampilkan dalam 5 bar, diperbarui secara real-time.
2. Saat pengisian daya, layar pengisian daya akan muncul. Lampu indikator putih kecil pada Tombol Fungsi akan tetap menyala hingga pengisian daya selesai. Setelah memasuki layar lain, layar pengisian daya akan menutup secara otomatis.
3. Jangan melakukan vaping saat pengisian daya. 🚫

DESKRIPSI PERINGATAN

Baterai Lemah: Baterai hampir kehabisan daya.
Tanpa Beban: Kartrid tidak terdeteksi.
Hubung Singkat: Ada masalah hubung singkat.
Lebih dari 8 detik: Waktu vaping lebih dari 8 detik.

⚠ AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Accumulateurs: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.


5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMETRES DE BASE


Dimensions	64,2 × 49 × 21 mm (Hauteur de la cartouche : 20 mm)
Poids net	81,5 g ± 5 g
Capacité de la batterie	1300 mAh
Tension de la batterie	3,3 V - 4,35 V
Plage de puissance	5 W - 35 W
Résistance de la bobine	0,35 Ω - 2,5 Ω
Capacité du pod	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Tension de charge	5 V/2 A
Câble Type-C	Compatible avec un chargeur 5 V/2 A
Matériau du boîtier	Alliage de zinc

● PRÉSENTATION DES COMPOSANTS

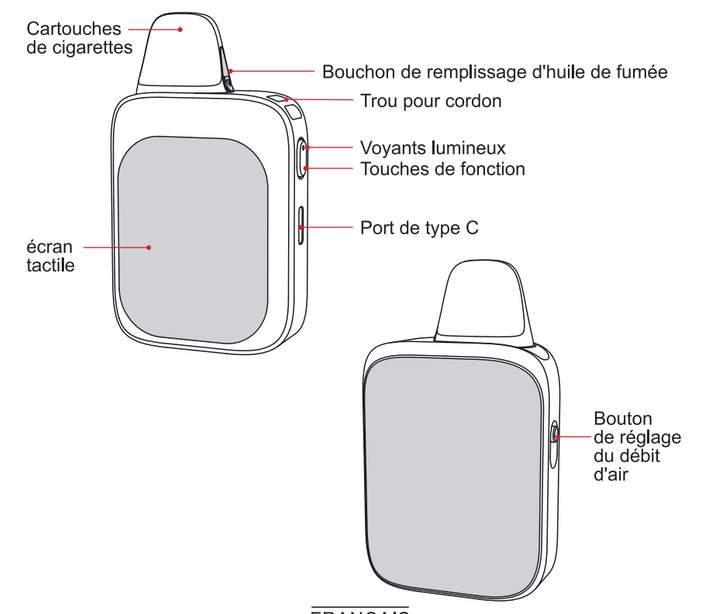

FONCTIONNEMENT DE BASE

● 3 ÉTAPES POUR REMPLIR L'E-LIQUIDE

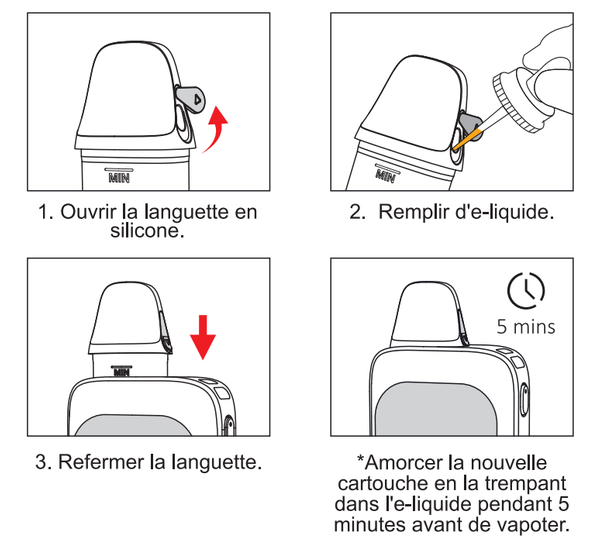

1. Ouvrir la languette en silicone.
2. Remplir d'e-liquide.
3. Refermer la languette.
*Amorcer la nouvelle cartouche en la trempant dans l'e-liquide pendant 5 minutes avant de vapoter.

● **ALLUMER / ÉTEINDRE / RÉINITIALISER**
Appui long 6 secondes : Allumer
Appui long 3 secondes (écran déverrouillé) + Glisser : Éteindre
Appui long 8 secondes : Redémarrage forcé & Réinitialisation

● **Activation**
Lorsque l'appareil est allumé, aspirez pour vapoter.

● **Réglage du flux d'air**
Faites glisser le bouton de réglage du flux d'air pour trouver le flux d'air qui vous convient le mieux. Si l'aspiration automatique est faible, raccourcissez l'entrée d'air. Si la vapeur est trop chaude, allongez l'entrée d'air.

● Fonction tactile de verrouillage/déverrouillage
L'écran s'éteint et se verrouille automatiquement après 5, 10 ou 20 secondes d'inactivité (réglable dans le menu). Touchez l'écran ou appuyez sur un bouton pour le réactiver, puis balayez vers la droite pour le déverrouiller et accéder à l'écran d'accueil.

● **Fonctions de base**
Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au menu des fonctions de base.

● **Accès rapide**
Faites glisser votre doigt vers la gauche pour accéder aux données de vapotage, au chronomètre, au calendrier et à la calculatrice. Continuez à balayer pour les parcourir.

● **Mode de vapotage et réglage de la puissance**
Faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder au mode de vapotage et au réglage de la puissance. Appuyez une fois pour choisir entre les modes Éco et Boost ; chaque mode dispose de réglages de puissance indépendants. L'écran affichera les icônes correspondant à une cartouche à mailles simples ou doubles.
Pour régler la puissance de sortie, appuyez sur « + » / « – » pour augmenter ou diminuer la puissance par paliers de 1 W. Les limites de puissance maximale et minimale varient en fonction de la résistance de la résistance (Ω). Lorsque la puissance atteint la limite max/min, un message « Max »/« Min » s'affiche, accompagné d'une courte vibration. Appuyez à nouveau sur « Max » pour revenir à l'écran d'accueil.

● **Réglage rapide**
Balayez l'écran vers le bas pour accéder aux paramètres rapides, où vous pouvez régler le style du menu, la luminosité de l'écran, le Bluetooth, les paramètres système, etc.

● **Changement de thème**
Appuyez longuement sur l'écran d'accueil pour accéder aux options de thème. Balayez pour prévisualiser et sélectionner votre style de thème préféré.

● **Affichage de la batterie et de la charge**
1. Le niveau de la batterie est affiché sur 5 barres, mis à jour en temps réel.
2. Pendant la charge, un écran de charge apparaît. Le petit voyant blanc du bouton de fonction reste allumé jusqu'à la fin de la charge. Après avoir accédé aux autres écrans, l'écran de charge se ferme automatiquement.
3. Ne vapotez pas pendant la charge. 🚫

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Batterie faible: La batterie est presque déchargée.
Pas de charge: La cartouche n'est pas détectée.
Court-circuit: Il y a un problème de court-circuit.
Plus de 8 s: Le temps de vapotage est supérieur à 8 secondes.

⚠ OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. Tank Uwaga: Nie palić na sucho saszetki lub cewki. Niezbędne jest zagruntowanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej cewki wchłonąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny waporyzator. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.


5. Kontakty: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiary	64,2 × 49 × 21 mm (wysokość wkładu: 20 mm)
Masa netto	81,5 g ± 5 g
Pojemność baterii	1300 mAh
Napięcie baterii	3,3 V–4,35 V
Zakres mocy	5 W–35 W
Zakres rezystancji cewki	0,35 Ω–2,5 Ω
Pojemność zasobnika	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Napięcie ładowania	5 V/2 A
Kabel typu C	obsługuje ładowarkę 5 V/2 A
Materiał korpusu	stop cynku

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

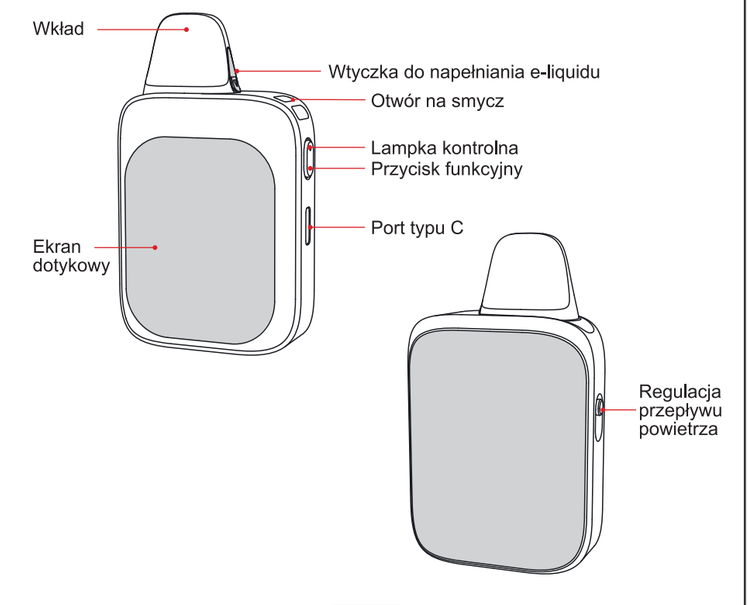

PODSTAWOWA OBSŁUGA

● 3 KROKI NAPEŁNIANIA E-LIQUIDEM



1. Otwórz silikonową zakładkę.
2. Napełnij e-liquidem.
3. Zamknij zakładkę
* Przygotuj nowy wkład, mocząc go w e-liquidzie przez 5 minut przed wapowaniem.

● **WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE/RESETUJ**
Przytrzymaj 6 sekund: Włącz
Przytrzymaj 3 sekundy (ekran odblokowany) + Przesuń: Wyłącz
Przytrzymaj 8 sekund: Wymuś restart i reset

● **Aktywacja**
Gdy urządzenie jest włączone, zaciągnij się, aby wapować.

● **Regulacja przepływu powietrza**
Przesuń przycisk regulacji przepływu powietrza, aby znaleźć przepływ powietrza, który najbardziej Ci odpowiada. Jeśli automatyczne zaciąganie wydaje się słabe, skróć wlot przepływu powietrza. Jeśli para jest zbyt gorąca, wydłuż wlot przepływu powietrza.

● **Funkcja blokady/odblokowania dotykowego**
Ekran wyłączy się i zablokuje automatycznie po 5, 10 lub 20 sekundach bezczynności (można regulować w menu). Dotknij ekranu lub naciśnij przycisk, aby go obudzić, a następnie przesuń palcem w prawo, aby odblokować i przejść do ekranu głównego.

● **Podstawowe funkcje**
Przesuń palcem w prawo na ekranie, aby uzyskać dostęp do menu podstawowych funkcji.

● **Szybki dostęp**
Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do danych dotyczących wapowania, stopera, kalendarza i kalkulatora. Przesuwaj palcem, aby przełączać się między nimi.

● **Tryb wapowania i regulacja mocy**
Przesuń palcem w górę na ekranie, aby uzyskać dostęp do trybu wapowania i regulacji mocy. Dotknij raz, aby wybrać tryb Eco i Boost — każdy tryb ma niezależne ustawienia mocy. Na ekranie zostaną wyświetlone ikony dla pojedynczego lub podwójnego wkładu siatkowego.
Aby dostosować moc wyjściową, dotknij „+" / „–" , aby zwiększyć / zmniejszyć moc w krokach co 1 W. Maksymalne i minimalne limity mocy różnią się w zależności od rezystancji cewki (Ω). Gdy moc osiągnie limit maks./min., pojawi się monit „Max" /„Min" wraz z krótką wibracją. Ponowne dotknięcie Max spowoduje powrót do ekranu głównego.

● **Szybkie ustawienia**
Przesuń palcem w dół po ekranie, aby uzyskać dostęp do panelu Szybkie ustawienia, w którym możesz dostosować styl menu, jasność ekranu, przełącznik Bluetooth, ustawienia systemowe i wiele więcej.

● **Zmiana motywu**
Naciśnij i przytrzymaj ekran główny, aby uzyskać dostęp do opcji motywu. Przesuń palcem, aby wyświetlić podgląd i wybrać preferowany styl motywu.

● **Wyświetlacz baterii i ładowania**
1. Poziom naładowania baterii jest wyświetlany w 5 paskach, aktualizowanych w czasie rzeczywistym.
2. Podczas ładowania pojawi się ekran ładowania. Mała biała lampka kontrolna na przycisku funkcji pozostanie włączona do momentu zakończenia ładowania. Po przejściu do innych ekranów ekran ładowania automatycznie się zamknie.
3. Nie wapuj podczas ładowania. 🚫

OPIS OSTRZEŻENIA

Niski poziom naładowania baterii: Bateria jest prawie rozładowana.
Brak obciążenia: Wkład nie został wykryty.
Zwarcie: Wystąpił problem z zwarciem.
Ponad 8 sekund: Czas wapowania wynosi ponad 8 sekund.

⚠ SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma empfohlen.

2. Akkusicherheit: Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um 'den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3. Tank Achtung: Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, viel E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. Garantie: Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.


5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● GRUNDLEGENDE PARAMETER

Abmessungen	64,2 × 49 × 21 mm (Kartuschenhöhe: 20 mm)
Nettogewicht	81,5 g ± 5 g
Akkukapazität	1300 mAh
Akkuspannung	3,3 V–4,35 V
Leistungsbereich	5 W–35 W
Coil-Widerstand	0,35 Ω–2,5 Ω
Pod-Kapazität	2,5 ml (Standard) / 2 ml (TPD)
Ladespannung	5 V/2 A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5 V/2 A-Ladegeräte
Gehäusematerial	Zinklegierung

● KOMPONENTENÜBERSICHT

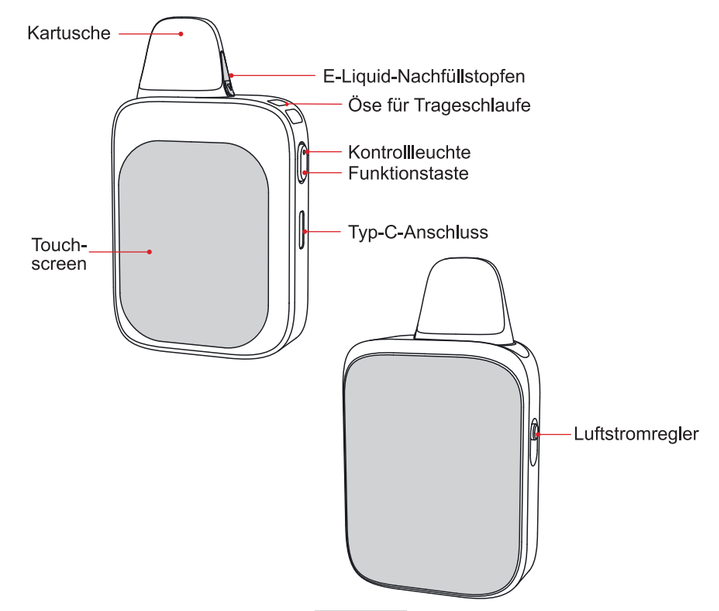

LOST VAPE


www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

西班牙语　意大利语　俄语　阿拉伯语

GRUNDBETRIEB

● 3 SCHRITTE ZUM EINFÜLLEN VON E-LIQUID

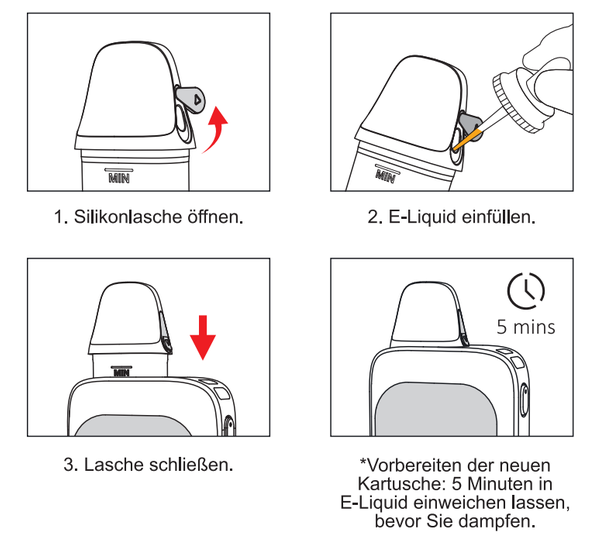

1. Silikonlasche öffnen.
2. E-Liquid einfüllen.
3. Lasche schließen.
*Vorbereiten der neuen Kartusche: 5 Minuten in E-Liquid einweichen lassen, bevor Sie dampfen.

● **EIN-/AUSSCHALTEN/ZURÜCKSETZEN**
Lange drücken 6 Sekunden: Einschalten
Lange drücken 3 Sekunden (Bildschirm entsperrt) + Wischen: Ausschalten
Lange drücken 8 Sekunden: Erzwinge Neustart & Zurücksetzen

● **Aktivierung**
Ziehen Sie bei eingeschaltetem Gerät, um zu dampfen.

● **Luftstromeinstellung**
Verschieben Sie den Luftstromregler, um den optimalen Luftstrom einzustellen. Ist der automatische Zug schwach, verkürzen Sie den Luftstromeinlass. Ist der Dampf zu heiß, verlängern Sie den Luftstromeinlass.

● **Touch-Sperr-/Entsperrfunktion**
Der Bildschirm schaltet sich nach 5, 10 oder 20 Sekunden Inaktivität automatisch aus und sperrt sich (einstellbar im Menü). Tippen Sie auf den Bildschirm oder drücken Sie eine Taste, um ihn zu aktivieren. Wischen Sie anschließend nach rechts, um ihn zu entsperren und zum Startbildschirm zu gelangen.

● **Grundfunktionen**
Wischen Sie nach rechts, um das Menü „Grundfunktionen " aufzurufen.

● **Schnellzugriff**
Wischen Sie nach links, um auf Dampfdaten, Stoppuhr, Kalender und Rechner zuzugreifen. Wischen Sie weiter, um zwischen den Funktionen zu wechseln.

● **Dampfmodus und Leistungsanpassung**
Wischen Sie nach oben, um den Dampfmodus und die Leistungsanpassung aufzurufen. Tippen Sie einmal, um zwischen den Modi Eco und Boost zu wählen – jeder Modus verfügt über unabhängige Leistungseinstellungen. Auf dem Bildschirm werden Symbole für eine einzelne oder eine doppelte Mesh-Kartusche angezeigt.
Um die Ausgangsleistung anzupassen, tippen Sie auf „+ " / „–", um die Leistung in 1-W-Schritten zu erhöhen / verringern. Die maximalen und minimalen Leistungsgrenzen variieren je nach Coil-Widerstand (Ω). Wenn die Leistung die maximale / minimale Grenze erreicht, erscheint die Meldung „Max " / „Min ", begleitet von einer kurzen Vibration. Durch erneutes Tippen auf Max gelangen Sie zurück zum Startbildschirm.

● **Schnelleinstellungen**
Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Schnelleinstellungen aufzurufen. Dort können Sie Menüstil, Bildschirmhelligkeit, Bluetooth-Schalter, Systemeinstellungen und mehr anpassen.

● **Designwechsel**
Halten Sie den Startbildschirm gedrückt, um die Designoptionen aufzurufen. Wischen Sie, um eine Vorschau anzuzeigen und Ihr bevorzugtes Design auszuwählen.

● **Akku- und Ladeanzeige**
1. Der Akkustand wird in 5 Balken angezeigt und in Echtzeit aktualisiert.
2. Während des Ladevorgangs wird ein Ladebildschirm angezeigt. Die kleine weiße Kontrollleuchte auf der Funktionstaste leuchtet, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist. Nach dem Aufrufen weiterer Bildschirme schließt sich der Ladebildschirm automatisch.
3. Während des Ladevorgangs nicht dampfen. 🚫

WARNUNG

Batterie schwach: Die Batterie ist fast leer.
Leerlauf: Die Kartusche wird nicht erkannt.
Kurzschluss: Es liegt ein Kurzschluss vor.
Über 8 Sek.: Die Dampfdauer beträgt mehr als 8 Sekunden.

⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención del cartucho: No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.


5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS


Dimensiones	64,2 × 49 × 21 mm (Altura del cartucho: 20 mm)
Peso neto	81,5 g ± 5 g
Capacidad de la batería	1300 mAh
Voltaje de la batería	3,3 V-4,35 V
Rango de potencia	5 W-35 W
Rango de resistencia de la bobina	0,35 Ω-2,5 Ω
Capacidad del cartucho	2,5 ml (estándar) / 2 ml (TPD)
Voltaje de carga	5 V/2 A
Cable tipo C	Compatible con cargador de 5 V/2 A
Material del cuerpo	Aleación de zinc

● VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

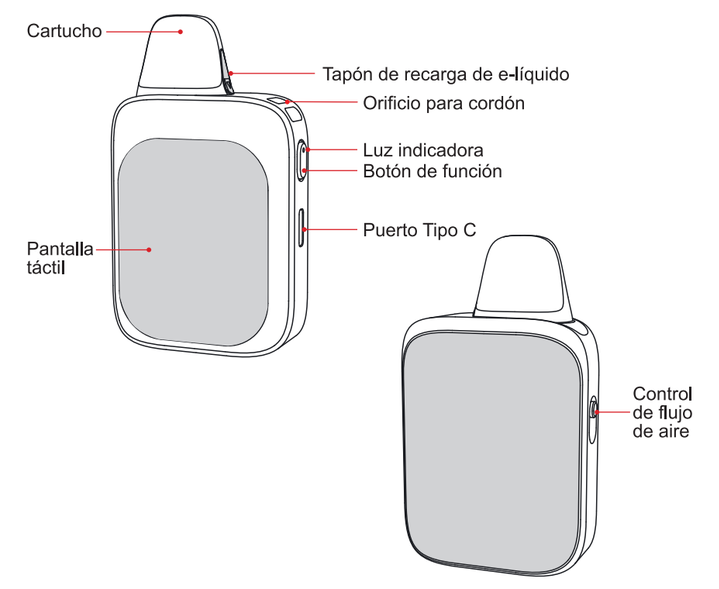

OPERACIÓN BÁSICA

● 3 PASOS PARA LLENAR CON E-LÍQUIDO

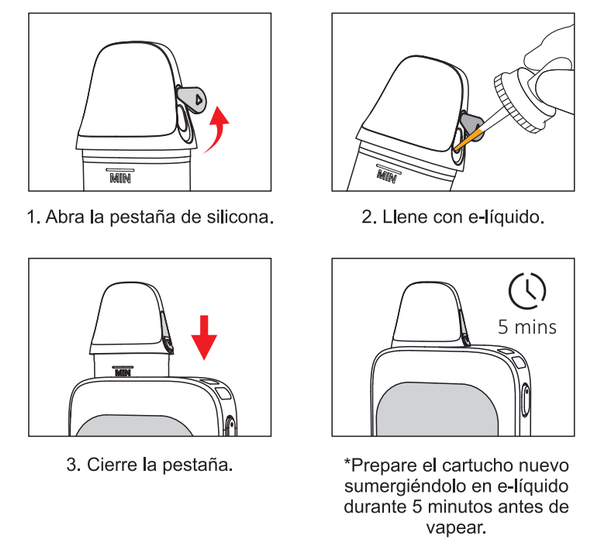

1. Abra la pestaña de silicona.
2. Llene con e-líquido.
3. Cierre la pestaña.
*Prepare el cartucho nuevo sumergiéndolo en e-líquido durante 5 minutos antes de vapear.

● **ENCENDIDO/APAGADO/RESTABLECER**
Mantener presionado 6 segundos: Encender
Mantener presionado 3 segundos (pantalla desbloqueada) + Deslizar: Apagar
Mantener presionado 8 segundos: Reinicio forzado y Restablecer

● **Activación**
Con el dispositivo encendido, vapee dando caladas.

● **Ajuste del flujo de aire**
Deslice el botón de ajuste del flujo de aire para encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. Si la calada automática se siente débil, reduzca la entrada de aire. Si el vapor está demasiado caliente, amplíe la entrada de aire.

● **Función táctil de bloqueo/desbloqueo**
La pantalla se apagará y bloqueará automáticamente después de 5, 10 o 20 segundos de inactividad (configurable en el menú). Toque la pantalla o presione un botón para activarla y deslice hacia la derecha para desbloquearla y acceder a la pantalla de inicio.

● **Funciones básicas**
Deslice hacia la derecha en la pantalla para acceder al menú de funciones básicas.

● **Acceso rápido**
Deslice hacia la izquierda para acceder a Datos de vapeo, Cronómetro, Calendario y Calculadora. Deslice continuamente para navegar por las opciones.

● **Modo de vapeo y ajuste de potencia**
Desliza la pantalla hacia arriba para acceder al modo de vapeo y al ajuste de potencia. Pulsa una vez para seleccionar entre los modos Eco y Boost; cada modo tiene ajustes de potencia independientes. La pantalla mostrará iconos para cartuchos de malla simple o doble, según corresponda.
Para ajustar la potencia de salida, pulsa "+" / "–" para aumentar o disminuir la potencia en pasos de 1 W. Los límites de potencia máxima y mínima varían según la resistencia de la resistencia (Ω). Cuando la potencia alcance el límite máximo/mín., aparecerá un mensaje de "Máx."/"Mín.", acompañado de una breve vibración. Pulsa de nuevo en Máx. para volver a la pantalla de inicio.

● **Ajustes rápidos**
Desliza la pantalla hacia abajo para acceder al panel de Ajustes rápidos, donde puedes ajustar el estilo del menú, el brillo de la pantalla, el interruptor de Bluetooth, la configuración del sistema y más.

● **Cambio de tema**
Mantén pulsada la pantalla de inicio para acceder a las opciones de tema. Desliza para obtener una vista previa y seleccionar tu estilo de tema preferido.

● **Pantalla de batería y carga**
1. El nivel de batería se muestra en 5 barras y se actualiza en tiempo real.
2. Durante la carga, aparecerá una pantalla de carga. La pequeña luz indicadora blanca del botón de función permanecerá encendida hasta que se complete la carga. Tras acceder a otras pantallas, la pantalla de carga se cerrará automáticamente.
3. No vapee mientras se carga. 🚫

DESCRIPCIÓN DE LA ADVERTENCIA

Batería baja: La batería está casi agotada.
Sin carga: No se detecta el cartucho.
Cortocircuito: Hay un cortocircuito.
Más de 8 s: El tiempo de vapeo supera los 8 segundos.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA


1.Avvertenza per gruppi di consumatori vulnerabili: Questo prodotto non è raccomandato per i minori, le donne in gravidanza o in allattamento, o per chi soffre di malattie cardiache, depressione o asma.
2.Attenzione per la batteria: Non esporre il dispositivo a temperature estreme. Non smontare il dispositivo senza la raccomandazione di Lost Vape.
3.Attenzione per la cartuccia pod: Non bruciare a secco il serbatoio o la resistenza. È essenziale innescare una nuova resistenza. Basta riempire il serbatoio con il liquido e lasciarlo riposare per almeno 5 minuti prima di svapare. In questo modo, il cotone all' interno della nuova resistenza potrà assorbire correttamente il liquido, garantendo un primo tiro gustoso. Tutte le cartucce/resistenze non sono coperte da garanzia una volta aperte, utilizzate o riempite con liquidi.
4.Garanzia: Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 mesi dalla data di acquisto.
5.Contatti: Per ulteriori domande o richieste, contattare Lost Vape via email all' indirizzo support@lostvape.com o visitare il nostro sito web: www.lostvape.com.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

● PARAMETRI DI BASE


Dimensioni	64,2 × 49 × 21 mm (altezza cartuccia: 20 mm)
Peso netto	81,5 g±5 g
Capacità della batteria	1300 mAh
Tensione della batteria	3,3 V-4,35 V
Gamma di potenza	5W-35W
Intervallo di resistenza della bobina	0,35Ω-2,5Ω
Capacità del pod	2,5 ml (standard) / 2 ml (TPD)
Tensione di carica	5 V/2 A
Cavo di tipo C	supporta caricabatterie 5V/2A
Materiale del corpo	lega di zinco

● PANORAMICA DEI COMPONENTI

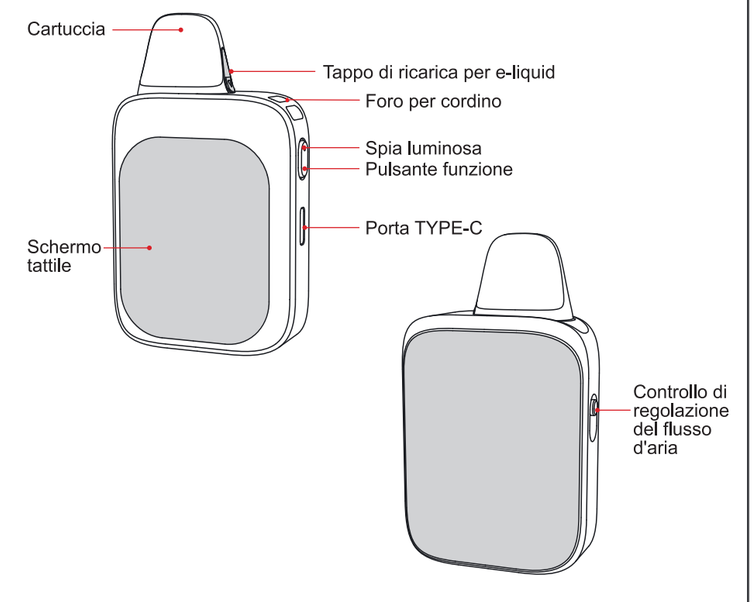

FUNZIONAMENTO DI BASE

● 3 PASSAGGI PER RIEMPIRE CON E-LIQUID

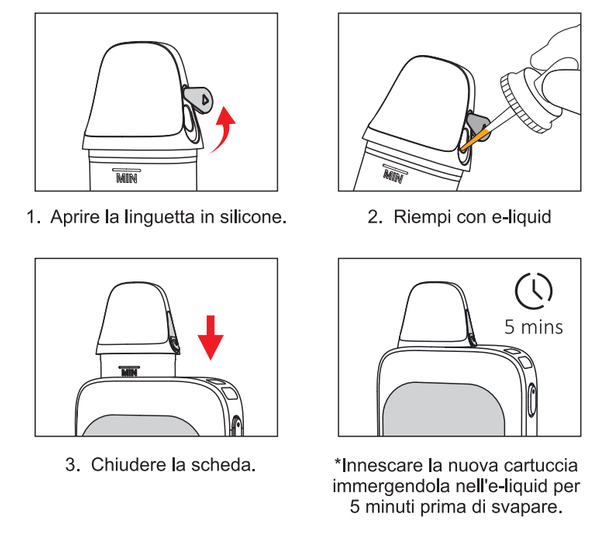

1. Aprire la linguetta in silicone.
2. Riempi con e-liquid
3. Chiudere la scheda.
*Innescare la nuova cartuccia immergendola nell'e-liquid per 5 minuti prima di svapare.

● **ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / RIPRISTINO**
Pressione prolungata per 6 secondi: Accensione
Pressione prolungata per 3 secondi (schermo sbloccato) + Scorrimento: Spegnimento
Pressione prolungata per 8 secondi: forza il riavvio e il ripristino

● **Attivazione**
Mentre il dispositivo è acceso, aspira per svapare.

● **Regolazione del flusso d'aria**
Fai scorrere il pulsante di regolazione del flusso d'aria per trovare il flusso d'aria più adatto a te. Se il tiro automatico sembra debole, accorcia l'ingresso del flusso d'aria. Se il vapore è troppo caldo, allunga l'ingresso del flusso d'aria.

● **Funzione touch di blocco/sblocco**
Lo schermo si spegnerà e si bloccherà automaticamente dopo 5, 10 o 20 secondi di inattività (regolabile nel menu). Tocca lo schermo o premi un pulsante per riattivarlo, quindi scorri verso destra per sbloccare e accedere alla schermata iniziale.

● **Funzioni di base**
Scorri verso destra sullo schermo per accedere al menu delle funzioni di base.

● **Accesso rapido**
Scorri verso sinistra per accedere a Dati sullo svapo, Cronometro, Calendario e Calcolatrice. Continua a scorrere per scorrere tra le varie opzioni.

● **Modalità di svapo e regolazione della potenza**
Scorri verso l'alto sullo schermo per accedere alla modalità di svapo e alla regolazione della potenza. Tocca una volta per selezionare tra le modalità Eco e Boost: ogni modalità ha impostazioni di potenza indipendenti. Lo schermo visualizzerà le icone per la cartuccia a maglia singola o doppia di conseguenza.
Per regolare la potenza in uscita, tocca "+" / "–" per aumentare / diminuire la potenza a intervalli di 1 W. I limiti di potenza massima e minima variano a seconda della resistenza della bobina (Ω). Quando la potenza raggiunge il limite massimo / minimo, apparirà un messaggio "Max" / "Min", accompagnato da una breve vibrazione. Toccando nuovamente Max tornerai alla schermata iniziale.

● **Impostazione rapida**
Scorri verso il basso sullo schermo per accedere al pannello Impostazioni rapide, dove puoi regolare lo stile del menu, la luminosità dello schermo, l'interruttore Bluetooth, le impostazioni di sistema e altro ancora.

● **Cambio tema**
Premi a lungo la schermata iniziale per accedere alle opzioni del tema. Scorri per visualizzare l'anteprima e seleziona lo stile del tema preferito.

● **Display batteria e ricarica**
1. Il livello della batteria viene visualizzato su 5 barre, aggiornate in tempo reale.
2. Durante la ricarica, verrà visualizzata una schermata di ricarica. La piccola spia bianca sul pulsante funzione rimarrà accesa fino al completamento della ricarica. Dopo essere entrati in altre schermate, la schermata di ricarica si chiuderà automaticamente.
3. Non svapare durante la ricarica. 🚫

DESCRIZIONE DELL'AVVERTENZA

Batteria scarica: la batteria è quasi scarica.
Nessun carico: la cartuccia non è stata rilevata.
Cortocircuito: c'è un problema di cortocircuito.
Oltre 8 secondi: il tempo di svapo è superiore a 8 secondi.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также лицам, подверженным риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астме.

2. Аккумулятор Осторожно: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации компании Lost Vape.

3. Внимание стручки: Не обжигайте насухо стручок или спираль. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак электронной жидкостью и оставьте его стоять не менее 5 минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри новой спирали впитать большое количество электронной жидкости, готовой к первому, вкусному вдыханию. Гарантия не распространяется на все картриджи/катушки, если они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	64,2 × 49 × 21 мм (Высота картриджа: 20 мм)
Вес нетто	81,5 г ± 5 г
Емкость аккумулятора	1300 мАч
Напряжение аккумулятора	3,3–4,35 В
Диапазон мощности	5–35 Вт
Диапазон сопротивления катушки	0,35–2,5 Ом
Емкость картриджа	2,5 мл (стандарт) / 2 мл (TPD)
Напряжение зарядки	5 В/2 А
Кабель Type-C	поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Материал корпуса	цинковый сплав

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● 3 ШАГА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ



1. Откройте силиконовую крышку.
2. Заполните емкость электронной жидкостью.
3. Закройте крышку.
*Заполните новый картридж, замочив его в электронной жидкости на 5 минут перед парением.

● **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ/СБРОС**
Долгое нажатие 6 секунд: Включить
Долгое нажатие 3 секунды (экран разблокирован) + Свайп: Выключить
Долгое нажатие 8 секунд: Принудительная перезагрузка и сброс

● **Активация**
Когда устройство включено, затянитесь, чтобы парить.

● **Регулировка воздушного потока**
Сдвиньте кнопку регулировки воздушного потока, чтобы найти наиболее подходящий вам воздушный поток. Если автоматическая затяжка кажется слабой, укоротите впускное отверстие воздушного потока. Если пар слишком горячий, удлините впускное отверстие воздушного потока.

● **Блокировка/разблокировка сенсорной функции**
Экран автоматически выключится и заблокируется через 5, 10 или 20 секунд бездействия (настраивается в меню). Коснитесь экрана или нажмите кнопку, чтобы разбудить его, затем проведите пальцем вправо, чтобы разблокировать и перейти на главный экран.

● **Основные функции**
Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы открыть меню основных функций.

● **Быстрый доступ**
Проведите пальцем влево, чтобы получить доступ к данным по парению, секундомеру, календарю и калькулятору. Продолжайте проводить пальцем, чтобы переключаться между ними.

● **Режим парения и регулировка мощности**
Проведите пальцем вверх по экрану, чтобы получить доступ к режиму парения и регулировке мощности. Нажмите один раз, чтобы выбрать режим Eco или Boost — каждый режим имеет независимые настройки мощности. На экране будут отображаться значки для картриджа с одной или двумя сетками соответственно.
Чтобы отрегулировать выходную мощность, нажмите «+» / «–», чтобы увеличить или уменьшить мощность с шагом 1 Вт. Максимальные и минимальные пределы мощности различаются в зависимости от сопротивления спирали (Ω). Когда мощность достигнет максимального или минимального предела, появится подсказка «Max» / «Min», сопровождаемая короткой вибрацией. Повторное нажатие на Max вернет вас на главный экран.

● **Быстрая настройка**
Проведите пальцем вниз по экрану, чтобы получить доступ к панели быстрых настроек, где вы можете настроить стиль меню, яркость экрана, переключатель Bluetooth, системные настройки и многое другое.

● **Переключение темы**
Длительно нажмите на главный экран, чтобы получить доступ к параметрам темы. Проведите пальцем, чтобы просмотреть и выбрать предпочитаемый стиль темы.

● **Отображение батареи и зарядки**
1. Уровень заряда батареи отображается в 5 полосках, обновляемых в режиме реального времени.
2. Во время зарядки появится экран зарядки. Маленький белый индикатор на кнопке функций будет гореть до завершения зарядки. После перехода на другие экраны экран зарядки автоматически закроется.
3. Не парите во время зарядки. 🚫

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Низкий заряд батареи: батарея почти разряжена.
Без нагрузки: картридж не обнаружен.
Короткое замыкание: возникла проблема короткого замыкания.
Более 8 с: время парения превышает 8 секунд.

⚠ تحذيرات السلامة


1. تحذير للمجموعات المستهلكة الضعيفة: هذا المنتج غير موصى به للقاصرين، أو النساء الحوامل أو المرضعات، أو لأي شخص معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، الاكتئاب، أو الربو.
2. تحذير بشأن البطارية: لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. لا تقم بتفكيك الجهاز دون توصية من Lost Vape.
3. تنبيه بشأن الكارتريدج: لا تحرق الكويل أو الكارتريدج بشكل جاف. من الضروري تجهيز الكويل الجديد. ببساطة قم بملء الخزان بالسائل الإلكتروني واتركه لمدة لا تقل عن ٥ دقائق قبل الاستخدام. سيسمح ذلك للقطن داخل الكويل بامتصاص كمية كافية من السائل الإلكتروني للحصول على تجربة أولى لذيذة. جميع الكارتريدجات/الكويلات غير مشمولة بالضمان بمجرد فتحها أو استخدامها أو ملئها بالسائل.
4. الضمان: يغطي الجهاز ضمان لمدة ٣ أشهر من تاريخ الشراء.
5. جهات الاتصال: لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بـ Lost Vape عبر البريد الإلكتروني على support@lostvape.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.lostvape.com

وصف المنتج

● المواصفات الأساسية


الأبعاد: 64.2×49× 21 مم (ارتفاع الخرطوشة: 20 مم)
الوزن الصافي: 81.5 غ± 5 غ
سعة البطارية: 1300 مللي أمبير/ساعة
جهد البطارية: 3.3 فولت - 4.35 فولت
نطاق الطاقة: 5 واط - 35 واط
نطاق مقاومة الملف: 0.35 أوم - 2.5 أوم
سعة الكبسولة: 2.5 مل (قياسي) / 2 مل (TPD)
جهد الشحن: 5 فولت/2 أمبير
كابل Type-C: يدعم شاحن 5 فولت/2 أمبير
مادة الهيكل: سبائك الزنك

● نظرة عامة على المكونات

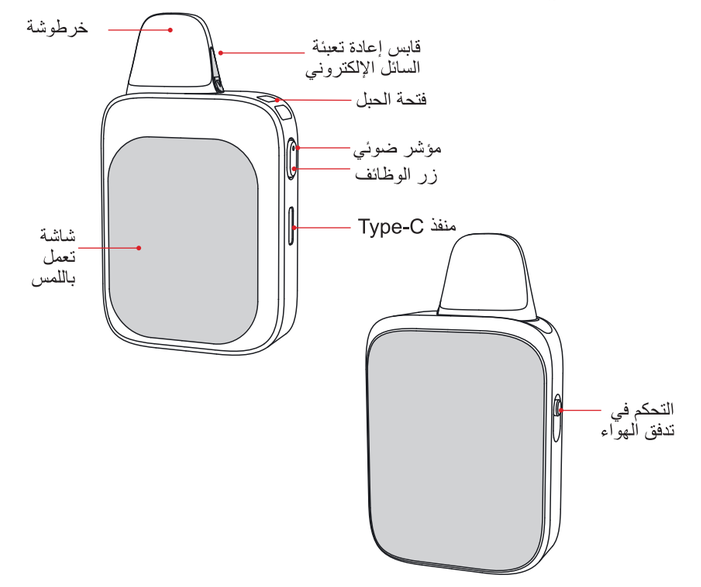

التشغيل الأساسي

● 3 خطوات للتعبئة بالسائل الإلكتروني

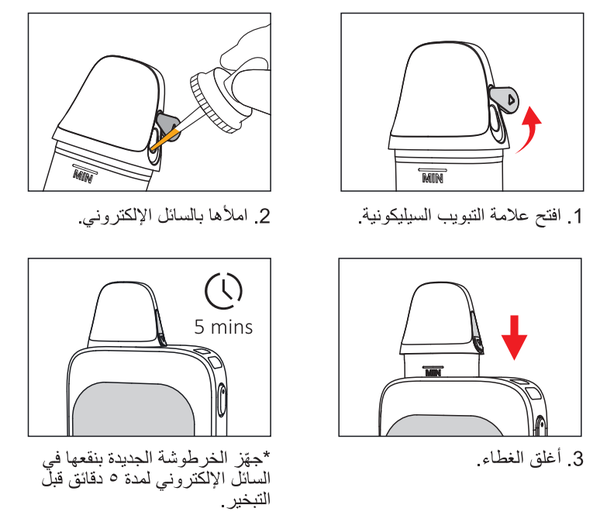

1. افتح علامة التبويب السيليكونية.
2. املأها بالسائل الإلكتروني.
3. أغلق الغطاء.
*جهّز الخرطوشة الجديدة بنقعها في السائل الإلكتروني لمدة ٥ دقائق قبل التبخير.

● **تشغيل / إيقاف التشغيل / إعادة ضبط**
تشغيل :الضغط المطول 6 ثوانٍ
إيقاف التشغيل :الضغط المطول 3 ثوانٍ(الشاشة مفتوحة) + سحب
إعادة تشغيل بالقوة وإعادة ضبط :الضغط المطول 8 ثوانٍ

● **التنشيط**
أثناء تشغيل الجهاز، اسحب للاستنشاق.

● **ضبط تدفق الهواء**
حرك زر ضبط تدفق الهواء للعثور على تدفق الهواء الأنسب لك. إذا كان السحب التلقائي ضعيفًا، فقصّر مدخل تدفق الهواء. إذا كان البخار ساخنًا جدًا، فطوّل مدخل تدفق الهواء.

● **قفل/إلغاء قفل وظيفة اللمس**
سيتم إيقاف تشغيل الشاشة وقفلها تلقائيًا بعد 5 أو 10 أو 20 ثانية من عدم النشاط (يمكن تعديل ذلك من القائمة). انقر على الشاشة أو اضغط على زر لتنشيطها، ثم مرر لليمين لفتح القفل والعودة إلى الشاشة الرئيسية.

● **الوظائف الأساسية**
مرر يمينًا على الشاشة للوصول إلى قائمة الوظائف الأساسية.

● **الوصول السريع**
مرر يسارًا للوصول إلى بيانات التدخين الإلكتروني، وساعة الإيقاف، والتقويم، والآلة الحاسبة. استمر في التمرير للتنقل بينها.

● **وضع التدخين الإلكتروني وضبط الطاقة**
مرر لأعلى الشاشة للوصول إلى وضع التدخين الإلكتروني وضبط الطاقة. انقر مرة واحدة للاختيار بين وضعي Eco وBoost - لكل وضع إعدادات طاقة مستقلة. ستعرض الشاشة أيقونات خرطوشة الشبكة المفردة أو المزدوجة وفقًا لذلك.
لضبط طاقة الخرج، انقر على "+" / "-" لزيادة/خفض الطاقة بمقدار 1 واط. تختلف حدود الطاقة القصوى والدنيا حسب مقاومة الملف (Ω). عندما تصل الطاقة إلى الحد الأقصى/الحد الأدنى، ستظهر رسالة "Max" / "Min" مصحوبة باهتزاز قصير. انقر على Max مرة أخرى سيعيدك إلى الشاشة الرئيسية.

● **الإعدادات السريعة**
مرر للأسفل على الشاشة للوصول إلى لوحة الإعدادات السريعة، حيث يمكنك ضبط نمط القائمة، وسطوع الشاشة، ومفتاح البلوتوث، وإعدادات النظام، والمزيد.

● **تبديل السمات**
اضغط مطولاً على الشاشة الرئيسية للوصول إلى خيارات السمات. مرر للمعاينة واختيار نمط السمات المفضل لديك.

● **شاشة البطارية والشحن**
1. يُعرض مستوى البطارية في خمسة أشرطة، ويُحدَّث فورًا.
2. عند الشحن، ستظهر شاشة الشحن. سيبقى مؤشر الضوء الأبيض الصغير على زر الوظائف مضاءً حتى اكتمال الشحن. بعد الدخول إلى الشاشات الأخرى، تُغلق شاشة الشحن تلقائيًا.
3. لا تستخدم السيجارة الإلكترونية أثناء الشحن. 🚫

التشغيل الأساسي

بطارية ضعيفة: البطارية على وشك النفاد،لا يوجد حمل: لم يتم اكتشاف الخرطوشة
لا تستخدم السيجارة الإلكترونية أثناء الشحن.
ماس كهربائي: هناك مشكلة في ماس كهربائي
أكثر من ٨ ثوانٍ: وقت التدخين الإلكتروني أكثر من ٨ ثوانٍ

LOST VAPE



URSA BABY 3 PRO

POD KIT | USER MANUAL