

OXVA

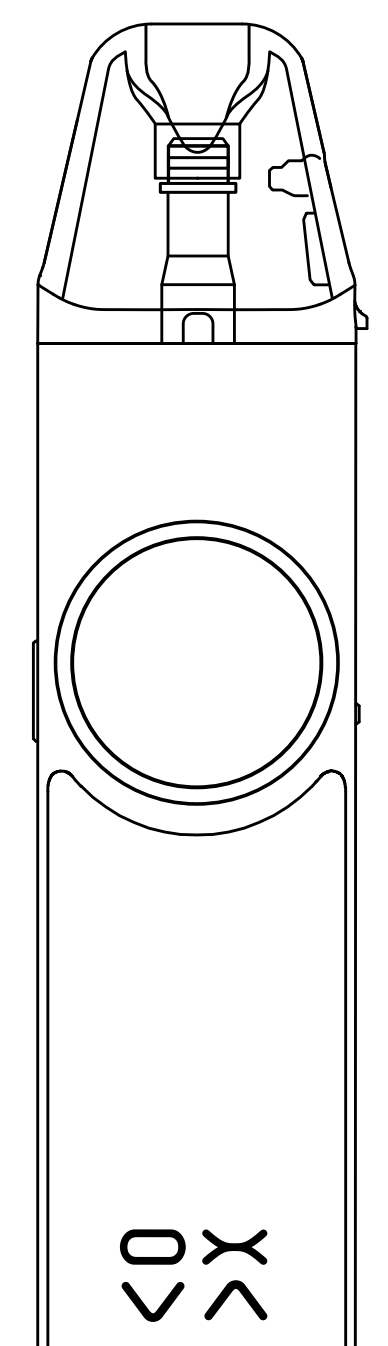

NeXLIM
USER MANUAL


PRODUCT STRUCTURE

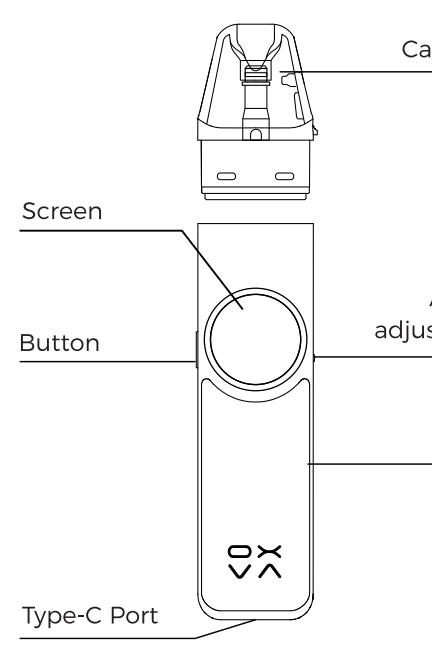

SPECIFICATIONS

Size:	122*28.5*17.5mm
Capacity:	4.0ml/2ml(TPD)
Screen:	0.85 inch TFT
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 1500mAh
Charging:	Type-C 5V/2A

JUICE FILLING

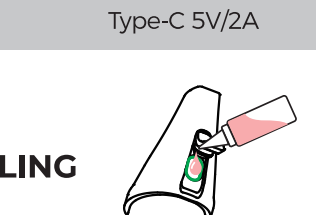

TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning.
2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off:
   Press the button 5 times in 2s to turn it on/off.
2. Vaping:
   While the device is on, draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.
3. Adjust Mode:
   Press the button 2 times in 2s to adjust your preferred mode.
4. Adjust Output:
   Press the button 3 times in 2s to adjust your preferred wattage.
5. Adjust Theme:
   Press the button 4 times in 2s to change the theme.
6. Reset Puffs:
   Press the button 7 times in 2.5 seconds to reset the puff count.
7. Screen Prompts


BATTERY LOW:	The battery is low
NO POD:	The cartridge is not detected
SHORT:	The short-circuit is detected
TIMEOUT:	The vaping time is over 8s
TEMP HIGH:	The temperature of PCBA is too high

8. E-manual:
   Long press to read the operation guidance.

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

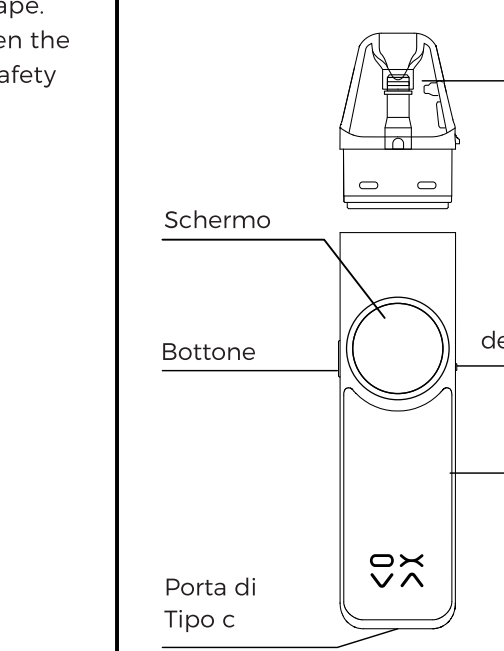

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni:	122*28.5*17.5mm
Capacità pod:	4.0ml/2ml(TPD)
Schermo:	TFT da 0,85 pollici
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Capacità della batteria:	1500 mAh
Carica:	Tipo C 5V/2A

RIEMPIMENTO LIQUIDO



SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito l'e-juice in una nuova cartuccia, attendere almeno 5-8 minuti prima di vaporizzare per evitare bruciature a secco.
2. Dopo aver riempito il succo, chiuderlo il prima possibile per evitare perdite.

ISTRUZIONI

1. Accensione/spegnimento:
   premere il pulsante 5 volte in 2 secondi per accenderlo/spegnerlo.
2. Svapare:
   Mentre il dispositivo è acceso, aspirare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare quando lo svapo è più lungo di 8 secondi a causa della protezione di sicurezza.
3. Modalità di regolazione:
   Premere il pulsante 2 volte in 2 secondi per regolare la modalità preferita.
4. Regola l'uscita:
   Premi il pulsante 3 volte in 2 secondi per regolare la potenza preferita.
5. Regola il tema:
   premi il pulsante 4 volte in 2 secondi per cambiare il tema.
6. Resetta i puff:
   Premi il pulsante 7 volte in 2,5 secondi per resettare il conteggio dei puff.
7. Istruzioni sullo schermo


BATTERY LOW:	la batteria è scarica
NO POD:	La cartuccia non viene rilevata
SHORT:	Viene rilevato il cortocircuito
TIMEOUT:	Il tempo di svapo è Superiore a 8 secondi
TEMP HIGH:	La temperatura del PCBA è troppo alta

8. Manuale elettronico:
   Premere a lungo per leggere la guida operativa.

ATTENZIONE

* Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni.
* Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.
* Utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

PRODUKTÜBERSICHT

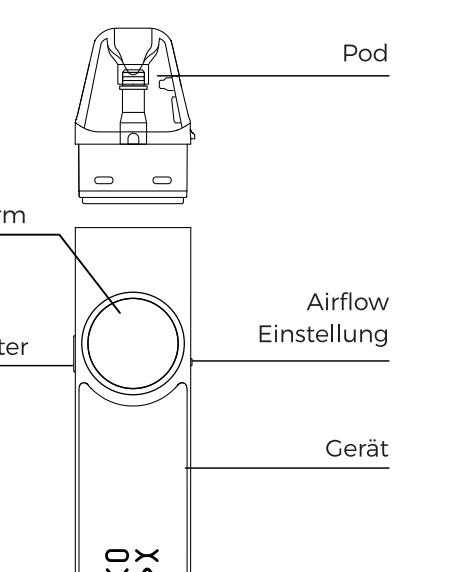

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	122*28.5*17.5mm
Pod Kapazität:	4.0ml/2ml(TPD)
Bildschirm:	0,85 Zoll TFT
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1500mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN



TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor Sie dampfen, um Trockenbrand zu vermeiden.
2. Nach dem Einfüllen des Safts bitte so schnell wie möglich verschließen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten:
   Drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um es ein-/auszuschalten.
2. Dampfen:
   Ziehen Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.
3. Modus anpassen:
   Drücken Sie die Taste 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihren bevorzugten Modus anzupassen.
4. Leistung anpassen:
   Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl anzupassen.
5. Design anpassen:
   Drücken Sie die Taste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Design zu ändern.
6. Züge zurücksetzen:
   Drücken Sie die Taste 7 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden, um die Anzahl der Züge zurückzusetzen.
7. Bildschirmaufforderungen


BATTERY LOW:	Die Batterie ist schwach
NO POD:	Die Kartusche wird nicht erkannt
SHORT:	Der Kurzschluss wurde erkannt
TIMEOUT:	Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sek.
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch.

8. E-Handbuch:
   Lange drücken, um die Bedienungsanleitung zu lesen.

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.


STRUCTURE DU PRODUIT

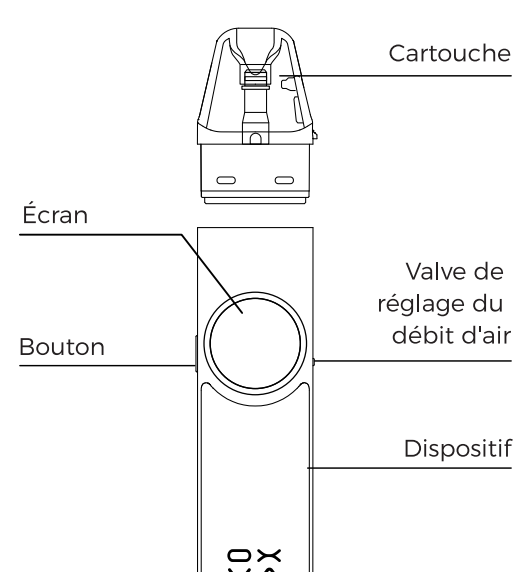

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Taille :	122*28.5*17.5mm
Capacité de la cartouche :	4.0ml / 2ml(TPD)
Écran :	TFT de 0,85 pouce
Tension de sortie :	3.2-4.2V
Capacité de la batterie :	1500mAh
Charge :	Type-C 5V / 2A

REMPLISSAGE EN E-LIQUIDE

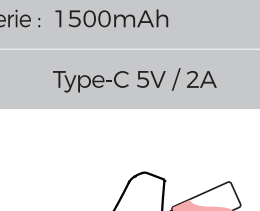

CONSEILS

1. Après avoir rempli l'e-liquide dans une nouvelle cartouche, veuillez attendre au moins 5 à 8 minutes avant de vapoter pour éviter une brûlure à sec.
2. Après avoir rempli le liquide, veuillez refermer dès que possible pour éviter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumer / éteindre :
   appuyez sur le bouton 5 fois en 2 secondes pour allumer / éteindre.
2. Vapotage :
   Pendant que l'appareil est allumé, aspirez pour vapoter. L'appareil cessera de fonctionner lorsque le vapotage durera plus de 8 secondes en raison de la protection de sécurité.
3. Réglage du mode :
   Appuyez sur le bouton 2 fois en 2 s pour régler votre mode préféré.
4. Ajustement de la sortie :
   Appuyez sur le bouton 3 fois en 2 s pour régler votre puissance préférée.
5. Ajuster le thème :
   Appuyez sur le bouton 4 fois en 2 secondes pour changer le thème.
6. Réinitialiser les bouffées :
   Appuyez sur le bouton 7 fois en 2,5 secondes pour réinitialiser le nombre de bouffées.
7. Invites à l'écran


BATTERY LOW :	La batterie est faible
NO POD :	La cartouche n'est pas détectée
SHORT :	Le court-circuit est détecté
TIMEOUT :	Le temps de vapotage est supérieur à 8 s
TEMP HIGH :	La température du circuit imprimé est trop élevée

8. Manuel électronique :
   Appuyez longuement pour lire les instructions d'utilisation.

ATTENTION

* Tenir à l'écart des matériaux inflammables et explosifs pour éviter les blessures.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.
* Veuillez utiliser les composants et accessoires de la marque OXVA pour éviter d'endommager l'appareil ou de vous exposer à des problèmes de santé.


STRUKTUR PRODUK

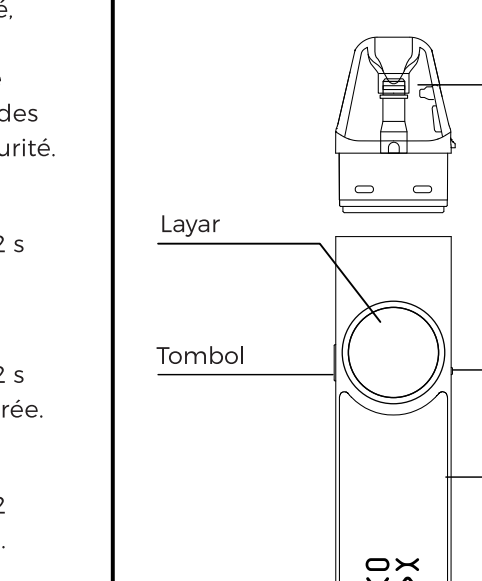

SPESIFIKASI PRODUK

Ukuran:	122*28.5*17.5mm
Kapasitas pod:	4.0ml/2ml(TPD)
Layar:	TFT 0,85 inci
Tegangan Keluaran:	3.2-4.2V
Kapasitas baterai:	1500mAh
Mengenakan biaya:	Tipe-C 5V/2A

JUICE FILLING

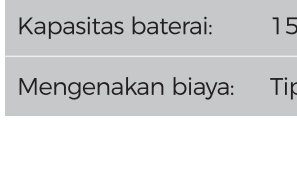

MENGISI JUS

1. Setelah mengisi e-jus ke dalam kartrid baru, harap tunggu setidaknya 5-8 menit sebelum melakukan vaping untuk menghindari pembakaran kering.
2. Setelah jus diisi, harap ditutup secepatnya agar tidak bocor.

INSTRUKSI

1. Menghidupkan/mematikan:
   Tekan tombol 5 kali dalam 2 detik untuk menghidupkan/mematikannya.
2. Vaping:
   Saat perangkat menyala, tarik ke vape. Perangkat akan berhenti bekerja ketika vaping lebih lama dari 8 detik karena perlindungan keselamatan.
3. Mode Penyesuaian:
   Tekan tombol 2 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan mode pilihan Anda.
4. Sesuaikan Output:
   Tekan tombol 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda.
5. Sesuaikan Tema:
   Tekan tombol 4 kali dalam 2 detik untuk mengubah tema.
6. Reset Puffs:
   Tekan tombol 7 kali dalam 2,5 detik untuk mengatur ulang jumlah puff.
7. Perintah Layar


BATTERY LOW:	Baterai hampir habis
NO POD:	Kartrid tidak terdeteksi
SHORT:	Arus pendek terdeteksi
TIMEOUT:	Waktu vaping lebih dari 8 detik
TEMP HIGH:	Suhu PCBA terlalu tinggi

8. E-manual:
   Tekan lama untuk membaca panduan pengoperasian.

PERHATIAN

* Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.
* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.


STRUKTURA PRODUKTU

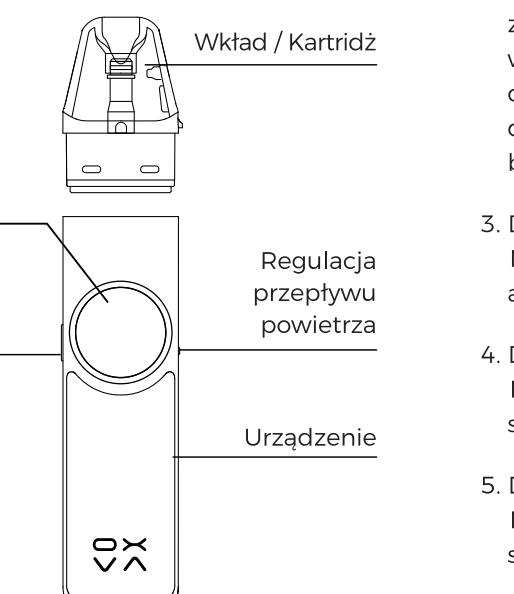

SPECYFIKACJA

Rozmiar:	122*28.5*17.5mm
Pojemność:	4.0ml/2ml(TPD)
Ekran:	0,85 cala TFT
Napięcie wyjściowe:	3.2-4.2V
Typ baterii:	wbudowany 1500 mAh
Ładowanie:	typ C 5V/2A

NAPEŁNIANIE PŁYNEM

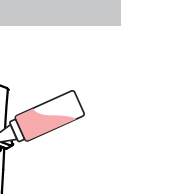

PORADY

1. Po napełnieniu płynem nowego wkładu odczekaj co najmniej 5-8 minut przed wapowaniem, aby uniknąć spalenia grzałki.
2. Po napełnieniu płynem należy jak najszybciej zamknąć wkład, aby uniknąć wycieku.

INSTRUKCJE

1. Włączanie/wyłączanie:
   Naciśnij przycisk 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć.
2. Wapowanie:
   Gdy urządzenie jest włączone, zaciągnij powietrze przez wkład aby wapować. Urządzenie przestanie działać, gdy wapowanie będzie dłuższe niż 8 sekund ze względu na bezpieczeństwo.
3. Dostosuj tryb:
   Naciśnij przycisk 2 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować preferowany tryb.
4. Dostosuj moc wyjściową:
   Naciśnij przycisk 3 razy w ciągu 2 sekund, aby ustawić preferowaną moc.
5. Dostosuj motyw:
   Naciśnij przycisk 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zmienić motyw.
6. Resetowanie zaciągnięć:
   Naciśnij przycisk 7 razy w ciągu 2,5 sekundy, aby zresetować licznik zaciągnięć.
7. Podpowiedzi ekranowe:


BATTERY LOW:	Poziom naładowania baterii jest niski
NO POD:	Wkład nie został wykryty
SHORT:	Wykryto zwarcie
TIMEOUT:	Czas wapowania wyniósł ponad 8 sekund
TEMP HIGH:	Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

8. Podręcznik elektroniczny:
   Przytrzymaj długo przycisk, aby przeczytać wskazówki dotyczące obsługi.

UWAGA

* Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń.
* Podczas ładowania nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy używać komponentów i akcesoriów marki OXVA.


제품 구성

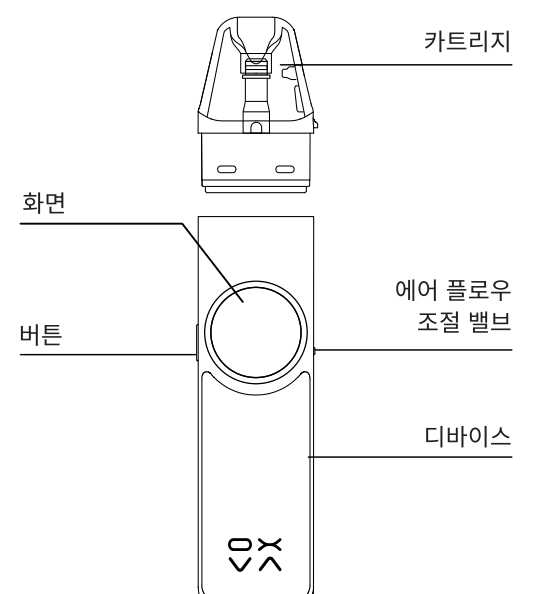

제품 사양

크기:	122*28.5*17.5mm
카트리지 용량:	4.0ml/2ml(TPD)
화면:	0.85인치 TFT
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 용량:	Built-in 1500mAh
충전:	Type-C 5V/2A

주스 필링

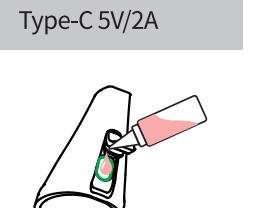

사용팁

1. 새로운 카트리지에 액상을 채운 후, 코일이 타버리지 않도록 최소 5~8분 간 방치 후 베이핑을 시작하십시오.
2. 누수를 방지하기 위해서 액상을 채운 후 최대한 빨리 마우스 피스를 닫아주십시오.

사용 방법

1. 켜기/끄기:
   버튼을 2초 안에 5번 누르면 켜거나 끌 수 있습니다.
2. 베이핑:
   기기가 켜져 있는 동안 베이핑을 하십시오. 안전 보호로 인해 베이핑이 8초 이상 지속되는 경우 장치 작동이 자동 중지됩니다.
3. 모드 전환:
   버튼을 2초 안에 2번 눌러 원하는 모드로 전환하십시오.
4. 출력 조절:
   버튼을 2초에 3번 눌러 원하는 와트수를 조절하십시오.
5. 테마 조절:
   버튼을 2초에 4번 누르면 테마가 변경됩니다.
6. 퍼프 초기화:
   버튼을 2.5초 안에 7번 누르면 퍼프 횟수가 초기화됩니다.
7. 화면상의 지시

BATTERY LOW:	배터리 부족
NO POD:	카트리지가 감지 안 됨
SHORT:	단락이 감지됨
TIMEOUT:	베이핑 시간 8초 초과
TEMP HIGH:	PCBA 과열

8. E-메뉴얼:
   길게 누르면 설명서를 읽을 수 있습니다.

주의

* 피해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오.
* 충전 중에 기기를 방치하지 마십시오.
* 디바이스 손상이나 건강에 위험을 초래할 수 있는 문제를 방지하기 위해 OXVA 브랜드의 부품이나 액세서리를 사용하십시오.


СТРУКТУРА ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	122*28.5*17.5mm
Емкость картриджа:	4.0мл/2мл(TPD)
Экран:	0,85-дюймовый TFT
Выходное напряжение:	3.2-4.2V
Емкость аккумулятора:	1500 мАч
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ

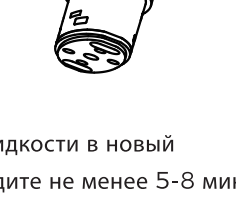

ПОДСКАЗКИ

1. После заливки жидкости в новый картридж подождите не менее 5-8 минут перед парением, чтобы избежать сухого горения.
2. После заливки жидкости, закройте его как можно скорее, чтобы избежать протечки.

ИНСТРУКЦИИ

1. Включение/выключение:
   Нажмите кнопку 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить его.
2. Вейпинг:
   Пока устройство включено, сделайте затяжку, чтобы парить. Устройство перестанет работать, если парение продлится более 8 секунд, для защиты безопасности.
3. Режим настройки:
   Нажмите кнопку 2 раза по 2 секунды, чтобы настроить предпочтительный режим.
4. Отрегулируйте выходную мощность:
   Нажмите кнопку 3 раза по 2 секунды, чтобы отрегулировать желаемую мощность.
5. Настройка темы:
   Нажмите кнопку 4 раза по 2 секунды, чтобы изменить тему.
6. Сброс затяжек:
   Нажмите кнопку 7 раз в течение 2,5 секунд, чтобы сбросить счетчик затяжек.
7. Экранные подсказки


BATTERY LOW:	Батарея разряжена.
NO POD:	Картридж не обнаружен.
SHORT:	Обнаружено короткое замыкание.
TIMEOUT:	Время парения превышает 8 с.
TEMP HIGH:	Температура платы слишком высока.

8. Электронное руководство:
   Нажмите и удерживайте, чтобы прочитать руководство по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ


* Во избежание травм держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Во избежание повреждения устройства или проблем со здоровьем используйте компоненты и аксессуары марки OXVA.

OXVA NEXLIM SADA MANUÁL PŘEHLED PRODUKTU

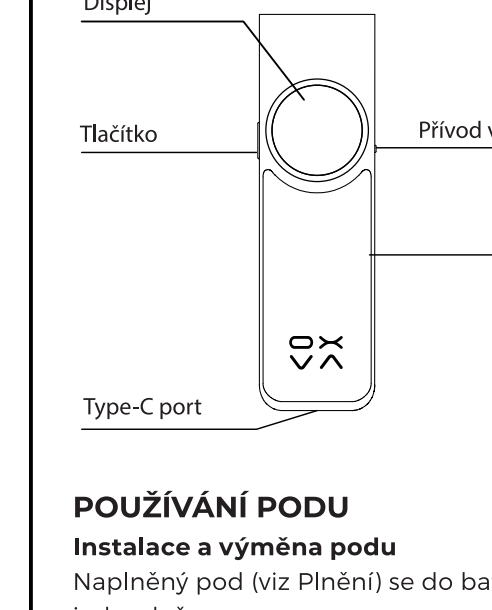

POUŽÍVÁNÍ PODU

Instalace a výměna podu
Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.
Pokud je vespod nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.

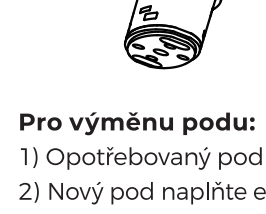

Pro výměnu podu:
1) Opotřebovaný pod vytáhněte z baterie.
2) Nový pod naplňte e-liquidem (viz Plnění).
3) Naplněný pod zasuňte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).

Poznámka:
a) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).
b) Opotřebený pod poznáte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

Plnění:
Otevřete silikonovou krytku a pod naplňte e-liquidem na 90% objemu.

Poznámka:
Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

Přívod vzduchu:
Volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Zapnutí a vypnutí:
Stiskněte tlačítko pětkrát během dvou vteřin.

Poznámka:
Pokud zařízení nosíte v tašce nebo kapse, vypínejte jej.

Instrukce:
Podržte hlavní tlačítko pro zobrazení instrukcí k ovládání e-cigarety.

Výběr režimu:
Dvěma rychlými stisky tlačítka během 2 vteřin vstoupíte do výběru režimu. Vybírat můžete mezi Boost a ECO.

Nastavení výkonu:
Třemi rychlými stisky tlačítka během 2 vteřin vstoupíte do nastavení výkonu, poté jednotlivými stisky nastavíte doporučený výkon uvedený na použitém podu.

Změna uživatelského prostředí:
Čtyřmi stisky tlačítka během 2 vteřin změníte styl prostředí.

Vynulování počítadla potahů:
Sedmkrát stiskněte tlačítko během 2,5 vteřiny pro vynulování počtu potahů.

Vapování:
Po řádném naplnění a nainstalování podu a nastavení baterie si potáhněte z náustku.

Poznámka:
Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavící hlavy, bublání a případné prskání náplně do úst.

Nabíjení:
Zařízení nabíjejte pomocí kvalitního USB-C kabelu, případně 5V/2A síťového adaptéru
Stav nabíjení je indikován na displeji.

VLASTNOSTI BATERIE

BATTERY LOW:
Napětí baterie je příliš nízké. Baterii nabijte.

NO ATOMIZER:
Špatný kontakt podu. Přeinstalujte pod, vyčistěte kontakty nebo pod vyměňte za nový.

POWER OFF:
Zařízení je vypnuto.

SHORT:
Zkrat. Přeinstalujte pod, vyčistěte kontakty nebo pod vyměňte za nový.

TIMEOUT:
Doba potahu přesáhla osm vteřin. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

TEMP HIGH:
Zařízení dosáhlo příliš vysoké teploty. Zařízení nechte vychladnout.

UPOZORNĚNÍ

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučené udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.
2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.
3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.
4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.
5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.
6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.
7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.
8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.
9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vyndejte baterii a odpojte žhavící část (pod / tank).
10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.
11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavících spirálek.
12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.
13) Neponechávejte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5˚C až 50˚C, optimální teplota pro nabíjení 0˚C až 50˚C
14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivělostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhýbajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

KONTRAINDIKACE


1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnosti, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivělost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pocítíte některých z těchto vedlejších účinku, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ

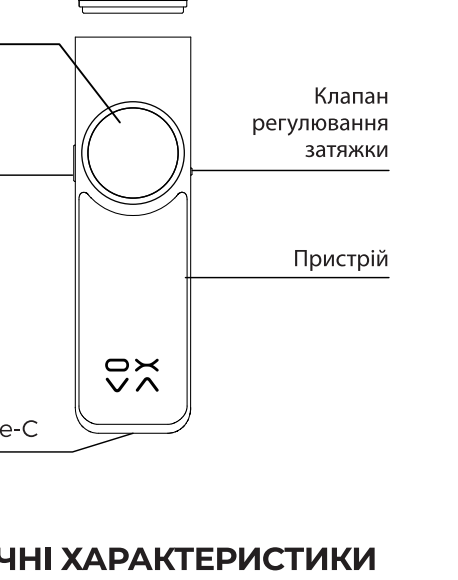

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	122*28.5*17.5мм
Ємність:	4 мл/2 мл (TPD)
Екран:	TFT 0,85 дюйма
Вихідна напруга:	3,2-4,2 В
Тип акумулятора:	Вбудований 1500mAh
Зарядка:	Type-C 5V/2A

ЗАПРАВКА



ПОРАДИ

1. Після заправки рідини в новий картридж зачекайте принаймні 5-8 хвилин перед використанням, щоб уникнути вигоряння.
2. Після заповнення рідиною, якнайшвидше закрийте картридж, щоб уникнути витоку.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Увімкнення/вимкнення:
   Натисніть кнопку 5 разів протягом 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути його.
2. Парння:
   Коли пристрій увімкнено, зробіть затяжку для паріння. Пристрій припинить роботу, коли затяжка триватиме довше 8 секунд.
3. Вибір режиму:
   Натисніть кнопку 2 рази протягом 2 секунд, щоб налаштувати бажаний режим.
4. Регулювання потужності:
   Натисніть кнопку 3 рази протягом 2 секунд, щоб налаштувати потужність.
5. Вибір кольорової схеми:
   Натисніть кнопку 4 рази протягом 2 секунд, щоб змінити схему.
6. Скидання затяжок:
   Натисніть кнопку 7 разів протягом 2,5 секунд, щоб обнулити кількість затяжок.
7. Підказки на екрані


BATTERY LOW:	Низький заряд батареї
NO POD:	Картридж не виявлено
SHORT:	Виявлено коротке замикання
TIMEOUT:	Затяжка довше 8 секунд
TEMP HIGH:	Температура плати зависока

8. Електронний посібник:
   Натисніть і утримуйте, щоб прочитати інструкцію з експлуатації.

УВАГА

* Будь ласка, тримайте подалі від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час зарядки.
* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі здоров'ям.

PRODUKTÜBERSICHT

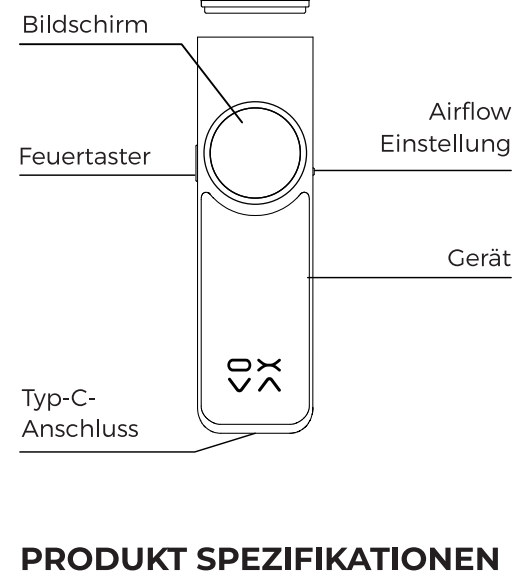

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Größe:	122*28.5*17.5mm
Pod Kapazität:	4.0ml/2ml(TPD)
Bildschirm:	0,85 Zoll TFT
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Batteriekapazität:	1500mAh
Aufladen:	Typ-C 5V/2A

LIQUID NACHFÜLLEN



TIPPS

1. Nachdem Sie den E-Saft in eine neue Kartusche gefüllt haben, warten Sie bitte mindestens 5-8 Minuten, bevor Sie dampfen, um Trockenbrand zu vermeiden.
2. Nach dem Einfüllen des Safts bitte so schnell wie möglich verschließen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten:
   Drücken Sie die Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um es ein-/auszuschalten.
2. Dampfen:
   Ziehen Sie, während das Gerät eingeschaltet ist, um zu dampfen. Aus Sicherheitsgründen stoppt das Gerät den Betrieb, wenn das Dampfen länger als 8 Sekunden dauert.
3. Modus anpassen:
   Drücken Sie die Taste 2 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihren bevorzugten Modus anzupassen.
4. Leistung anpassen:
   Drücken Sie die Taste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl anzupassen.
5. Design anpassen:
   Drücken Sie die Taste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Design zu ändern.
6. Züge zurücksetzen:
   Drücken Sie die Taste 7 Mal innerhalb von 2,5 Sekunden, um die Anzahl der Züge zurückzusetzen.
7. Bildschirmaufforderungen


BATTERY LOW:	Die Batterie ist schwach
NO POD:	Die Kartusche wird nicht erkannt
SHORT:	Der Kurzschluss wurde erkannt
TIMEOUT:	Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sek.
TEMP HIGH:	Die Temperatur der PCBA ist zu hoch.

8. E-Handbuch:
   Lange drücken, um die Bedienungsanleitung zu lesen.

ACHTUNG

* Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.


هيكل المنتج

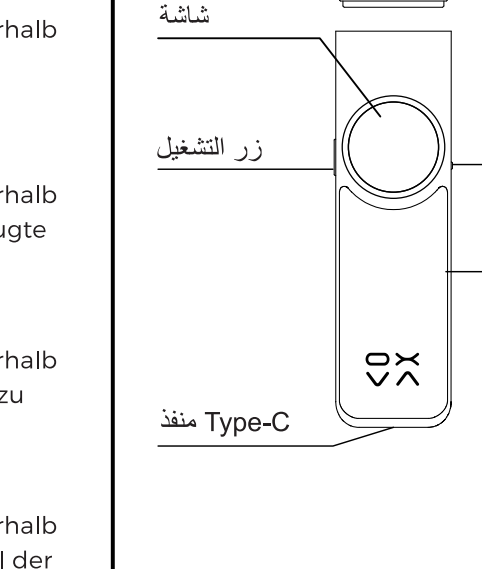

المواصفات

الأبعاد: 122mm*28.5mm*17.5mm ملم	
السعة: 4.0/2 مل	
الشاشة: 0.85 بوصة تي اف تي	
جهد الإخراج: 3.2-4.2 فولت	
نوع البطارية: المدمج في 1500 مللي أمبير	
الشحن: Type-C 5V / 2A	

ملأ السائل

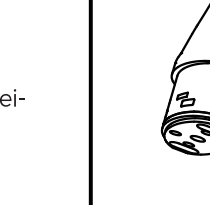

نصائح

بعد ملء العصير الإلكتروني في خرطوشة جديدة، يرجى الانتظار لمدة 5-8 دقائق على الأقل قبل الـ vaping لتجنب الاحتراق الجاف.

بعد ملء العصير، يرجى إغلاقه في أقرب وقت ممكن لتجنب التسرب.

تعليمات

تشغيل/إيقاف: اضغط على الزر 5 مرات خلال ثانيتين لتشغيله/إيقاف تشغيله.

أثناء تشغيل الجهاز، قم بالسحب إلى الـ vaping: الـ vape. سيتوقف الجهاز عن العمل عندما تكون مدة الـ vaping أطول من 8 ثوانٍ بسبب حماية السلامة.

ضبط الوضع: اضغط على الزر مرتين خلال ثانيتين لضبط الوضع المفضل لديك.

ضبط الإخراج: اضغط على الزر 3 مرات في ثانيتين لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك.

ضبط السمة: اضغط على الزر 4 مرات خلال ثانيتين لتغيير السمة.

إعادة ضبط النفخات: اضغط على الزر 7 مرات خلال 2.5 ثانية لإعادة ضبط عدد النفخات.

مطالبات الشاشة

BATTERY LOW: البطارية منخفضة	
NO POD: لم يتم اكتشاف الخرطوشة	
SHORT: تم الكشف عن الدائرة القصيرة	
TIMEOUT: يزيد عن 8 ثوان وقت الـ vaping	
TEMP HIGH: مرتفعة جدًا PCBA درجة حرارة	

الدليل الإلكتروني: اضغط لفترة طويلة لقراءة إرشادات التشغيل.

تنبيه

* يرجى الابعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار لتجنب الإصابة.
* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
* يرجى استخدام مكونات وملحقات العلامة التجارية OXVA لتجنب تلف الجهاز أو حدوث مشاكل صحية.


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño:	122*28.5*17.5mm
Capacidad:	4.0ml/2ml(TPD)
Pantalla:	TFT de 0,85 pulgadas
Tensión de salida:	3.2-4.2V
Batería:	1500mAh
Cargar:	Tipo-C 5V/2A

RELLENO DE E-JUICE

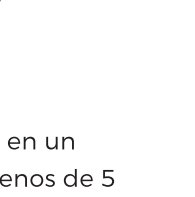

TIPS

1. Después de llenar el e-liquid en un cartucho nuevo, espere al menos de 5 a 8 minutos antes de vapear para evitar quemaduras en seco.
2. Después de llenar el jugo, ciérrelo lo antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encendido/apagado:
   Presione el botón 5 veces en 2 segundos para encenderlo/apagarlo.
2. Vapear:
   Mientras el dispositivo está encendido, dibuja para vapear. El dispositivo dejará de funcionar cuando el vapeo dure más de 8 segundos debido a la protección de seguridad.
3. Modo de ajuste:
   Presione el botón 2 veces en 2 segundos para ajustar su modo preferido.
4. Ajustar la salida:
   Presione el botón 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida.
5. Ajustar tema:
   Presione el botón 4 veces en 2 segundos para cambiar el tema.
6. Restablecer bocanadas:
   Presione el botón 7 veces en 2,5 segundos para restablecer el recuento de bocanadas.
7. Indicaciones en pantalla

BATTERY LOW:	La batería está baja
NO POD:	No se detecta el cartucho
SHORT:	Se detecta el cortocircuito.
TIMEOUT:	El tiempo de vapeo es superior a 8 segundos.
TEMP HIGH:	La temperatura de PCBA es demasiado alta

8. Manual electrónico:
   Mantenga presionado para leer la guía de operación.

* Utiliza componentes y accesorios de la marca OXVA para evitar daños al dispositivo o problemas de salud.

ATENCIÓN

El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadaso en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años. Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperatura y fuera del alcance de los niños.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.
2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:
   * The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non- recommended operating conditions. (see user manual)
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.
3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: ______

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: ______

Month: ______

Year: ______

Store Information:

Store Name: ______

Phone: ______

Store Address: ______

City: ______

Country: ______

Post Code: ______

Customer Information:

Customer Name: ______

Phone: ______

Customer Address:

City: ______

Country: ______

Post Code: ______

Scan to Discover OXVA