

XLIM PRO 4

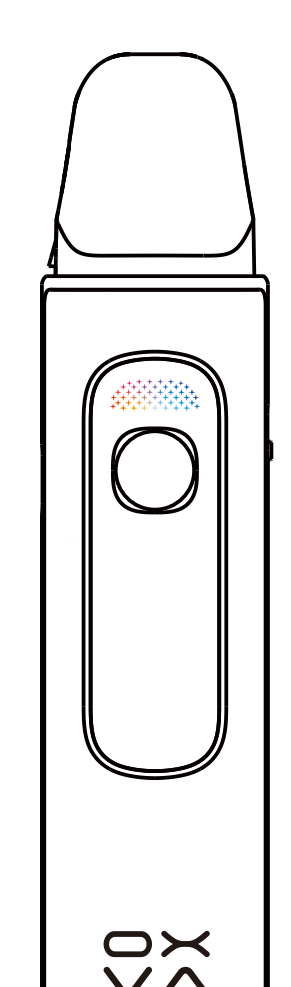

User Manual

PRODUCT STRUCTURE

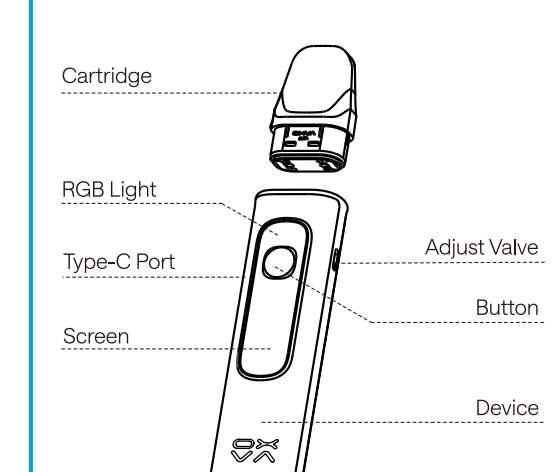


SPECIFICATIONS

Size:	124*27.4*17.6mm
Capacity:	3ml/2ml(TPD)
Output Power:	Max 30W
Output Voltage:	3.2-4.2V
Battery Type:	Built-in 1800mAh
Charging:	Type-C 5V/3A

GUIDANCE

E-Juice Filling

Fill the e-juice into the cartridge.

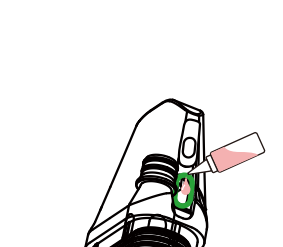

TIPS

1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 30S before vaping to allow the coil to fully prime.
2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.

INSTRUCTIONS

1. Turn on/off
Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off.

2. Vaping
While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection.

3. Adjust Output
Press the fire button 3 times in 2s to adjust your preferred wattage.

4. Lock/Unlock
Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button.

5. Reset Puffs
Press the fire button 2 times to access the secondary menu to select puff options to reset the puff count. Short press the fire button to switch, long press to confirm.

6. Theme/Light Switch
Press the fire button 2 times to access the secondary menu to select theme options to switch theme/light. Short press the fire button to switch, long press to confirm.

7. Anti-Burn Tech
With the ABT pod inserted， when the e-liquid drops below a certain level, the anti-dry burn protection will be triggered to protect the coil. The device will stop power output and display "Please Fill The Pod". Please refill the pod to an appropriate level to continue using.With the ABT pod inserted, press the button 8 times consecutively to enable or disable this function.

8. Screen Prompts
Low Battery: The battery is low
No Pod: The cartridge is not detected
Short Circuit: The short-circuit is detected
Timeout: The vaping time is over 8s
High Temp: The temperature of PCBA is too high
Please Fill The Pod: Please refill the pod to continue using

ATTENTION

* Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury.
* Please don't leave the device unattended while charging.
* Please use OXVA brand components and accessories to avoid device damage or health problems.

WARNING:

1. Keep away from children and pets.
2. Do not use if you are under 18, pregnant, breastfeeding, or allergic to nicotine.
3. It is not recommended for use by persons under 18 years of age or by non-smokers.
4. This product is designed for use by existing adult smokers and vapers only.
5. This product contains nicotine — a highly addictive and toxic substance.

ADVERSE EFFECTS:


May cause throat irritation, cough, dizziness, or nausea. Stop use if discomfort occurs. People with heart or lung disease, high blood pressure, diabetes, or other chronic illnesses should consult a doctor before use.

SHENZHEN FUTURE TECH CO., LTD
Tel: 0086-755-23315089
Email: support@oxva.com
Web: www.oxva.com
Addr: #601, #801, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Bao'an, Shenzhen, China

Made in China



STRUTTURA DEL PRODOTTO

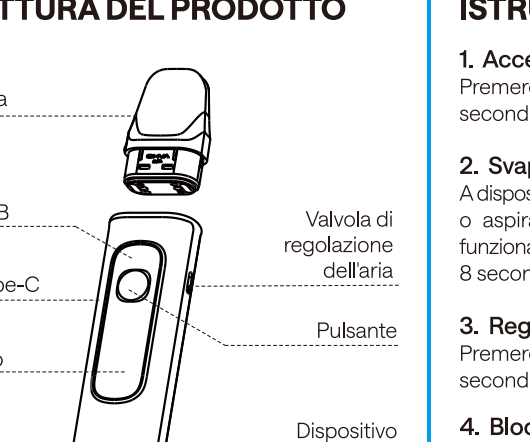


SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni:	124*27.4*17.6mm
Capacità:	3ml/2ml(TPD)
Potenza in uscita:	Max 30W
Tensione di uscita:	3.2-4.2V
Tipo di batteria:	Integrata da 1800mAh
Ricarica:	Type-C 5V/3A

GUIDA ALL'USO

RICARICA DEL LIQUIDO

Versare il liquido per sigaretta elettronica nella cartuccia.

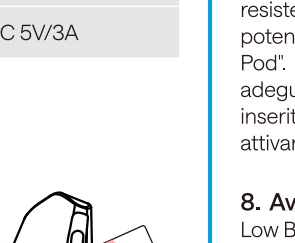

SUGGERIMENTI

1. Dopo aver riempito la nuova cartuccia con il liquido, attendere almeno 30 secondi prima di svapare per consentire al cotone della resistenza di imbevuto completamente.
2. Dopo la ricarica, chiudere il prima possibile per evitare perdite di liquido.

ISTRUZIONI

1. Accensione/Spegnimento:
Premere il pulsante di accensione 5 volte entro 2 secondi per accendere/spegnere.

2. Svapo:
A dispositivo acceso, premere il pulsante di accensione o aspirare per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare per protezione di sicurezza se il tiro supera i 8 secondi.

3. Regolazione potenza:
Premere il pulsante di accensione 3 volte entro 2 secondi per regolare il wattaggio desiderato.

4. Blocco/Sblocco:
Premere il pulsante di accensione 4 volte entro 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante.

5. Azzeramento tiri:
Premere il pulsante di accensione 2 volte per accedere al menu secondario per selezionare le opzioni di azzeramento del contatore tiri. Premere brevemente per cambiare, premere a lungo per confermare.

6. Cambio Tema/Luce:
Premere il pulsante di accensione 2 volte per accedere al menu secondario per selezionare le opzioni di tema/luce. Premere brevemente per cambiare, premere a lungo per confermare.


7. Tecnologia Anti-Bruciatura:
Con la cartuccia ABT inserita, quando il liquido scende al di sotto di un certo livello, si attiverà la protezione anti-dry burn per proteggere la resistenza. Il dispositivo interromperà l'erogazione di potenza e mostrerà il messaggio "Please Fill The Pod". Ricaricare la cartuccia fino a un livello adeguato per continuare l'uso. Con la cartuccia ABT inserita, premere il pulsante 8 volte di seguito per attivare o disattivare questa funzione.

8. Avvisi sullo schermo
Low Battery: Batteria scarica
No Pod: Cartuccia non rilevata
Short Circuit: Cortocircuito rilevato
Timeout: Tempo di aspirazione superiore a 8s
High Temp: Temperatura della scheda (PCBA) troppo elevata
Please Fill The Pod: Ricaricare la cartuccia per continuare l'uso

ATTENZIONE

* Si prega di tenersi lontani da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare infortuni.
* Si prega di non lasciare il dispositivo incustodito durante la ricarica.
* Si prega di utilizzare componenti e accessori del marchio OXVA per evitare danni al dispositivo o problemi di salute.

PRODUKTSTRUKTUR

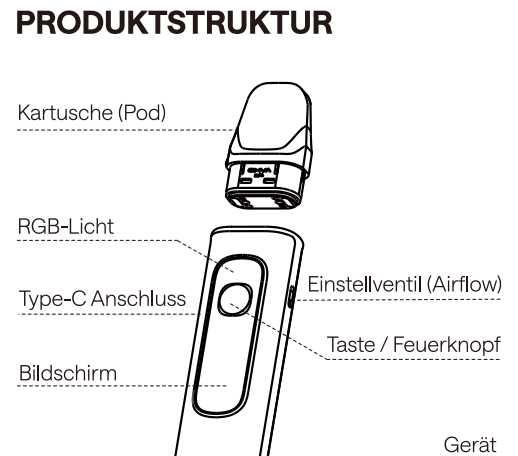


SPEZIFIKATIONEN

Größe:	124*27.4*17.6mm
Füllmenge:	3ml/2ml(TPD)
Ausgangsleistung:	Max. 30W
Ausgangsspannung:	3.2-4.2V
Akkutyp:	Integriert 1800mAh
Ladevorgang:	Type-C 5V/3A

ANLEITUNG

E-LIQUID EINFÜLLEN

Füllen Sie das E-Liquid in die Kartusche ein.

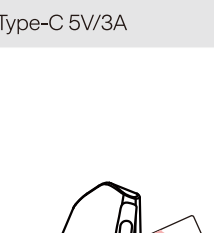

TIPPS

1. Warten Sie nach dem Einfüllen des E-Liquids in eine neue Kartusche mindestens 30 Sekunden vor dem Dampfen, damit sich die Coil vollständig mit Liquid vollsaugen kann.
2. Verschließen Sie die Kartusche nach dem Einfüllen so schnell wie möglich, um Auslaufen zu verhindern.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Ein-/Ausschalten:
Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden zum Ein-/Ausschalten.

2. Dampfen:
Bei eingeschaltetem Gerät drücken Sie die Feuertaste oder ziehen Sie einfach, um zu dampfen. Zum Schutz schaltet sich das Gerät automatisch ab, wenn ein Zug länger als 8 Sekunden dauert.

3. Leistung einstellen:
Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die gewünschte Wattzahl einzustellen.

4. Sperren/Entsperren:
Drücken Sie die Feuertaste 4 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um die Feuertaste zu sperren/entsperren.

5. Zugzähler zurücksetzen:
Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal, um das Untermenü aufzurufen und den Zugzähler zurückzusetzen. Kurz drücken zum Wechseln, lang drücken zum Bestätigen.

6. Design/Lichtwechsel:
Drücken Sie die Feuertaste 2 Mal, um das Untermenü zur Auswahl von Display-Designs und Lichteffekten aufzurufen. Kurz drücken zum Wechseln, lang drücken zum Bestätigen.


7. Anti-Dry-Burn Technologie:
Wenn la liquid unter einen bestimmten Füllstand fällt, während der ABT-Pod eingesetzt ist, wird der Trockengehschutz (Anti-Dry-Burn Protection) aktiviert, um die Coil zu schützen. Das Gerät stoppt die Leistungsabgabe und zeigt "Please Fill The Pod" an. Bitte füllen Sie den Pod bis zu einem angemessenen Füllstand auf, um fortzufahren. Drücken Sie bei eingesetztem ABT-Pod die Taste 8 Mal hintereinander, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

8. Bildschirmanzeigen
Low Battery: Akku schwach
No Pod: Keine Kartusche erkannt
Short Circuit: Kurzschluss erkannt
Timeout: Zugzeit überschreitet 8 Sekunden
High Temp: Temperatur der Platine (PCBA) zu hoch
Please Fill The Pod: Bitte Liquid nachfüllen, um das Gerät weiter zu nutzen

AUFMERKSAMKEIT

* Bitte halten Sie sich von entzündlichen und explosiven Stoffen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
* Bitte verwenden Sie ausschließlich Komponenten und Zubehör der Marke OXVA, um Geräteschäden oder gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

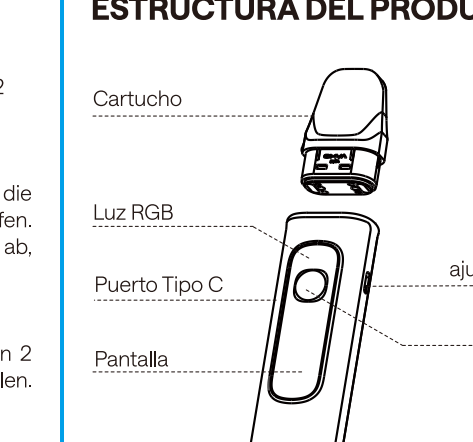


ESPECIFICACIONES

Tamaño:	124*27.4*17.6mm
Capacidad:	3ml/2ml(TPD)
Potencia de salida:	Máx. 30W
Voltaje de salida:	3.2-4.2V
Tipo de batería:	Integrada de 1800mAh
Carga:	Tipo C 5V/3A

GUÍA DE USO

LLENADO DE LIQUIDO

Rellene el e-líquido en el cartucho.

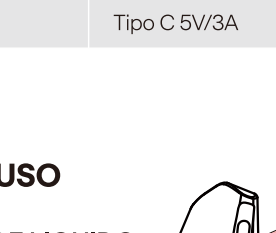

CONSEJOS

1. Después de llenar el e-líquido en un cartucho nuevo, espere al menos 30 segundos antes de vapear para permitir que la resistencia se impregne por completo.
2. Tras el llenado, cierre el cartucho lo antes posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

1. Encender/Apagar:
Presione el botón de calada 5 veces en 2 segundos para encender/apagar.

2. Vapeo:
Con el dispositivo encendido, presione el botón de calada o aspire para vapear. El dispositivo dejará de funcionar por protección de seguridad si la calada supera los 8 segundos.

3. Ajustar potencia:
Presione el botón de calada 3 veces en 2 segundos para ajustar su vataje preferido.

4. Bloquear/Desbloquear:
Presione el botón de calada 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de activación.

5. Reiniciar contador de caladas:
Presione el botón de calada 2 veces para acceder al menú secundario y reiniciar el contador de caladas. Presione brevemente para cambiar, mantenga presionado para confirmar.

6. Cambiar Tema/Luz:
Presione el botón de calada 2 veces para acceder al menú secundario para cambiar opciones de tema/iluminación. Presione brevemente para cambiar, mantenga presionado para confirmar.

7. Tecnología Antiquemado:
Con el cartucho ABT insertado, cuando el e-líquido baje de un cierto nivel, se activará la protección contra el calada en seco (anti-dry burn) para proteger la resistencia. El dispositivo detendrá la salida de potencia y mostrará "Please Fill The Pod". Rellene el cartucho hasta un nivel adecuado para continuar usándolo. Con el cartucho ABT insertado, presione el botón 8 veces consecutivas para activar o desactivar esta función.

8. Avisos en pantalla
Low Battery: Batería baja
No Pod: Cartucho no detectado
Short Circuit: Cortocircuito detectado
Timeout: Tiempo de calada superior a 8s
High Temp: Temperatura de la placa (PCBA) demasiado alta
Please Fill The Pod: Rellene el cartucho con líquido para continuar utilizando el dispositivo

ADVERTENCIA:


1. Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas.
2. No lo utilice si es menor de 18 años, está embarazada, en periodo de lactancia o es alérgico a la nicotina.
3. No se recomienda su uso a menores de 18 años ni a personas no fumadoras.
4. Este producto está diseñado exclusivamente para fumadores adultos y usuarios de vapeadores.
5. Cuando se utilice este producto con e-líquidos que contengan nicotina, tenga en cuenta que la nicotina es una sustancia altamente adictiva y tóxica.

Efectos adversos:
Puede provocar irritación de garganta, tos, mareos o náuseas. Suspenda su uso si experimenta molestias. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, presión arterial alta, diabetes u otras enfermedades crónicas deben consultar a un médico antes de utilizarlo.


INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Peso: 27 g
- Fabricante: Shenzhen Future Tech Co., Ltd; OXVA; www.oxva.com; support@oxva.com; Oficina 801, Bloque 1, Edificio Wanting, N.° 3012 de Bao'an Road, China.
- Composición química: Batería de iones de litio
- Sustancias peligrosas presentes en la batería, distintas del mercurio, el cadmio o el plomo: Óxido de litio y cobalto (n.° CAS 12190-79-3), hexafluorofosfato de litio (n.° CAS 21324-40-3), níquel (n.° CAS 7440-02-0), cobre (n.° CAS 7440-50-8)

Este símbolo indica que el producto contiene una batería y que, al finalizar su vida útil, no debe desecharse junto con la basura doméstica general, sino entregarse en puntos designados para garantizar su reciclaje ecológico.

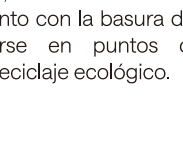


Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos llevan el símbolo de un contenedor de basura tachado. Esto significa que los equipos eléctricos usados no deben tirarse a la basura convencional, sino reciclarse o eliminarse de manera ecológica. Los equipos eléctricos marcados de esta forma deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, como centros de acopio, contenedores para residuos eléctrico.

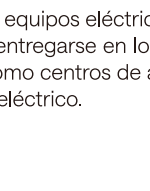

ATENCIÓN
El producto no se recomienda a jóvenes y no fumadores, a mujeres embarazadaso en periodo de lactancia. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Evitar el impacto. Mantener alejado de la luz solar, las altas temperatura y fuera del alcance de los niños.

STRUCTURE DU PRODUIT

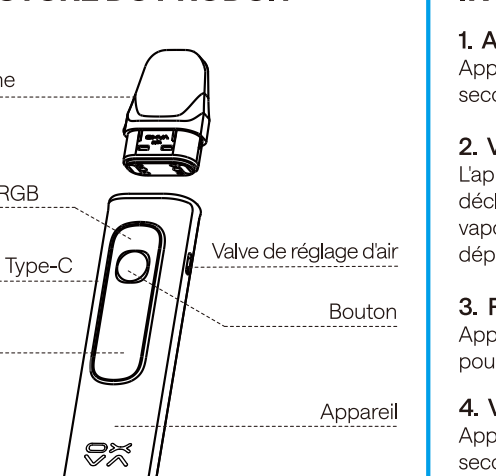


SPÉCIFICATIONS

Dimensions :	124×27.4×17.6mm
Contenance :	3 ml / 2 ml (TPD)
Puissance de sortie :	30W Max
Tension de sortie :	3.2-4.2V
Type de batterie :	Intégrée de 1800 mAh
Charge :	Type-C 5V/3A

GUIDE D'UTILISATION

REMPLISSAGE DU E-LIQUIDE

Remplissez le e-liquide dans la cartouche.

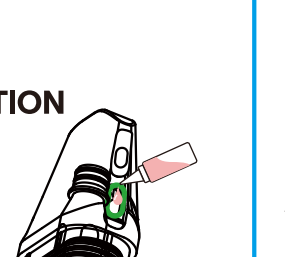

CONSEILS

1. Après avoir rempli la nouvelle cartouche de e-liquide, veuillez attendre au moins 30 secondes avant de vapoter afin de permettre à la résistance de bien s'imbiber.
2. Après le remplissage, refermez dès que possible pour éviter les fuites.

INSTRUCTIONS

1. Allumer/Éteindre :
Appuyez 5 fois sur le bouton principal en 2 secondes pour allumer/éteindre.

2. Vapotage :
L'appareil étant allumé, appuyez sur le bouton de déclenchement ou aspirez directement pour vapoter. L'appareil s'arrête par sécurité si la bouffée dépasse 8 secondes.

3. Réglage de la puissance :
Appuyez 3 fois sur le bouton principal en 2 secondes pour régler la puissance souhaitée.

4. Verrouiller/Déverrouiller :
Appuyez 4 fois sur le bouton principal en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton.

5. Réinitialiser les bouffées :
Appuyez 2 fois sur le bouton principal pour accéder au menu secondaire et réinitialiser le compteur de bouffées. Appui court pour changer, appui long pour confirmer.

6. Changer de Thème/Éclairage :
Appuyez 2 fois sur le bouton principal pour accéder au menu secondaire afin de choisir le thème ou les effets lumineux. Appui court pour changer, appui long pour confirmer.

7. Technologie Anti-Brûlure :
Lorsque la cartouche ABT est insérée, si le e-liquide descend en dessous d'un certain niveau, la protection anti-dry burn s'active pour protéger la résistance. L'appareil interrompt la sortie de puissance et affiche "Please Fill The Pod". Veuillez remplir la cartouche jusqu'à un niveau approprié pour continuer à l'utiliser. Avec la cartouche ABT insérée, appuyez 8 fois consécutives sur le bouton pour activer ou désactiver cette fonction.

8. Messages affichés à l'écran
Low Battery : Batterie faible
No Pod : Cartouche non détectée
Short Circuit : Court-circuit détecté
Timeout : Durée d'aspiration supérieure à 8s
High Temp : Température du circuit (PCBA) trop élevée
Please Fill The Pod : Veuillez remplir la cartouche en e-liquide pour continuer

ATTENTION

* Veuillez vous tenir à l'écart des matières inflammables et explosives afin d'éviter toute blessure.
* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant la charge.
* Veuillez utiliser des composants et accessoires de marque OXVA afin d'éviter tout dommage à l'appareil ou tout problème de santé.

STRUKTUR PRODUK



SPESIFIKASI

Ukuran:	124*27.4*17.6mm
Kapasitas:	3ml/2ml(TPD)
Daya Output:	Maks 30W
Tegangan Output:	3.2-4.2V
Tipe Baterai:	Baterai Tanam 1800mAh
Pengisian Daya:	Type-C 5V/3A

PANDUAN PENGGUNAAN

PENGISIAN LIQUID

Isi e-liquid ke dalam cartridge.



TIPS

1. Setelah mengisi e-juice ke dalam pod baru, harap tunggu setidaknya 30 detik sebelum vaping agar coil terendam liquid secara sempurna.
2. Setelah mengisi liquid, segera tutup rapat untuk mencegah kebocoran.

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Menyalakan/Mematikan:
Tekan tombol daya 5 kali dalam 2 detik untuk menyalakan/mematikan.

2. Vaping:
Saat perangkat menyala, tekan tombol daya atau hisap langsung untuk vaping. Perangkat akan berhenti bekerja demi perlindungan keamanan jika hisapan lebih dari 8 detik.

3. Atur Daya Output:
Tekan tombol daya 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt yang Anda inginkan.

4. Mengunci/Membuka Kunci:
Tekan tombol daya 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol daya.

5. Reset Jumlah Puff:
Tekan tombol daya 2 kali untuk masuk ke menu sekunder dan memilih opsi reset jumlah hisapan (puff count). Tekan singkat untuk berpindah, tekan lama untuk mengonfirmasi.

6. Ganti Tema/Lampu:
Tekan tombol daya 2 kali untuk masuk ke menu sekunder memilih opsi tema/lampu. Tekan singkat untuk berpindah, tekan lama untuk mengonfirmasi.


7. Teknologi Anti-Burn:
Saat pod ABT terpasang dan e-liquid turun di bawah tingkat tertentu, perlindungan anti-dry burn akan diaktifkan untuk melindungi coil. Perangkat akan menghentikan output daya dan menampilkan "Please Fill The Pod". Isi ulang pod hingga tingkat yang sesuai untuk melanjutkan penggunaan. Dengan pod ABT terpasang, tekan tombol 8 kali berturut-turut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini.

8. Indikator Layar
Low Battery: Baterai lemah
No Pod: Cartridge tidak terdeteksi
Short Circuit: Korsleting terdeteksi
Timeout: Waktu hisapan lebih dari 8 detik
High Temp: Suhu papan mesin (PCBA) terlalu tinggi
Please Fill The Pod: Silakan isi ulang e-liquid pada cartridge untuk melanjutkan

PERHATIAN

* Harap jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera.
* Jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat sedang diisi daya.
* Harap gunakan komponen dan aksesori merek OXVA untuk menghindari kerusakan perangkat atau masalah kesehatan.

STRUKTURA PRODUKTU

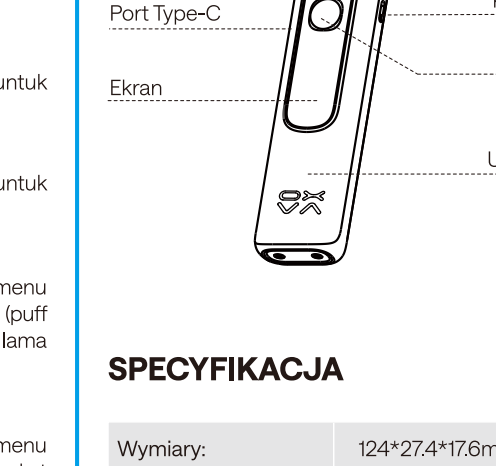

SPECYFIKACJA

Wymiary:	124*27.4*17.6mm
Pojemność:	3ml/2ml(TPD)
Moc wyjściowa:	Maks. 30W
Napięcie wyjściowe:	3.2-4.2V
Typ baterii:	Wbudowana 1800mAh
Ładowanie:	Type-C 5V/3A

INSTRUKCJA

NAPEŁNIANIE LIQUIDEM

Wlej e-liquid do kartridża.



WSKAZÓWKI

1. Po napełnieniu nowej kartridża e-liquidem odczekaj co najmniej 30 sekund przed rozpoczęciem wapowania, aby grzałka mogła się całkowicie nasączyć.
2. Po napełnieniu zamknij pojemnik jak najszybciej, aby zapobiec wyciekom.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Włączanie/Wyłączanie:
Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

2. Wapowanie:
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk zasilania lub zaciągnij się, aby wapować. Urządzenie przerwie pracę ze względów bezpieczeństwa, jeśli buch trwa dłużej niż 8 sekund.

3. Regulacja mocy:
Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w ciągu 2 sekund, aby ustawić preferowaną moc (wat).

4. Blokowanie/Odblokowanie:
Naciśnij przycisk zasilania 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk.

5. Resetowanie licznika buchów:
Naciśnij przycisk zasilania 2 razy, aby przejść do menu podrzędnego i zresetować licznik zaciągnięć. Krótkie naciśnięcie zmienia opcję, długie naciśnięcie zatwierdza.

6. Zmiana Motywu/Podświetlenia:
Naciśnij przycisk zasilania 2 razy, aby przejść do menu wyboru motywu graficznego/efektów świetlnych. Krótkie naciśnięcie przełącza, długie zatwierdza.

7. Technologia Zapobiegająca Przypaleniu:
Gdy kartridż ABT jest włożony i poziom e-liquidu spadnie poniżej określonego poziomu, włączy się ochrona przed przypaleniem (anti-dry burn), aby chronić grzałkę. Urządzenie zatrzyma moc wyjściową i wyświetli komunikat „Please Fill The Pod". Prosimy o napełnienie kartridża do odpowiedniego poziomu, aby kontynuować użytkowanie. Gdy kartridż ABT jest włożony, naciśnij przycisk 8 razy z rzędu, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

8. Komunikaty na ekranie
Low Battery: Niska bateria
No Pod: Brak kartridża / Nie wykryto pod
Short Circuit: Wykryto zwarcie
Timeout: Czas zaciągania przekroczył 8s
High Temp: Zbyt wysoka temperatura płytki (PCBA)
Please Fill The Pod: Uzupełnij e-liquid w kartridżu, aby kontynuować

UWAGA

* Aby uniknąć obrażeń, należy trzymać się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
* Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
* Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub problemów zdrowotnych, należy stosować podzespoły i akcesoria marki OXVA.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер:	124мм*27.4мм*17.6мм
Емкость:	3мл/2мл(TPD)
Выходная мощность:	Макс. 30Вт
Выходное напряжение:	3.2-4.2В
Тип аккумулятора:	Встроенный 1800 мАч
Зарядка:	Type-C 5В/3А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЗАПРАВКА ЖИДКОСТИ

Заправьте жидкость для электронных сигарет в картридж.

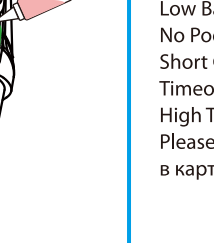

СОВЕТЫ

1. После заправки жидкости в новый картридж подождите не менее 30 секунд перед использованием, чтобы пропитался испаритель.
2. После заправки как можно скорее закройте заглушку, чтобы избежать протечек.

ИНСТРУКЦИЯ

1. Включение/Выключение:
Пять быстрых нажатий рабочей кнопки за 2 секунды включают или отключают устройство.

2. Парение:
При включенном устройстве выполняйте затяжку или нажимайте рабочую кнопку для парения. При непрерывной затяжке дольше 8 секунд срабатывает защитная блокировка, подача энергии прекращается.

3. Регулировка мощности:
Три быстрых нажатия кнопки за 2 секунды позволяют установить желаемую мощность.

4. Блокировка/Разблокировка:
Четыре быстрых нажатия кнопки за 2 секунды блокируют или разблокируют рабочую кнопку.

5. Сброс счетчика затяжек:
Два нажатия кнопки открывают дополнительное меню, выберите пункт сброса затяжек. Короткое нажатие — переключение пунктов, длительное нажатие — подтверждение выбора.

6. Смена темы/подсветки:
Два нажатия кнопки открывают дополнительное меню, выберите пункт настроек темы и подсветки. Короткое нажатие — переключение вариантов, длительное нажатие — подтверждение.

7. Защита от подгорания (Anti-Burn Tech):
При установленном картридже ABT, когда уровень жидкости опускается ниже определенной отметки, срабатывает защита от подгорания (anti-dry burn) для защиты испарителя. Устройство прекратит подачу питания и выведет на экран сообщение "Please Fill The Pod". Пожалуйста, заправьте картридж до достаточного уровня, чтобы продолжить использование. При установленном картридже ABT нажмите кнопку 8 раз подряд, чтобы включить или отключить эту функцию.

8. Уведомления на дисплее
Low Battery: Низкий заряд батареи
No Pod: Картридж не обнаружен
Short Circuit: Обнаружено короткое замыкание
Timeout: Превышено время затяжки (более 8 сек)
High Temp: Перегрев платы (PCBA)
Please Fill The Pod: Пожалуйста, заправьте жидкость в картридж для продолжения работы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

* Храните устройство вдали от источников тепла, открытого огня, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.
* Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.
* Для обеспечения безопасной работы устройства рекомендуется использовать оригинальные картриджи, комплектующие и аксессуары OXVA.

제품 구조




제품 제원

크기:	124*27.4*17.6mm
액상 용량:	3ml/2ml(TPD)
출력:	최대 30W
출력 전압:	3.2-4.2V
배터리 유형:	내장형 1800mAh
충전:	Type-C 5V/3A

사용 가이드

액상 주입

카트리지에 전자담배 액상을 주입하세요.

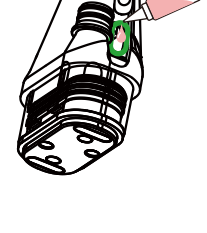

사용 팁

1. 새 팟에 액상을 충전한 후, 코일이 충분히 젖을 수 있도록 베이핑하기 전 최소 30초 동안 기다려 주세요.
2. 액상 주입 후, 누수를 방지하기 위해 가능한 한 빨리 마개를 닫아주세요.

사용 방법

1. 전원 켜기/끄기:
파이어 버튼을 2초 이내에 5회 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다.

2. 베이핑:
전원이 켜진 상태에서 버튼을 누르거나 흡입하여 사용합니다. 안전 보호 기능으로 8초 이상 연속 흡입 시 작동이 자동으로 중단됩니다.

3. 출력 조절:
2초 이내에 파이어 버튼을 3회 누르면 원하는 출력(W)을 조절할 수 있습니다.

4. 버튼 잠금/해제:
2초 이내에 파이어 버튼을 4회 누르면 파이어 버튼이 잠기거나 해제됩니다.

5. 퍼프(Puffs) 수 리셋:
파이어 버튼을 2회 눌러 서브 메뉴에 진입한 후 퍼프 수 초기화 옵션을 선택합니다. 짧게 눌러 이동, 길게 눌러 확정합니다.

6. 테마/라이트 전환:
파이어 버튼을 2회 눌러 서브 메뉴에 진입하여 테마 및 조명 효과를 선택합니다. 짧게 눌러 이동, 길게 눌러 확정합니다.

7. 탄 맛 방지 기술 (Anti-Burn Tech):
ABT 팟이 장착된 상태에서 전자액상이 일정 수준 이하로 떨어지면 코일을 보호하기 위해 탄 맛 방지 (anti-dry burn) 기능이 작동합니다. 기기는 전력 출력을 중단하고 "Please Fill The Pod"를 표시합니다. 계속 사용하시려면 팟에 적절한 양의 액상을 충전해 주세요. ABT 팟이 장착된 상태에서 버튼을 연속으로 8번 누르면 이 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

8. 화면 안내 문구
배터리 부족: 배터리 잔량이 부족합니다
팟 없음: 카트리지가 감지되지 않았습니다
합선 보호: 단락(합선)이 감지되었습니다
시간 초과: 흡입 시간이 8초를 초과했습니다
고온 경고: 기판(PCBA) 온도가 너무 높습니다
액상 충전 필요: 계속 사용하려면 팟에 액상을 충전해 주세요

주의사항

* 화기 및 폭발성 물질 근처에서 사용하지 마십시오. 부상을 초래할 수 있습니다.
* 충전하는 동안 기기를 방치하지 마십시오.
* 제품 손상 또는 건강 문제를 방지하기 위해 OXVA 정품 부품 및 액세서리를 사용하십시오.

СТРУКТУРА ПРОДУКТУ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір:	124мм*27.4мм*17.6мм
Ємність:	3мл/2мл(TPD)
Вихідна потужність:	Макс. 30ВТ
Вихідна напруга:	3.2-4.2В
Тип акумулятора:	Вбудований 1800 мАг
Заряджання:	Type-C 5В/3А

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАПРАВКА РІДИНИ

Заправте рідину для електронних сигарет у картридж.



ПОРАДИ

1. Після заправки рідини в новий картридж зачекайте щонайменше 30 секунд перед використанням, щоб випарник повністю просочився.
2. Після заправки якомога швидше закрийте заглушку, щоб уникнути протікання.

ІНСТРУКЦІЯ

1. Увімкнення/Вимкнення:
Натисніть кнопку живлення 5 разів протягом 2 секунд для увімкнення/вимкнення.

2. Паріння:
Коли пристрій увімкнено, натисніть кнопку живлення або зробіть затяжку. Пристрій припинить роботу із міркувань безпеки, якщо затяжка триває понад 8 секунд.

3. егулювання потужності:
Натисніть кнопку живлення 3 рази протягом 2 секунд, щоб налаштувати бажану потужність.

4. Блокування/Розблокування:
Натисніть кнопку живлення 4 рази протягом 2 секунд для блокування/розблокування кнопки.

5. Скидання лічильника затяжок:
Натисніть кнопку живлення 2 рази, щоб увійти до допоміжного меню та скинути лічильник затяжок. Коротке натискання — перемикання, довге — підтвердження.

6. Зміна теми/підсвічування:
Натисніть кнопку живлення 2 рази для входу до допоміжного меню вибору теми оформлення/підсвічування. Коротке натискання — перемикання, довге — підтвердження.

7. Технологія захисту від підгоряння (Anti-Burn Tech):
При встановленому картриджі ABT, коли рівень рідини опускається нижче певного рівня, спрацьовує захист від підгорання (anti-dry burn) для захисту випарника. Пристрій припинить подачу живлення та відобразить "Please Fill The Pod". Будь ласка, заправте картридж до належного рівня, щоб продовжити використання. При встановленому картриджі ABT натисніть кнопку 8 разів поспіль, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

8. Повідомлення на екрані
Low Battery: Низький заряд батареї
No Pod: Картридж не виявлено
Short Circuit: Виявлено коротке замикання
Timeout: Перевищено час затяжки (понад 8 сек)
High Temp: Перегрів плати (PCBA)
Please Fill The Pod: Будь ласка, заправте рідину в картридж для продовження

УВАГА

* Будь ласка, тримайтеся подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів, щоб уникнути травм.
* Будь ласка, не залишайте пристрій без нагляду під час заряджання.
* Будь ласка, використовуйте компоненти та аксесуари марки OXVA, щоб уникнути пошкодження пристрою або проблем зі справністю.

هيكل المنتج



المواصفات

الحجم:	17.6*27.4*124mm
السعة:	3ml/2ml(TPD)
طاقة الخرج:	حد أقصى 30 واط
جهد الخرج:	4.2-3.2 فولت
نوع البطارية:	مدمجة 1800 مللي أمبير
الشحن:	Type-C 5V/3A

دليل الاستخدام

تعبئة السائل الإلكتروني

قم بتعبئة السائل الإلكتروني داخل الخرطوشة.



نصائح

1. عد ملء السائل الإلكتروني في كبسولة جديدة، يرجى الانتظار لمدة 30 ثانية على الأقل قبل السحب للسماح للكويل بالتشبع تمامًا.
2. بعد التعبئة، يرجى إغلاق الفتحة في أسرع وقت ممكن لتجنب التسريب.

تعليمات التشغيل

١. التشغيل/الإيقاف:
اضغط على زر التشغيل 5 مرات خلال ثانيتين للتشغيل أو الإيقاف.

٢. السحب (الفيب):
عند تشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو قم بالسحب مباشرة سيتوقف الجهاز لحماية الأمان إذا تجاوزت مدة السحبة 8 ثوانٍ.

٣. ضبط القدرة (الواط):
اضغط على زر التشغيل 3 مرات خلال ثانيتين لضبط الواط المفضل لديك.

٤. القفل/إلغاء القفل:
اضغط على زر التشغيل 4 مرات خلال ثانيتين لقفل أو إلغاء قفل زر التشغيل.

٤. إعادة ضبط عدد السحبات:
اضغط على زر التشغيل مرتين للدخول إلى القائمة الفرعية واختيار إعادة ضبط عداد السحبات. ضغطة قصيرة للتنقل، وضغطة طويلة للتأكيد.

٦. تغيير الثيم/الإضاءة:
اضغط على زر التشغيل مرتين للدخول إلى القائمة الفرعية واختيار ثيم الشاشة أو تأثيرات الإضاءة. ضغطة قصيرة للتنقل، وضغطة طويلة للتأكيد.

٧. تقنية منع الاحتراق (Anti-Burn Tech):
عند إدخال كبسولة ABT وانخفاض السائل الإلكتروني عن مستوى معين، سيتم تفعيل حماية الحرق الجاف لحماية الكويل. سيوقف الجهاز إخراج الطاقة ويعرض "Please Fill The Pod". يرجى إعادة ملء الكبسولة إلى مستوى مناسب لمواصلة الاستخدام. مع إدخال كبسولة ABT، اضغط على الزر 8 مرات متتالية لتمكين أو تعطيل هذه الوظيفة.

٨. تنبيهات الشاشة:
Low Battery: البطارية ضعيفة
No Pod: لم يتم التعرف على الخرطوشة
Short Circuit: تم اكتشاف ماس كهربائي
Timeout: تجاوزت مدة السحبة ٨ ثوانٍ
High Temp: درجة حرارة اللوحة (PCBA) مرتفعة للغاية
Please Fill The Pod: يرجى إعادة تعبئة السائل في البود لمتابعة الاستخدام

تنبية

يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة لتجنب الإصابة.
يرجى عدم ترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.
يرجى استخدام مكونات وملحقات من ماركة OXVA لتجنب تلف الجهاز أو المشاكل الصحية.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA products. OXVA will fulfill the following terms and conditions in order to offer the original buyer with repair or replacement under warranty:

1. **The warranty covers defects in materials or workmanship under normal use for 90 days from the purchase date. The warranty covers the repair or replacement of any damaged parts.**
2. **This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances:**
   * The customer does not give this warranty card or the original receipt for purchase.
   * Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
   * Merchandise failure or damage caused by extreme force or impact, as well as operating conditions that are not recommended. See the user handbook for details.
   * Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids.
   * Merchandise failure or damage caused by using non-OXVA brand accessories.
3. **This warranty does not cover personal or consumable items like coil heads, USB cables, and mouthpieces.**

For more information please visit our website at www.oxva.com
Or email us at support@oxva.com

PURCHASE INFORMATION

Product Model: ____________________

Date of Purchase (Based on the date from receipt of purchase):

Day: ____________________
Month: ____________________
Year: ____________________

Store Information:

Store Name: ____________________
Phone: ____________________
Store Address: ____________________
City: ____________________
Country: ____________________
Post Code: ____________________

Customer Information:

Customer Name: ____________________
Phone: ____________________

Customer Address:

City: ____________________
Country: ____________________
Post Code: ____________________