VOOPOO

ARGUS P3

USER MANUAL

Please read the entire manual carefully before using the product.

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address: Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com

EC REP
VAT SPEED SL
Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain
E-mail: services@vatspeed-eu.com
Tel: +34 916321824

UK REP
ACMEFOG COMMERCE LTD
Ivy Business Centre Crown Street, Failsworth, Manchester, England, M35 9BG
E-mail: uk_compliance@acmefog.net

Warranty Terms

VOOPOO will provide repair or replacement under warranty according to the following terms and conditions.

A. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective eligible VOOPOO merchandise within 90 days of purchase by the end user.

B. This warranty is void in the following circumstances:

* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.

* Product failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.

* Product failure or damage because of excessive force or impact and unrecommended operating conditions (see user manual).

* Product failure or damage by cause of water or other conducting liquids.

* Product failure or damage by cause of usage with components unsuggested by VOOPOO.

C. The warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to drip tips, coils, batteries, and USB cables.

D. The warranty does not cover any non-VOOPOO brand products even in case of their direct involvement. VOOPOO reserves the right to the final decision in all warranty cases. VOOPOO may interpret and revise the content of this warranty terms.

For more information, please visit our website at www.voopoo.com or email us at support@voopoo.com.

Warranty Card

Purchase Information

Product Model: ____________________

Date of Purchase: ____________________

Store Information:

Store Name: ____________________

Address & Phone: ____________________


Customer Information:

Customer Name: ____________________

Phone: ____________________

English

ENLARGED VIEW

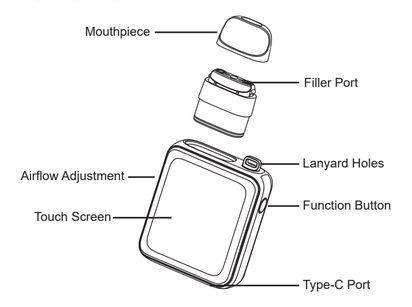

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before first use. If you have any problem using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

SPECIFICATIONS

Dimensions: 20.7*51.4*79 mm
Display: 2.01" TFT display
E-liquid Capacity: 2 mL
Resistance: 0.4 Ω / 0.7 Ω / 1.0 Ω
Output Power: Max 30 W
Battery Capacity: 1500 mAh (Built-in)
Charging: 5 V / 2 A

INSTRUCTIONS

1. E-liquid Filling
1) Snap off the mouthpiece, then squeeze the e-liquid through the filling port.
2) After filling the e-liquid, please put the mouthpiece back as soon as possible to avoid leaking.
<u>* If it's the first time filling the e-liquid into the pod, please wait 5 minutes before vaping to avoid dry burning.</u>
*
<u>If it's the first time using the device, please tear off the sticker on the preinstalled pod.</u>
2. Power ON/OFF
Press the function button 5 times within 2 seconds to turn it on/off.
3.Adjust Output
Swipe left on the screen, adjust your preferred wattage by sliding.
4.DIY Output
Customize your favorite output power.
5. Start Vaping
While the device is on, draw to vape. The device will stop working if the vaping time exceeds 5 seconds due to safety protection.
6. Lock/Unlock Touch Function
When you do not operate for a period of time, the screen will automatically turn off and lock the touch screen. You need press the function button to light up the screen, and swipe to unlock.
7. Child Lock
Press the function button 3 times within 1 second to turn it on/off.
8. Puffs Records:
Swipe right on the screen, and you can view the usage history of this device.
9. Watch Face Switch:
Long press the main interface screen, enter the switching state and select the watch face by sliding.
There are 18 watch faces in total, 4 of which are pre-unlocked, and the remaining 14 dials are unlocked one by one when the number of total puffs reaches 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.
10. Convenient Settings
Swipe down on the screen, you can set the following specific options:
1) Screen Brightness
Slide left and right to adjust the screen brightness.
2) ECO Mode Switch
Click the icon to toggle the switch status.
3) Animation Switch
Click the icon to toggle the switch status. When animation is turned off, no animation

will play when vaping.
4) Screen-Off Mode Switch
Click the icon to toggle the switch status. When Screen-Off Mode is on, the screen will not light up when vaping.
11. More Settings
Slide up on the screen to enter more settings.
<u>* Slide right on the screen to go back to the previous level when you are on a secondary or tertiary page.</u>
12. Light Lab
There are two modes to meet the needs of different scenes:
1) Party:
The screen flashes colorfully.
2) SOS:
When you encounter an emergency, you can press and hold the function button for 2 seconds to activate this function, and the screen will play the SOS light language.
13. Screen Prompts
LOW BATTERY: The battery is low.
TIME OUT: The vaping time has exceeded 5 seconds.
ATOMIZER SHORT: The short-circuit is detected.
CHECK ATOMIZER: No atomizer is detected.
HIGH TEMP: The temperature of PCBA is too high.
BEST POWER: Best power for the resistance.
MAX POWER: Max power for the resistance.

Notes


1. This product is not recommended for minors, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.
2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and shady environment.
3. Please do not drop, throw or immerse the device in the water.
4. Please turn off or lock the device to avoid accidental firing when you carry it out.
5. Please rationally use the device according to your personal situation. If discomfort occurs, please stop using it immediately.
6. EEE Recycling: This product should not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the collection place for the recycling of electrical and electronic equipment.
7. Battery Recycling: The product battery should not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the used battery collection place for recycling.
8. It is recommended to use the USB cable provided by VOOPOO to charge the device.

9. If the device is not used for an extended period, it is recommended to charge regularly to prevent deep discharge!
10. The ambient temperature ranges from -5 ℃-30 ℃, with humidity 25% ± 75% RH. Operating temperature of the electronic cigarette: 0 ℃-40 ℃!
11. Disassembly is prohibited after product failure!
12. Only for indoor charging, please use a UL-certified USB charger to avoid the danger of fire and explosion!

CE

العربية

منظر مكبَّر

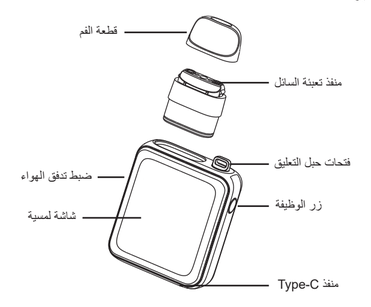

شكرًا لشرائك منتج VOOPOO. لاستخدام أفضل لكافة وظائف هذا المنتج، يُرجى قراءة ملاحظات التشغيل وتعليمات الوظائف التفصيلية بعناية قبل الاستخدام الأول. إذا واجهت أي مشكلة أثناء استخدام هذا المنتج، يُرجى التواصل مع وكيلنا المحلي أو زيارة موقعنا الالكتروني الرسمي على www.voopoo.com.

المواصفات

الأبعاد: 20.7 × 51.4 × 79 مم
الشاشة: شاشة TFT 2.01 بوصة
سعة السائل الإلكتروني: 2 مل
المقاومة: 0.4 أوم / 0.7 أوم / 1.0 أوم
القدرة المخرجة: 30 واط كحد أقصى
سعة البطارية: 1500 مللي أمبير/ساعة (مدمجة)
الشحن: 5 فولت / 2 أمبير

التعليمات

1. تعبئة السائل الإلكتروني
1) انزع قطعة الفم، ثم اعصر السائل عبر منفذ التعبئة.
2) بعد تعبئة السائل الإلكتروني، أعد تركيب قطعة الفم فورًا لتجنب التسرب.
<u>* إذا كانت التعبئة الأولى للسائل الإلكتروني في البود، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل الاستخدام لتجنب الاحتراق الجاف.</u>
<u>* إذا كانت المرة الأولى لاستخدام الجهاز، انزع الملصق عن البود المثبتة مسبقًا.</u>
2. التشغيل/ إيقاف التشغيل
اضغط على زر الوظيفة ٥ مرات خلال ثانيتين للتشغيل/ إيقاف التشغيل.
3. ضبط الطاقة المخرجة
اسحب للأيسر على الشاشة، وضبط الواط المفضل بالتمرير.
4. خرج DIY
خصّص طاقة الخرج المفضلة لديك.
5. بدء الاستخدام
عند تشغيل الجهاز، اسحب لبدء الاستخدام. يتوقف الجهاز تلقائيًا عند تجاوز مدة فيب ٥ ثوانٍ لحماية السلامة.
6. قفل/الغاء قفل وظيفة اللمس
عند عدم الاستخدام لفترة، يتم إيقاف تشغيل وقفل الشاشة تلقائيًا. اضغط على زر الوظيفة لإضاءة الشاشة، ثم اسحب لإلغاء القفل.
7. قفل الأطفال
اضغط على زر الوظيفة ٣ مرات خلال ثانية لتفعيله/الغاء القفل.
8. سجل النفخات
اسحب للأيمن على الشاشة لعرض تاريخ استخدام الجهاز.
9. تبديل واجهات الساعة
اضغط مطولًا على الشاشة الرئيسية للدخول لوضع التبديل، واختر الواجهة بالتمرير.
يوجد 18 واجهة، 4 منها مفتوحة مسبقًا، و 14 تُفتح تدريجيًا عند وصول إجمالي النفخات إلى 50 /100 /500 / 1000 /1500 /2000 /2500 /3000 /3500 /4000 /4500 /5000 /5500 /6000.
10. الإعدادات السريعة
اسحب لأسفل على الشاشة، يمكنك تعيين الخيارات المحددة التالية:
1) سطوع الشاشة
اسحب للأيسر/الأيمن لضبط سطوع الشاشة.
2) تبديل وضع ECO
انقر فوق الرمز للتفعيل/الإلغاء.
3) تبديل الرسوم المتحركة
انقر فوق الرمز للتفعيل/الإلغاء. وعند إيقاف تشغيل الرسوم المتحركة، لا تظهر رسوم متحركة عند الاستخدام.
4) تبديل وضع إطفاء الشاشة

انقر فوق الرمز للتفعيل/الإلغاء. عند تفعيل وضع إطفاء الشاشة، لا تضيء الشاشة أثناء الاستخدام.
11. إعدادات إضافية
مرر لأعلى على الشاشة للدخول إلى المزيد من الإعدادات.
<u>* اسحب للأيمن على الشاشة للعودة إلى المستوى السابق عندما تكون في صفحة ثانوية أو ثالثة.</u>
12. معمل الأضواء
هناك نوعان من وسائط لتلبية احتياجات مشاهد مختلفة:
1) الحفلات:
تومض الشاشة بألوان متعددة.
2) SOS:
عندما تواجه حالة طوارئ، يمكنك الضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة ٢ ثانية لتنشيط هذه الوظيفة، وسوف تعرض الشاشة لغة ضوء SOS.
13. رسائل الشاشة
طاقة بطارية منخفضة: تكون طاقة البطارية منخفضة.
تجاوز الوقت: تجاوزت مدة فيب ٥ ثوانٍ.
ماس كهربائي بالمبخر: تم الكشف عن ماس كهربائي.
التحقق من المبخر: لم يتم الكشف عن مبخر.
درجة حرارة عالية: تكون درجة حرارة PCBA مرتفعة جدا.
أفضل قوة: أفضل قوة للمقاومة.
أقصى قوة: أقصى قوة للمقاومة.


ملاحظات

1. لا يُنصح باستخدام هذا المنتج للقُصّر أو غير المدخنين أو الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص المعرضين لأمراض القلب أو الاكتئاب أو الربو.
2. ابتعد بالجهاز عن الحرارة أو النار أو المياه. يُخزّن في مكان بارد ومظلل.
3. لا ترمِ الجهاز أو تغمره في الماء.
4. قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو قفله عند حمله لتجنب التشغيل العرضي.
5. استخدم الجهاز باعتدال وفقًا لحالتك الصحية. إذا شعرت بعدم الراحة، توقف عن الاستخدام فورًا.
6. إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية: لا تتعامل مع هذا المنتج كنفايات منزلية. بدلا من ذلك، يجب نقله إلى مكان التجميع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.
7. إعادة تدوير البطاريات: لا تتخلص من البطارية كنفايات منزلية. بدلا من ذلك ، ينبغي أن تؤخذ إلى مكان جمع البطارية المستخدمة لإعادة التدوير.
8. يُنصح باستخدام كابل BSU المرفق من OOPOOV للشحن.
9. إذا لم يُستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بشحنه دوريًا لتجنب تفريغ البطارية بالكامل.
10. نطاق درجة الحرارة المحيطة: من -5 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، مع رطوبة 40%-75%. درجة

حرارة تشغيل السجائر الإلكترونية: من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.
11. يُمنع فك المنتج في حالة تعطله!
12. الشحن مسموح به داخل المنازل فقط. استخدم شاحن BSU معتمد من LU لتجنب خطر الحريق أو الانفجار!

Français

VUE AGRANDIE

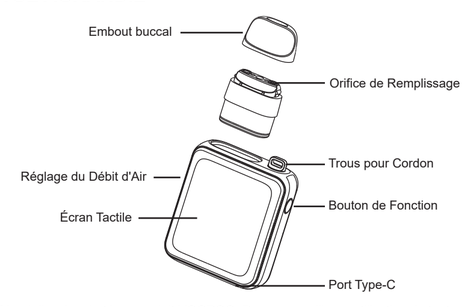

Merci d'avoir acheté un produit VOOPOO. Pour une meilleure utilisation de toutes les fonctions de ce produit, veuillez lire attentivement les notes d'utilisation et les instructions fonctionnelles détaillées avant la première utilisation. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre agent local ou visiter notre site officiel à l'adresse www.voopoo.com.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 20,7*51,4*79 mm
Affichage : Écran TFT de 2,01 pouces
Capacité en E-liquide : 2 mL
Résistance : 0,4 Ω / 0,7 Ω / 1,0 Ω
Puissance de Sortie : Max 30 W
Capacité de la Batterie : 1500 mAh (Intégrée)
Charge : 5 V / 2 A

INSTRUCTIONS

1. Remplissage du E-liquide
1) Retirez l'embout, puis pressez l'e-liquide par l'orifice de remplissage.
2) Après avoir rempli l'e-liquide, veuillez remettre l'embout en place dès que possible pour éviter les fuites.
<u>* Si c'est la première fois que vous remplissez l'e-liquide dans le réservoir, attendez 5 minutes avant de vaper pour éviter les brûlures sèches.</u>
<u>* Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, veuillez déchirer l'autocollant sur le réservoir préinstallé.</u>
2. Mise sous tension/hors tension
Appuyez sur le bouton de fonction 5 fois en l'espace de 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension/hors tension.
3. Réglage de la Puissance
Balayez l'écran vers la gauche et réglez la puissance souhaitée en faisant glisser l'écran.
4. Sortie DIY
Personnalisez votre puissance de sortie préférée.
5. Commencer à Inhaler
Lorsque l'appareil est allumé, tirez pour inhaler. L'appareil s'arrêtera de fonctionner si le temps de vapotage dépasse 5 secondes en raison d'une protection de sécurité.
6. Fonction de Verrouillage/Déverrouillage de l'Écran Tactile
Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint automatiquement et l'écran tactile verrouille. Vous devez appuyer sur le bouton de fonction pour allumer l'écran et le faire glisser pour le déverrouiller.
7. Verrouillage Enfant
Appuyez sur le bouton de fonction 3 fois en 1 seconde pour l'activer/désactiver.
8. Enregistrements de l'Inhalation :
Balayez l'écran vers la droite pour afficher l'historique d'utilisation de l'appareil.
9. Changement de Cadran de Montre :
Appuyez longuement sur l'écran de l'interface principale, passez à l'état de commutation et sélectionnez le cadran de montre en le faisant glisser.
Il y a 18 cadrans de montre au total, dont 4 sont pré-déverrouillés, et les 14 cadrans restants sont déverrouillés un par un lorsque le nombre total de l'inhalation atteint 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.
10. Réglages Pratiques
Balayez l'écran vers le bas, vous pouvez régler les options spécifiques suivantes :
1) Luminosité de l'Écran
Glissez vers la gauche et la droite pour régler la luminosité de l'écran.
2) Commutateur du Mode ECO

Cliquez sur l'icône pour basculer l'état du commutateur.
3) Commutateur d'Animation
Cliquez sur l'icône pour basculer l'état du commutateur. Lorsque l'animation est désactivée, aucune animation n'est jouée pendant le vapotage.
4) Commutateur du Mode d'Extinction de l'Écran
Cliquez sur l'icône pour basculer l'état du commutateur. Lorsque le Mode d'Extinction de l'Écran est activé, l'écran ne s'allume pas lorsque l'on fume.
11. Autres Paramètres
Glisser vers le haut à l'écran pour accéder à plus de paramètres.
<u>* Faites glisser l'écran vers la droite pour revenir au niveau précédent lorsque vous êtes sur une page secondaire ou tertiaire.</u>
12. Mode de Lumière
Il existe deux modes pour répondre aux besoins de différents scénarios :
1) Soirée :
L'écran clignote de manière colorée.
2) SOS :
En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton de fonction et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour activer cette fonction, et l'écran diffusera le langage lumineux SOS.
13. Invitations à l'Écran
LOW BATTERY : La batterie est faible.
TIME OUT : La durée de vapotage a dépassé 5 secondes.
ATOMIZER SHORT : Un court-circuit est détecté.
CHECK ATOMIZER : Aucun atomiseur n'est détecté.
HIGH TEMP : La température du PCBA est trop élevée.
BEST POWER : La meilleure puissance pour la résistance.
MAX POWER : Puissance maximale pour la résistance.


Remarque

1. Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux non-fumeurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ni aux personnes présentant un risque de maladie cardiaque, de dépression ou d'asthme.
2. Conservez l'appareil à l'abri de la chaleur, du feu et de l'eau. Cet appareil doit être stocké dans un environnement frais et ombragé.
3. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne le jetez pas et ne l'immergez pas dans l'eau.
4. Veuillez éteindre ou verrouiller l'appareil afin d'éviter tout allumage accidentel lorsque vous le sortez.
5. Veuillez utiliser l'appareil de manière rationnelle en fonction de votre situation personnelle. En cas d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

6. Recyclage des EEE : Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
7. Recyclage des piles : La batterie du produit ne doit pas être traitée comme un déchet ménager. Elle doit être apportée au centre de collecte des piles usagées en vue de son recyclage.
8. Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni par VOOPOO pour charger l'appareil.
9. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de le recharger régulièrement pour éviter une décharge profonde !
10. La température ambiante doit être comprise entre -5℃ et 30℃, avec une humidité de 40%-75% HR. Température de fonctionnement de la cigarette électronique : 0℃-40℃ !
11. Le démontage est interdit après une défaillance du produit !
12. Uniquement pour la charge à l'intérieur, veuillez utiliser un chargeur USB certifié UL pour éviter les risques d'incendie et d'explosion !

Deutsch

VERGRÖSSERTE ANSICHT

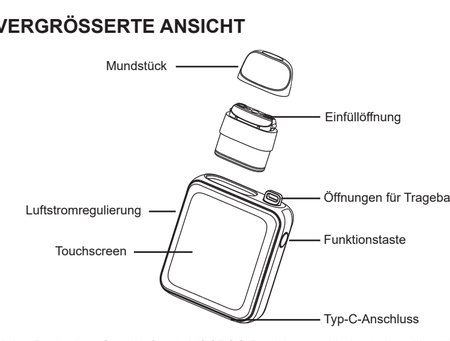

Vielen Dank, dass Sie sich für ein VOOPOO Produkt entschieden haben. Um alle Funktionen dieses Produkts besser nutzen zu können, lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die Bedienungshinweise und die detaillierte Funktionsanleitung sorgfältig durch. Sollten Sie Probleme bei dem Gebrauch dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 20,7 × 51,4 × 79 mm
Display: 2,01-Zoll-TFT-Display
E-Liquid-Füllmenge: 2 mL
Widerstand: 0,4 Ω / 0,7 Ω / 1,0 Ω
Ausgangsleistung: Max. 30 W
Batteriekapazität: 1500 mAh (integriert)
Aufladung: 5 V / 2 A

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

1. Befüllen mit E-Liquid
1) Nehmen Sie das Mundstück ab und drücken Sie dann das E-Liquid durch die Einfüllöffnung hinein.
2) Setzen Sie das Mundstück nach dem Befüllen mit E-Liquid so schnell wie möglich wieder auf, um ein Auslaufen zu vermeiden.
<u>* Wenn Sie das E-Liquid zum ersten Mal in den Pod einfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen, um ein Trockenbrennen zu vermeiden.</u>
<u>* Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie bitte den Aufkleber auf dem vorinstallierten Pod.</u>
2. Ein-/Ausschalten
Drücken Sie die Funktionstaste innerhalb von 2 Sekunden 5 Mal, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
3. Leistungsanpassung
Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links und stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe durch Schieben ein.
4. DIY-Ausgang
Passen Sie Ihre bevorzugte Ausgangsleistung an.
5. Mit dem Dampfen beginnen
Sie können mit dem Dampfen beginnen, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät aus, wenn die Dampfzeit 5 Sekunden überschreitet.
6. Touch-Funktion sperren/entsperren
Wird das Gerät eine Zeit lang nicht bedient, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus und der Touchscreen wird gesperrt. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Bildschirm zu aktivieren, und wischen Sie, um ihn zu entsperren.
7. Kindersicherung
Drücken Sie die Funktionstaste innerhalb von 1 Sekunde dreimal, um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren.
8. Zugprotokoll:
Wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts, um den Verwendungsverlauf des Geräts anzuzeigen.
9. Zifferblatt wechseln:
Halten Sie den Hauptbildschirm gedrückt, rufen Sie den Wechselmodus auf und wählen Sie das Zifferblatt durch Wischen aus.
Es gibt insgesamt 18 Zifferblätter, von denen 4 bereits vorab freigeschaltet sind. Die restlichen 14 Zifferblätter werden nacheinander freigeschaltet, wenn die Gesamtzahl der Züge jeweils 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 erreicht.


10. Bequeme Einstellungen
Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die folgenden spezifischen Optionen einzustellen:
1) Bildschirmhelligkeit
Schieben Sie den Regler nach links oder rechts, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
2) ECO-Modus-Schalter
Tippen Sie auf das Symbol, um den Schalterstatus umzuschalten.
3) Animationsschalter
Tippen Sie auf das Symbol, um den Schalterstatus zu deaktivieren. Bei Aktivierung wird beim Dampfen keine Animation abgespielt.
4) Bildschirm-Aus-Modus-Schalter
Tippen Sie auf das Symbol, um den Schalterstatus umzuschalten. Bei Aktivierung leuchtet der Bildschirm beim Dampfen nicht auf.
11. Weitere Einstellungen
Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben, um zu weiteren Einstellungen zu gelangen.
<u>* Auf Untermenüebenen wischen Sie nach rechts, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren, wenn Sie sich auf einer Untermenüebene befinden.</u>
12. Lichtlabor
Es gibt zwei Modi, um den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden:
1) Party:
Der Bildschirm blinkt in bunten Farben.
2) SOS:
In einer Notsituation können Sie die Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um diese Funktion zu aktivieren. Daraufhin zeigt der Bildschirm die SOS-Lichtsignale an.
13. Bildschirmmeldungen
LOW BATTERY: Die Batterie ist schwach.
TIME OUT: Die Dampfzeit hat 5 Sekunden überschritten.
ATOMIZER SHORT: Es wurde ein Kurzschluss festgestellt.
CHECK ATOMIZER: Es wurde kein Verdampfer erkannt.
HIGH TEMP: Die Temperatur der PCBA ist zu hoch.
BEST POWER: Beste Leistung für den Widerstand.
MAX POWER: Maximale Leistung für den Widerstand.

Hinweise

1. Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Minderjährige, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko von Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma.
2. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Es sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung gelagert werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder verriegeln Sie es, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, wenn Sie es tragen.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät entsprechend Ihrer persönlichen Situation rationell. Wenn Sie sich unwohl fühlen, hören Sie bitte sofort auf, es zu benutzen.
6. EEE-Recycling: Dieses Produkt sollte nicht als Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen sollte es zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.
7. Batterie-Recycling: Die Batterie des Produkts sollte nicht als Hausmüll behandelt werden. Stattdessen sollte sie zum Recycling zu einer Sammelstelle für gebrauchte Batterien gebracht werden.
8. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Geräts das von VOOPOO mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.
9. Wenn das Gerät über eine längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, es regelmäßig aufzuladen, um eine Tiefentladung zu vermeiden!
10. Die Umgebungstemperatur reicht von -5℃-30℃, mit einer Luftfeuchtigkeit von 40%-75% RH. Betriebstemperatur der elektronischen Zigarette: 0℃-40℃!
11. Die Demontage ist nach dem Ausfall des Produkts verboten!
12. Nur zum Aufladen in Innenräumen. Bitte verwenden Sie ein UL-zertifiziertes USB-Ladegerät, um die Gefahr von Feuer und Explosion zu vermeiden!

Italiano

VISTA AMPLIATA

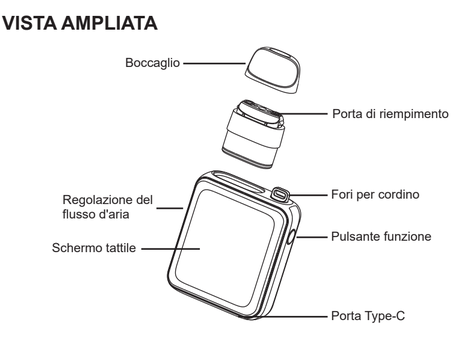

Grazie per l'acquisto di un prodotto VOOPOO. Per un utilizzo ottimale di tutte le funzioni del dispositivo, si prega di leggere attentamente le note operative e le istruzioni dettagliate prima dell'uso. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, contattare il nostro agente locale o visitare il nostro sito web ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

SPECIFICHE

Dimensioni: 20,7*51,4*79 mm
Display: 2.01" TFT display
Capacità di e-liquid: 2 mL
Resistenza: 0,4 Ω / 0,7 Ω / 1,0 Ω
Potenza di uscita: Max 30 W
Capacità della batteria: 1500 mAh (integrata)
Ricarica: 5 V / 2 A

ISTRUZIONI

1. Riempimento di e-liquid
1) Staccare il boccaglio, quindi spremere l'e-liquid attraverso la porta di riempimento.
2) Dopo aver riempito l'e-liquid, rimettere il boccaglio il prima possibile per evitare perdite.
<u>* Se è la prima volta che si riempie l'e-liquid nella capsula, attendere 5 minuti prima di svapare per evitare di bruciare a secco.</u>
<u>* Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, strappare l'adesivo sulla capsula preinstallata.</u>
2. Accensione/Spegnimento
Premere il pulsante funzione 5 volte entro 2 secondi per accenderlo/spegnerlo.
3. Regolazione Uscita
Scorri verso sinistra sullo schermo e regola la potenza desiderata facendo scorrere.
4. Uscita personalizzata (DIY)
Personalizza la tua potenza di uscita preferita.
5. Avvia Svapo
Mentre il dispositivo è acceso, estrarre per svapare. Il dispositivo smetterà di funzionare se il tempo di svapo supera i 5 secondi per motivi di sicurezza.
6. Bloccare/sbloccare la funzione tattile
Quando non si opera per un certo periodo di tempo, lo schermo si spegne automaticamente e blocca lo schermo tattile. È necessario premere il pulsante di funzione per accendere lo schermo e scorrere per sbloccarlo.
7. Blocco bambini
Premere il pulsante funzione 3 volte entro 1 secondo per attivarlo/disattivarlo.
8. Registro Puff:
Scorrere verso destra sullo schermo per visualizzare la cronologia del dispositivo.
9. Commutazione del quadrante:
Premere a lungo sulla schermata principale per entrare in modalità selezione, poi scorrere per scegliere il quadrante.
In totale sono disponibili 18 quadranti in totale, di cui 4 sono pre-sbloccati, mentre i restanti 14 si sbloccano uno ad uno quando il numero totale di puff raggiunge 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.
10. Impostazioni Convenienti
Scorrere verso il basso sullo schermo per impostare le seguenti opzioni specifiche:
1) Luminosità dello schermo
Scorrere a sinistra e a destra per regolare la luminosità dello schermo.
2) Interruttore modalità ECO
Fare clic sull'icona per attivare lo stato dell'interruttore.
3) Interruttore animazione

Fare clic sull'icona per attivare lo stato dell'interruttore. Quando l'animazione è disattivata, non viene riprodotta alcuna animazione durante lo svapo.
4) Interruttore modalità Schermo Spento
Fare clic sull'icona per attivare lo stato dell'interruttore. Quando la modalità Schermo Spento è attiva, lo schermo non si accende durante lo svapo.
11. Altre impostazioni
Scorri verso l'alto sullo schermo per accedere a ulteriori impostazioni.
<u>* Scorrere verso destra sullo schermo per tornare al livello precedente quando ci si trova in una pagina secondaria o terziaria.</u>
12. Light Lab
Esistono due modalità per soddisfare le esigenze di scene diverse:
1) Party:
lo schermo lampeggia in modo colorato.
2) SOS:
In caso di emergenza, è possibile tenere premuto il pulsante funzione per 2 secondi per attivare questa funzione e lo schermo riprodurrà il linguaggio luminoso SOS.
13. Messaggi sullo schermo
BATTERIA SCARICA: La batteria è scarica.
TEMPO SCADUTO: Il tempo di svapo ha superato i 5 secondi.
ATOMIZZATORE IN CORTO: Viene rilevato un cortocircuito.
CONTROLLARE L'ATOMIZZATORE: Non viene rilevato alcun atomizzatore.
TEMP ELEVATA: La temperatura della PCBA è troppo alta.
MIGLIORE POTENZA: Potenza migliore per la resistenza.
POTENZA MASSIMA: Potenza massima per la resistenza.

Note

1. Questo prodotto non è raccomandato a minori, non fumatori, donne in gravidanza o allattamento, o chiunque soffra di malattie cardiache, depressione e asma.
2. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore, fuoco e acqua. Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco e ombreggiato.
3. Non far cadere, lanciare o immergere il dispositivo in acqua.
4. Si consiglia di spegnere o bloccare il dispositivo per evitare un'accensione accidentale durante il trasporto.
5. Utilizzare il prodotto in modo ragionevole in base alle proprie condizioni personali. In caso di malessere, interrompere immediatamente l'uso.
6. Riciclaggio EEE: Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma portato presso un centro di raccolta dedicato al riciclaggio dei dispositivi elettronici.

7. Riciclaggio batterie: La batteria del prodotto non deve essere smaltita come rifiuto domestico, ma portata presso un punto di raccolta per batterie esauste.
8. Si consiglia di utilizzare il cavo USB fornito da VOOPOO per la ricarica del dispositivo.
9. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di ricaricarlo periodicamente per evitare una scarica profonda.
10. Condizioni ambientali consigliate: Temperatura ambiente tra -5℃-30℃, con umidità relativa del 40%-75% RH. Temperatura operativa della sigaretta elettronica: 0℃-40℃!
11. Vietato smontare il prodotto in caso di malfunzionamento!
12. Ricaricare solo in ambienti chiusi e utilizzare un caricatore USB certificato UL per evitare rischi di incendio o esplosione.

Español

VISTA AGRANDADA



Gracias por adquirir un producto VOOPOO. Para un mejor uso de todas sus funciones, lea atentamente las instrucciones de uso y las instrucciones detalladas antes del primer uso. Si tiene algún problema al utilizar este producto, póngase en contacto con nuestro agente local o visite nuestro sitio web oficial: www.voopoo.com.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 20,7 x 51,4 x 79 mm
Pantalla: pantalla TFT de 2,01"
Capacidad de e-líquido: 2 mL
Resistencia: 0,4 Ω / 0,7 Ω / 1,0 Ω
Potencia de salida: máx. 30 W
Capacidad de la batería: 1500 mAh (integrada)
Carga: 5 V / 2 A

INSTRUCCIONES

1. Llenado de e-líquido
1) Retire la boquilla y vierta el e-líquido a través del puerto de llenado.
2) Después de llenar el e-líquido, vuelva a colocar la boquilla lo antes posible para evitar fugas.
<u>* Si es la primera vez que llena el pod con e-líquido, espere 5 minutos antes de vapear para evitar que se queme en seco.</u>
<u>* Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, retire la pegatina de la cápsula preinstalada.</u>
2. Encendido/Apagon
Presione el botón de función 5 veces en 2 segundos para encender/apagar.
3. Ajuste de la salida
Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla y regule la potencia preferida mediante el control deslizante
4. Salida personalizada
Personalice la potencia de salida a su gusto.
5. Inicio del Vaporizado
Mientras el dispositivo está encendido, tire para vapear. El dispositivo dejará de funcionar si el tiempo de vapeo supera los 5 segundos debido a la protección de seguridad.
6. Función Táctil de Bloqueo/Desbloqueo
Cuando no opere durante un período de tiempo, la pantalla se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil. Debe presionar el botón de función para iluminar la pantalla y deslizar el dedo para desbloquear.
7. Cerradura para Niños
Presione el botón de función 3 veces en 1 segundo para encenderlo/apagarlo.
8. Registros de Caladas:
Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla y podrá ver el historial de uso de este dispositivo.
9. Interruptor de Cara del Reloj:
Mantenga presionada la pantalla de interfaz principal, ingrese al estado de conmutación y seleccione la cara del reloj mediante el control deslizante
Hay 18 diales en total, 4 de los cuales están pre-desbloqueados, y los 14 diales restantes se desbloquean uno por uno cuando el número de soplos totales alcanza 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.
10. Ajustes Convenientes
Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla, puede establecer las siguientes opciones específicas:
1) Brillo de la Pantalla
Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el brillo de la pantalla.

2) Interruptor de modo ECO
Haga clic en el icono para cambiar el estado del interruptor.
3) Interruptor de Animación
Haga clic en el icono para cambiar el estado del interruptor. Cuando la animación está apagada, no se reproducirá ninguna animación al vapear.
4) Interruptor del Modo de Apagado de Pantalla
Haga clic en el icono para cambiar el estado del interruptor. Cuando el modo de apagado de la pantalla está activado, la pantalla no se iluminará al vapear.
11. Más Ajustes
Desliza hacia arriba en la pantalla para ingresar más configuraciones.
<u>* Deslice el dedo sobre la pantalla para volver al nivel anterior cuando se encuentre en una página secundaria o terciaria.</u>
12. Laboratorio de Luz
Hay dos modos para satisfacer las necesidades de diferentes escenas:
1) Partido
La pantalla parpadea de forma colorida.
2) SOS:
Cuando se encuentre con una emergencia, puede presionar y mantener presionado el botón de función durante 2 segundos para activar esta función, y la pantalla reproducirá el lenguaje ligero SOS.
13. Indicaciones en Pantalla
BATERÍA BAJA: La batería está baja.
TIEMPO APAGADO: El tiempo de vapeo ha superado los 5 segundos.
CORTOCIRCUITO DEL ATOMIZADOR: Se ha detectado un cortocircuito.
COMPROBAR ATOMIZADOR: No se detecta ningún atomizador.
TEMPERATURA ALTA: La temperatura del PCBA es demasiado alta.
MEJOR POTENCIA: La mejor potencia para la resistencia.
POTENCIA MÁXIMA: La potencia máxima para la resistencia.


Notas

1. Este producto no se recomienda para menores, no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni para personas con riesgo de enfermedades cardíacas, depresión o asma.
2. Mantenga el dispositivo alejado del calor, del fuego y del agua. Deba almacenarse en un lugar fresco y a la sombra.
3. Por favor, no deje caer, arroje ni sumerja el dispositivo en agua.
4. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar disparos accidentales cuando lo lleve a cabo.
5. Utilice el aparato de forma racional de acuerdo con su situación personal. Si

experimenta una sensación de malestar, deje de usarlo inmediatamente.
6. Reciclaje de AEE: Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse al lugar de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
7. Reciclaje de Baterías: La batería del producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse al lugar de recogida de pilas usadas para su reciclaje.
8. Se recomienda utilizar el cable USB proporcionado por VOOPOO para cargar el dispositivo.
9. Si el dispositivo no se utiliza durante un periodo prolongado, se recomienda cargarlo regularmente para evitar una descarga total.
10. La temperatura ambiente oscila entre -5℃-30℃, con una humedad relativa del 40%-75% Temperatura de funcionamiento del cigarrillo electrónico: 0℃-40℃.
11. Se prohíbe desmontar el producto en caso de avería.
12.¡Sólo para la carga en interiores, por favor utilice un cargador USB con certificación UL para evitar el peligro de incendio y explosión!

Indonesia

TAMPILAN DIPERBESAR

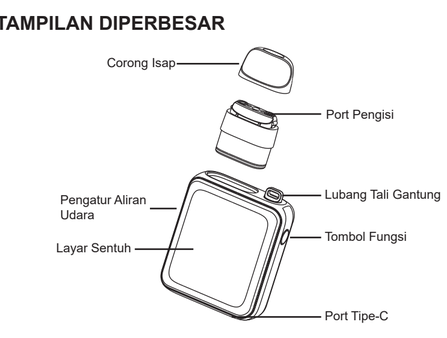

Terima kasih telah membeli produk VOOPOO. Untuk penggunaan yang optimal dari semua fungsi produk ini, harap baca dengan seksama petunjuk penggunaan dan instruksi fungsi yang terperinci sebelum penggunaan pertama. Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan produk ini, silakan hubungi agen lokal kami atau kunjungi situs web resmi kami di www.voopoo.com.

SPESIFIKASI

Dimensi: 20,7*51,4*79 mm
Layar: Layar TFT 2,01"
Kapasitas E-liquid: 2 mL
Resistansi: 0,4 Ω / 0,7 Ω / 1,0 Ω
Daya Output: Maks 30 W
Kapasitas Baterai: 1500 mAh (Built-in)
Pengisian Daya: 5 V / 2 A

INSTRUKSI

1. Pengisian E-liquid
1) Corong isap dilepaskan terlebih dahulu, kemudian e-liquid diteteskan melalui lubang pengisian.
Setelah pengisian selesai, corong isap harus segera dipasang kembali untuk mencegah kebocoran.
<u>* Jika ini adalah pengisian pertama ke dalam pod, tunggulah selama 5 menit sebelum digunakan agar pembakaran kering dapat dihindari.</u>
<u>* Jika perangkat digunakan untuk pertama kalinya, stiker pada pod yang telah terpasang perlu dilepaskan terlebih dahulu.</u>
2. Menghidupkan/Mematikan Perangkat
Perangkat dapat dinyalakan atau dimatikan dengan menekan tombol fungsi sebanyak 5 kali dalam waktu 2 detik.
3. Pengaturan Daya Keluaran
Layar digeser ke kiri, kemudian daya dapat disesuaikan dengan menggeser bilah pengaturan.
4. Output DIY
Sesuaikan output favorit Anda
5. Penggunaan (Vaping)
Selama perangkat dalam keadaan menyala, penghisapan dapat langsung dilakukan. Jika waktu hisap melebihi 5 detik, perangkat akan berhenti secara otomatis demi alasan keamanan.
6. Mengunci/Membuka Kunci Fungsi Sentuh
Bila tidak dioperasikan dalam beberapa waktu, layar akan mati dan fungsi sentuh akan terkunci secara otomatis. Untuk membuka kunci, tombol fungsi ditekan untuk menyalakan layar, kemudian layar digeser untuk membuka.
7. Kunci Anak (Child Lock)
Tekan tombol fungsi sebanyak 3 kali dalam waktu 1 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini.
8. Riwayat Hisapan
Riwayat penggunaan dapat ditampilkan dengan menggeser layar ke kanan.
9. Penggantian Tampilan Jam (Watch Face)
Tekan lama pada layar utama untuk masuk ke mode penggantian. Pilihan tampilan jam dapat digeser dan dipilih.
Terdapat total 18 tampilan jam, di mana 4 telah tersedia sejak awal, sementara 14 sisanya akan terbuka secara bertahap setelah jumlah total hisapan mencapai: 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.
10. Pengaturan Cepat
Geser layar ke bawah untuk mengakses pengaturan berikut:
1)Kecerahan Layar

Kecerahan dapat disesuaikan dengan menggeser ke kiri dan kanan.
2)Sakelar Mode ECO
Ikon dapat diketuk untuk mengaktifkan atau menonaktifkan mode ECO.
3)Sakelar Animasi
Ketuk ikon untuk mengatur status animasi. Jika dinonaktifkan, animasi tidak akan ditampilkan saat perangkat digunakan.
4)Sakelar Mode Layar Mati
Ketuk ikon untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Saat mode ini aktif, layar tidak akan menyala saat perangkat digunakan.
11. Pengaturan Lanjutan
Geser ke atas di layar untuk masuk ke pengaturan lebih lanjut.
<u>* Geser layar ke kanan untuk kembali ke halaman sebelumnya jika berada pada submenu tingkat dua atau tiga.</u>
12. Mode Laboratorium Cahaya (Light Lab)
Tersedia dua mode untuk memenuhi kebutuhan berbagai suasana:
1)Pesta:
Layar akan berkedip dengan warna-warna cerah.
2)SOS:
Dalam keadaan darurat, tekan dan tahan tombol fungsi selama 2 detik untuk mengaktifkan mode ini. Layar akan menampilkan sinyal cahaya SOS.
13. Prompt Layar
BATERAI LEMAH: Baterai lemah.
WAKTU HABIS: Waktu vaping telah melampaui 5 detik.
KESALAHAN LISTRIK: Hubungan arus pendek terdeteksi.
PERIKSA KESALAHAN LISTRIK: Tidak ada penghisap debu yang terdeteksi.
SUHU TINGGI: Suhu PCBA terlalu tinggi.
DAYA TERBAIK: Daya terbaik untuk resistansi.
DAYA MAKSIMUM: Daya maksimum untuk resistansi.

Perhatian

1. Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur, non- perokok, wanita hamil atau menyusui, atau individu yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.
2. Perangkat harus dijauhkan dari panas, api, dan air. Perangkat harus disimpan di tempat yang sejuk dan teduh.
3. Perangkat tidak boleh dijatuhkan, dilempar, atau direndam dalam air.
4. Perangkat harus dimatikan atau dikunci untuk mencegah aktivasi yang tidak disengaja saat dibawa.
5. Perangkat harus digunakan secara bijak. Jika terjadi ketidaknyamanan,

penggunaan harus segera dihentikan.
6. Produk ini tidak boleh dibuang sebagai limbah rumah tangga. Produk ini harus dibawa ke tempat pembuangan khusus yang ditujukan untuk mendaur ulang peralatan listrik dan elektronik.
7. Baterai produk tidak boleh dibuang sebagai limbah rumah tangga. Baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan baterai bekas yang ditujukan untuk didaur ulang.
8. Pengisian daya perangkat disarankan untuk menggunakan kabel USB yang disediakan.
9. Jika perangkat tidak digunakan dalam jangka waktu lama, harap mengisi daya secara teratur untuk mencegah baterai menjadi lemah.
10. Suhu optimal penggunaan harus berkisar antara -5°C hingga 30°C, dengan kelembapan pada 40%-75% RH. Suhu pengoperasian rokok elektronik harus berkisar di 0°C hingga 40°C.
11. Dilarang membongkar produk setelah terjadi kerusakan.
12. Pengisian daya hanya boleh dilakukan di dalam ruangan. Pengisi daya USB bersertifikat UL harus digunakan untuk menghindari risiko kebakaran dan ledakan.

Русский

ВИД В УВЕЛИЧЕННОМ МАСШТАБЕ



Благодарим вас за покупку продукта VOOPOO. Для более эффективного использования всех функций этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по эксплуатации и подробные функциональные инструкции перед первым использованием. Если у вас возникнут какие-либо проблемы с использованием этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с нашим бренд амбассадором или посетите наш официальный веб-сайт: www.voopoo.com.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 20,7*51,4*79 мм
Дисплей: 2,01" TFT-дисплей
Объем электронной жидкости: 2 мл
Сопротивление: 0,4 Ом / 0,7 Ом / 1,0 Ом
Выходная мощность: макс. 30 Вт
Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч (встроенный)
Зарядка: 5 В / 2 А

ИНСТРУКЦИИ

1. Заливка жидкости для электронных сигарет
1) Отклоните мундштук и выдавите жидкость для электронных сигарет в разъем для наполнения.
2) После заливки жидкости для электронных сигарет установите мундштук на место как можно скорее во избежание утечки.
<u>* Впервые заполняя картридж жидкостью для электронных сигарет, подождите 5 минут перед парением во избежание сухого горения.</u>
<u>* Оторвите наклейку с предустановленного картриджа при первом использовании.</u>
2. Включение/выключение питания
Нажмите функциональную кнопку 5 раз в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить устройство.
3. Регулировка выхода
Проведите пальцем влево по экрану и настройте предпочтительную мощность, перемещая ползунок.
4. Выход DIY
Настройте свою любимую выходную мощность.
5. Начало парения
Затянитесь, чтобы парить, когда устройство включено. Устройство прекратит работу, если время парения превысит 5 секунд с целью обеспечения безопасности.
6. Функция сенсорной блокировки/разблокировки
Если вы не используете устройство в течение определённого времени, экран автоматически выключится и будет заблокирован. Вам нужно нажать функциональную кнопку, чтобы включить экран, и провести пальцем для его разблокировки.
7. Детский замок
Нажмите функциональную кнопку 3 раза в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить данную функцию.
8. Журнал затяжек:
Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы просмотреть историю использования этого устройства.
9. Переключение циферблата:
Зажмите экран главного интерфейса, войдите в режим переключения и выберите циферблат, проводя пальцем по экрану.
Всего предусмотрено 18 циферблатов, 4 из которых изначально разблокированы, а оставшиеся 14 циферблатов будут разблокированы по одному, когда общее количество затяжек достигает 50/100/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000.

10. Настройки для обеспечения удобства
Проведя пальцем вниз по экрану, вы можете настроить следующие конкретные параметры:
1) Яркость экрана
Проведите пальцем влево и вправо, чтобы отрегулировать яркость экрана.
2) Переключатель режима ECO
Нажмите иконку, чтобы изменить состояние переключателя.
3) Переключатель анимации
Нажмите иконку, чтобы переключить состояние переключателя. Если анимация отключена, при парении не будет воспроизводиться анимация.
4) Переключатель режима выключения экрана
Нажмите на иконку, чтобы переключить состояние переключателя. Когда включён режим гашения экрана, экран не будет светиться при парении.
11. Дополнительные настройки
Проведите вверх по экрану, чтобы войти в дополнительные настройки.
<u>* Проведите пальцем вправо по экрану, чтобы вернуться на предыдущий уровень, когда вы находитесь на странице подменю второго или третьего уровня.</u>
12. Лаборатория света
Существует два режима, удовлетворяющие разные условия:
1) Вечеринка:
Экран красочно мигает.
2) SOS:
Столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, вы можете нажать и удерживать функциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы активировать эту функцию, и на экране будет воспроизводиться световой сигнал SOS.
13. Подсказки на экране
НИЗКИЙ ЗАРЯД: низкий заряд батареи.
ТАЙМ_АУТ: время парения превысило 5 секунд.
ЗАМЫКАНИЕ АТОМАЙЗЕРА: обнаружено короткое замыкание.
ПРОВЕРЬТЕ АТОМАЙЗЕР: атомайзер не обнаружен.
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: слишком высокая температура печатной платы.
ОПТИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: оптимальная мощность для сопротивления.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: максимальная мощность для сопротивления.

Примечания

1. Этот продукт не рекомендуется для использования несовершеннолетними, некурящими, беременными или кормящими грудью женщинами, а также лицами, подверженными риску сердечных заболеваний, депрессии и астмы.

2. Пожалуйста, храните устройство вдали от источников тепла, огня и воды. Данное устройство следует хранить в прохладном и темном месте.
3. Пожалуйста, не роняйте, не выбрасывайте и не погружайте устройство в воду.
4. Пожалуйста, выключите или заблокируйте устройство, чтобы избежать случайного срабатывания при его использовании.
5. Пожалуйста, используйте устройство рационально в соответствии с вашей личной ситуацией. При возникновении дискомфорта, пожалуйста, немедленно прекратите использование.
6. Утилизация отходов: Данное изделие не следует утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого его следует отнести в пункт сбора для вторичной переработки электрического и электронного оборудования.
7. Утилизация батареек: Батарейки изделия не следует утилизировать как бытовые отходы. Вместо этого их следует отнести в пункт сбора использованных батареек для вторичной переработки.
8. Для зарядки устройства рекомендуется использовать USB-кабель, поставляемый компанией VOOPOO.
9. Если устройство не используется в течение длительного времени, рекомендуется регулярно заряжать его, чтобы предотвратить глубокую разрядку!
10. Диапазон температуры окружающей среды: от -5℃ до -30℃, при относительной влажности 40%-75%. Рабочая температура электронной сигареты: 0℃-40℃!
11. Разборка после выхода изделия из строя запрещена!
12. Чтобы избежать опасности возгорания и взрыва, пожалуйста, используйте USB-зарядное устройство, сертифицированное UL, только для зарядки в помещении!