VOOPOO

DRAG 6

USER MANUAL

Please read the entire manual carefully before using the product.

Manufacturer:
Shenzhen Smoore Technology Co., Ltd. VOOPOO
Address: Floor 1-3, Building 1, Smoore Technology Park, Kengzhuj, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.voopoo.com

EC REP
MDI TECHNOLOGIES
Address: Floor 4, Building 1, Avenue Ceramique, Maastricht, 6221 KX, Netherlands

UK REP
MDI TECHNOLOGIES (UK) LIMITED
Address: 3rd Floor, Suite 207, Regent Street, Cheltenham, Gloucestershire, England, GL50 1HN

Warranty Terms

VOOPOO will provide repair or replacement under warranty according to the following terms and conditions.

1. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective digital VOOPOO merchandise within 90 days of purchase by the end user.

2. The warranty is void in the following circumstances:

* The customer does not provide the warranty card and the original receipt of purchase;
* Product failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments;
* Product failure or damage because of excessive force or impact and unrecommended operating conditions (see user manual);
* Product failure or damage by misuse of water or other extra-strong liquids;
* Product failure or damage by cause of usage with components unsuggested by VOOPOO;

3. The warranty does not cover consumer accessories and attachments, including but not limited to drip tips, coils, batteries, and USB cables.

4. The warranty does not cover any non-VOOPOO brand products even in case of their direct involvement. VOOPOO reserves the right to the final decision in all warranty cases. VOOPOO may interpret and revise the content of this warranty terms.

For more information, please visit our website at www.voopoo.com or email us at support@voopoo.com.

Warranty Card

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase: _____

Store Information


Store Name: _____

Address & Phone: _____

Customer Information

Customer Name: _____

Phone: _____

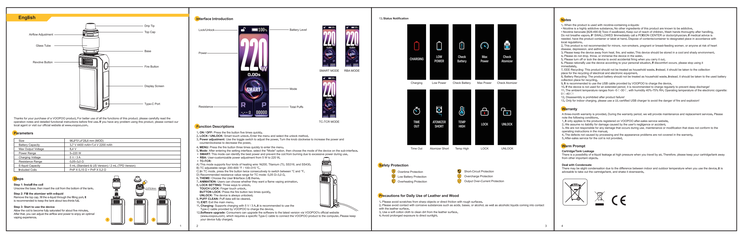

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For better use of all the functions of the product, please carefully read the instructions before using it. If you still have any problem using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

Item	Wattage range
Resistance Range	0.1Ω MTL/0.4Ω DL
Max Output Power	220W
Oven Temp.	0-320°C
Display Screen	0.96 inch
Battery Capacity	5.0Ah (Standard) 6.0Ah (Maximum)
E-liquid Capacity	5.5ml
Product Size	52.2*29.8*106.4mm

Note

Step 1: Install the coil
Hold the Pod Body, then insert the coil from the bottom of the tank.

Step 2: Fill the atomizer with e-liquid
Remove the Drip Tip, then fill e-liquid from the filling port. It is recommended to keep the tank above 80% full.

Step 3: Start to use the device
Take off the mouthpiece cover, then install the drip tip. In the default version as VOOPOO's PnP coil comes in the cartridge. Please note that airflow and power is easy to control when using MTL mode.

Button Descriptions

* **LOCK / OFF:** Press the button five times quickly to lock/unlock the device. Press and hold for 3 seconds to turn off the device when the device is unlocked.
* **Power adjustment:** Use the toggle switch to adjust the power. Turn the knob clockwise to increase the power and counterclockwise to decrease the power.
* **MODE:** Press the fire button three times quickly to enter the menu.
* **Mode:** After entering the setting interface, select the "Mode" option, then choose the mode of the device on the interface, including Power Mode, Temperature Control Mode, Smart Mode, and Boost Mode, by pressing the fire button or moving the toggle switch.
* **PUFF:**
1) The device supports four modes of inhaling and, NORD, Classic (TL, SECS) and SMOKE.
2) Switch the inhaling mode in the "Puff" option in the menu.
3) It is recommended to choose a large draw for MTL mode (≥8.5 s).
* **RESET:**
1) The device supports four modes of inhaling and, NORD, Classic (TL, SECS) and SMOKE.
2) Switch the inhaling mode in the "Puff" option in the menu.
3) It is recommended to choose a large draw for MTL mode (≥8.5 s).
* **LANGUAGE:** Users can choose whether they want a flame saying activation, "SMOKE", "Type" and "Puff" mode.
* **SCREEN:** Adjust the brightness of the screen.
* **SYSTEM:** Set the device's time, date, and language.
* **UNLOCK:** The device is always unlocked.
* **Clear:** Clear the puff count.
* **About:** Check the device's information.

Safety Protection

- Short Circuit Protection
- Low Battery Protection
- Overheating Protection
- Work/Circuit Protection
- Overvoltage Protection
- Output Over-Current Protection

Precautions for Daily Use of Leather and Wood

1. Please avoid scratches from sharp objects or direct friction with rough surfaces.
2. Please avoid contact with liquids, including but not limited to oil, sweat, or alcohol, as well as alcoholic liquids coming into contact with the leather surface.
3. Please avoid exposing the product to direct sunlight for extended periods.
4. Avoid prolonged exposure to direct sunlight.

Low Battery Notification

When the battery is low, the battery icon will flash. Please recharge the device as soon as possible.

Charging

1. When you connect the device to a charger, the battery icon will start to flash. When the battery is fully charged, the battery icon will stop flashing and remain solid.
2. Please use the charging cable provided with the device. Using a non-standard charging cable may damage the device.
3. Please do not charge the device while using it.
4. Please do not charge the device in extreme temperatures (below 0°C/32°F or above 45°C/113°F).
5. Please do not charge the device for extended periods of time.
6. Please do not charge the device in damp or wet environments.
7. Please do not charge the device if the charging port is damaged.
8. Please do not charge the device if the battery is swollen or damaged.
9. Please do not charge the device if the battery is leaking.
10. Please do not charge the device if the battery is overheating.
11. Please do not charge the device if the battery is not functioning properly.
12. Please do not charge the device if the battery is not functioning properly.

Recycling


1. Please do not dispose of the device in household waste. It should be taken to the collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
2. Please do not dispose of the device in household waste. It should be taken to the collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
3. Please do not dispose of the device in household waste. It should be taken to the collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

Safety Precautions

1. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
2. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
3. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
4. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
5. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
6. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
7. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
8. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
9. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
10. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
11. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
12. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.

Warranty

1. The device is covered by a warranty. During the warranty period, we will provide maintenance and replacement services. Please note the following conditions:
2. The warranty is only valid for the device purchased on VOOPOO official sales service website.
3. We assume no liability for damage caused by the user's negligence or accident.
4. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
5. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
6. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
7. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
8. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
9. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
10. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
11. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.
12. The warranty does not cover any damage caused by force majeure or accidental factors. Modification that does not conform to the warranty instructions in the manual.

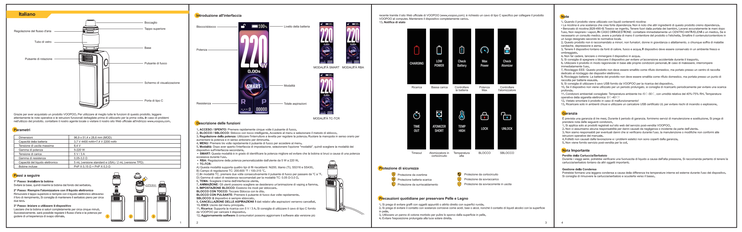

Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For better use of all the functions of the product, please carefully read the instructions before using it. If you still have any problem using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

Item	Wattage range
Resistance Range	0.1Ω MTL/0.4Ω DL
Max Output Power	220W
Oven Temp.	0-320°C
Display Screen	0.96 inch
Battery Capacity	5.0Ah (Standard) 6.0Ah (Maximum)
E-liquid Capacity	5.5ml
Product Size	52.2*29.8*106.4mm

Note

Step 1: Install the coil
Hold the Pod Body, then insert the coil from the bottom of the tank.

Step 2: Fill the atomizer with e-liquid
Remove the Drip Tip, then fill e-liquid from the filling port. It is recommended to keep the tank above 80% full.

Step 3: Start to use the device
Take off the mouthpiece cover, then install the drip tip. In the default version as VOOPOO's PnP coil comes in the cartridge. Please note that airflow and power is easy to control when using MTL mode.

Button Descriptions

* **LOCK / OFF:** Press the button five times quickly to lock/unlock the device. Press and hold for 3 seconds to turn off the device when the device is unlocked.
* **Power adjustment:** Use the toggle switch to adjust the power. Turn the knob clockwise to increase the power and counterclockwise to decrease the power.
* **MODE:** Press the fire button three times quickly to enter the menu.
* **Mode:** After entering the setting interface, select the "Mode" option, then choose the mode of the device on the interface, including Power Mode, Temperature Control Mode, Smart Mode, and Boost Mode, by pressing the fire button or moving the toggle switch.
* **PUFF:**
1) The device supports four modes of inhaling and, NORD, Classic (TL, SECS) and SMOKE.
2) Switch the inhaling mode in the "Puff" option in the menu.
3) It is recommended to choose a large draw for MTL mode (≥8.5 s).
* **RESET:**
1) The device supports four modes of inhaling and, NORD, Classic (TL, SECS) and SMOKE.
2) Switch the inhaling mode in the "Puff" option in the menu.
3) It is recommended to choose a large draw for MTL mode (≥8.5 s).
* **LANGUAGE:** Users can choose whether they want a flame saying activation, "SMOKE", "Type" and "Puff" mode.
* **SCREEN:** Adjust the brightness of the screen.
* **SYSTEM:** Set the device's time, date, and language.
* **UNLOCK:** The device is always unlocked.
* **Clear:** Clear the puff count.
* **About:** Check the device's information.

Safety Protection

- Short Circuit Protection
- Low Battery Protection
- Overheating Protection
- Work/Circuit Protection
- Overvoltage Protection
- Output Over-Current Protection

Precautions for Daily Use of Leather and Wood

1. Please avoid scratches from sharp objects or direct friction with rough surfaces.
2. Please avoid contact with liquids, including but not limited to oil, sweat, or alcohol, as well as alcoholic liquids coming into contact with the leather surface.
3. Please avoid exposing the product to direct sunlight for extended periods.
4. Avoid prolonged exposure to direct sunlight.

Low Battery Notification


When the battery is low, the battery icon will flash. Please recharge the device as soon as possible.

Charging


1. When you connect the device to a charger, the battery icon will start to flash. When the battery is fully charged, the battery icon will stop flashing and remain solid.
2. Please use the charging cable provided with the device. Using a non-standard charging cable may damage the device.
3. Please do not charge the device while using it.
4. Please do not charge the device in extreme temperatures (below 0°C/32°F or above 45°C/113°F).
5. Please do not charge the device for extended periods of time.
6. Please do not charge the device in damp or wet environments.
7. Please do not charge the device if the charging port is damaged.
8. Please do not charge the device if the battery is swollen or damaged.
9. Please do not charge the device if the battery is leaking.
10. Please do not charge the device if the battery is overheating.
11. Please do not charge the device if the battery is not functioning properly.
12. Please do not charge the device if the battery is not functioning properly.

Note

1. When the product is used with incorrect connecting products
2. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
3. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
4. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
5. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
6. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
7. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
8. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
9. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
10. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
11. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.
12. Please do not use the device if it is damaged or malfunctioning.

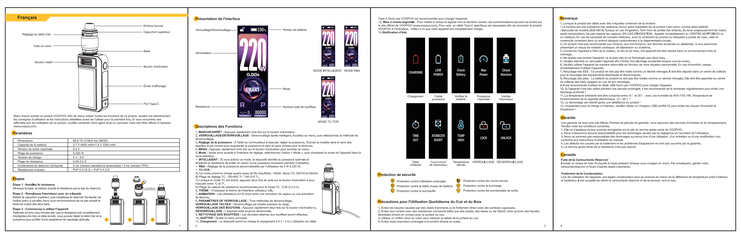

Présentation de l'interface

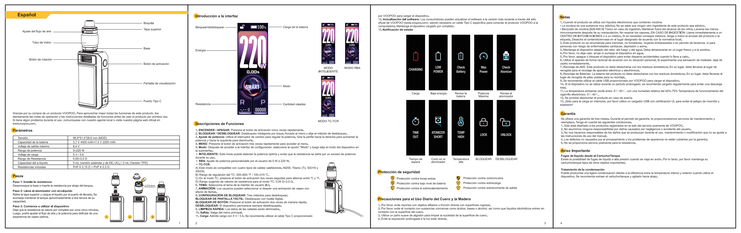

Descriptions des Fonctions

* **BOUTON LOCK/OFF :** Appuyez rapidement cinq fois sur le bouton d'activation, Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil lorsque l'appareil est déverrouillé.
* **Réglage de la puissance :** Faites le commutateur à bascule. Après la puissance, Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la puissance et dans le sens inverse pour la diminuer.
* **MODE :** Appuyez trois fois rapidement sur le bouton d'activation pour entrer dans le menu.
* **Mode :** Après avoir accédé à l'interface de réglage, sélectionnez l'option « Mode », puis choisissez le mode de l'appareil dans l'interface, y compris le mode Puissance, le mode Contrôle de la température, le mode Intelligent et le mode Boost, en appuyant sur le bouton d'activation ou en déplaçant le commutateur à bascule.
* **PUFF :**
1) L'appareil prend en charge quatre modes de bouffée, NORD, Classic (TL, SECS) et SMOKE.
2) Changez le mode de bouffée dans l'option « Puff » du menu.
3) Il est recommandé de choisir une grande bouffée pour le mode MTL (≥8,5 s).
* **RESET :**
1) L'appareil prend en charge quatre modes de bouffée, NORD, Classic (TL, SECS) et SMOKE.
2) Changez le mode de bouffée dans l'option « Puff » du menu.
3) Il est recommandé de choisir une grande bouffée pour le mode MTL (≥8,5 s).
* **LANGUE :** Les utilisateurs peuvent choisir s'ils veulent une activation par flamme, « SMOKE », « Type » et « Puff ».
* **ÉCRAN :** Réglez la luminosité de l'écran.
* **SYSTÈME :** Définissez l'heure, la date et la langue de l'appareil.
* **DÉVERROUILLER :** L'appareil est toujours déverrouillé.
* **Clear :** Effacez le nombre de bouffées.
* **À propos :** Vérifiez les informations de l'appareil.

Protection de sécurité

- Protection contre la batterie faible
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre le court-circuit
- Protection contre la surtension
- Protection contre la surcharge
- Protection contre le courant de sortie

Précautions pour l'Utilisation Quotidienne du Cuir et du Bois

1. Évitez les rayures causées par des objets tranchants ou le frottement direct avec des surfaces rugueuses.
2. Veuillez éviter tout contact avec des liquides, y compris, mais sans s'y limiter, l'huile, la sueur ou l'alcool, ainsi que les liquides alcooliques entrant en contact avec la surface du cuir.
3. Veuillez éviter d'exposer le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
4. Évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil.

Notification de batterie faible

Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote. Veuillez recharger l'appareil dès que possible.

Charge

1. Lorsque vous connectez l'appareil à un chargeur, l'icône de la batterie commence à clignoter. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'icône de la batterie arrête de clignoter et reste fixe.
2. Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un câble de charge non standard peut endommager l'appareil.
3. Veuillez ne pas charger l'appareil pendant son utilisation.
4. Veuillez ne pas charger l'appareil dans des températures extrêmes (inférieures à 0°C/32°F ou supérieures à 45°C/113°F).
5. Veuillez ne pas charger l'appareil pendant de longues périodes.
6. Veuillez ne pas charger l'appareil dans des environnements humides ou mouillés.
7. Veuillez ne pas charger l'appareil si le port de charge est endommagé.
8. Veuillez ne pas charger l'appareil si la batterie est gonflée ou endommagée.
9. Veuillez ne pas charger l'appareil si la batterie fuit.
10. Veuillez ne pas charger l'appareil si la batterie surchauffe.
11. Veuillez ne pas charger l'appareil si la batterie ne fonctionne pas correctement.
12. Veuillez ne pas charger l'appareil si la batterie ne fonctionne pas correctement.

Recyclage

1. Veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers. Il doit être déposé au point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
2. Veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers. Il doit être déposé au point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
3. Veuillez ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers. Il doit être déposé au point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Garantie

Votre garantie de trois mois est effective. Pendant la période de garantie, nous assurons des services d'entretien et de remplacement. Veuillez noter les conditions suivantes :

1. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par la négligence ou l'accident de l'utilisateur.
2. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
3. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
4. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
5. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
6. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
7. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
8. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
9. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
10. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
11. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.
12. Nous ne sommes pas responsables des dommages survenus lors d'une situation d'une modification non conforme aux instructions de garantie dans le manuel.



Vielen Dank für den Kauf des VOOPOO-Produkts. Um alle Funktionen dieses Produkts optimal nutzen zu können, lesen Sie bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung durch. Sollten Sie Fragen zur Nutzung haben, wenden Sie sich bitte an unseren lokalen Vertriebspartner oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

Parameter

Artikel	Wattagebereich
Widerstandsbereich	0,1Ω MTL/0,4Ω DL
Maximale Ausgangsleistung	220W
Ofentemperatur	0-320°C
Bildschirmgröße	0,96 Zoll
Akkukapazität	5,0Ah (Standard) 6,0Ah (Maximum)
E-Liquid-Kapazität	5,5ml
Produktgröße	52,2*29,8*106,4mm

Hinweis

Schritt 1: Installieren Sie die Spule
Halten Sie den Pod-Körper fest und setzen Sie die Spule von unten in den Tank ein.

Schritt 2: Befüllen Sie den Zerstäuber mit E-Liquid
Entfernen Sie das Mundstück und füllen Sie das E-Liquid durch die Befüllöffnung. Es wird empfohlen, dass der Tank zu mehr als 80 % gefüllt ist.

Schritt 3: Beginnen Sie mit der Verwendung des Geräts
Nehmen Sie die Mundstückabdeckung ab und setzen Sie das Mundstück auf. Die Standardversion des VOOPOO PnP-Verdampfers wird in der Kartusche geliefert. Beachten Sie, dass Luftstrom und Leistung bei Verwendung des MTL-Modus einfach zu steuern sind.



Tastenbeschreibungen

* **SPERREN/AUSSCHALTEN:** Drücken Sie die Taste fünfmal schnell hintereinander, um das Gerät zu sperren/entsperren. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das entsperrte Gerät auszuschalten.
* **Leistungseinstellung:** Verwenden Sie den Kippschalter, um die Leistung anzupassen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Leistung zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Leistung zu verringern.
* **MODUS:** Drücken Sie die Feuertaste dreimal schnell hintereinander, um das Menü aufzurufen.
* **Modus:** Nachdem Sie die Einstellungsoberfläche aufgerufen haben, wählen Sie die Option „Modus“ und wählen Sie dann den Modus des Geräts in der Schnittstelle, einschließlich Leistungsmodus, Temperaturregelungsmodus, Smart-Modus und Boost-Modus, indem Sie die Feuertaste drücken oder den Kippschalter bewegen.
* **PUFF:**
1) Das Gerät unterstützt vier Inhalationsmodi: NORD, Classic (TL, SECS) und SMOKE.
2) Wechseln Sie den Inhalationsmodus in der Option „Puff“ im Menü.
3) Es wird empfohlen, für den MTL-Modus einen großen Zug zu wählen (≥8,5 s).
* **RESET:**
1) Das Gerät unterstützt vier Inhalationsmodi: NORD, Classic (TL, SECS) und SMOKE.
2) Wechseln Sie den Inhalationsmodus in der Option „Puff“ im Menü.
3) Es wird empfohlen, für den MTL-Modus einen großen Zug zu wählen (≥8,5 s).
* **SPRACHE:** Benutzer können wählen, ob sie eine Flammenaktivierung, „SMOKE“, „Type“ oder „Puff“-Modus wünschen.
* **BILDSCHIRM:** Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
* **SYSTEM:** Stellen Sie Uhrzeit, Datum und Sprache des Geräts ein.
* **ENTSPERREN:** Das Gerät ist immer entsperrt.
* **Clear:** Löschen Sie die Anzahl der Züge.
* **Über:** Überprüfen Sie die Informationen des Geräts.

Schutzfunktionen

- Kurzschlussschutz
- Niedrigen Batteriestand Schutz
- Überhitzungsschutz
- Überspannungsschutz
- Ausgangsüberstromschutz

Vorsichtsmaßnahmen für den täglichen Gebrauch von Leder und Holz

1. Bitte vermeiden Sie Kratzer durch scharfe Gegenstände oder direkte Reibung mit rauen Oberflächen.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten wie Öl, Schweiß oder Alkohol sowie mit alkoholischen Flüssigkeiten, die mit der Lederoberfläche in Berührung kommen.
3. Vermeiden Sie es, das Produkt längere Zeit direktem Sonnenlicht auszusetzen.
4. Vermeiden Sie eine längere Exposition direkter Sonneneinstrahlung.

Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand

Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt das Akkusymbol. Bitte laden Sie das Gerät so schnell wie möglich auf.

Laden

1. Wenn Sie das Gerät an ein Ladegerät anschließen, beginnt das Akkusymbol zu blinken. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört das Akkusymbol auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.
2. Bitte verwenden Sie das mit dem Gerät gelieferte Ladekabel. Die Verwendung eines nicht standardmäßigen Ladekabels kann das Gerät beschädigen.
3. Bitte laden Sie das Gerät nicht während der Verwendung auf.
4. Bitte laden Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (unter 0°C/32°F oder über 45°C/113°F) auf.
5. Bitte laden Sie das Gerät nicht über längere Zeiträume auf.
6. Bitte laden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen auf.
7. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Ladeanschluss beschädigt ist.
8. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Akku aufgequollen oder beschädigt ist.
9. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Akku auslaufen sollte.
10. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Akku überhitzt.
11. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß funktioniert.
12. Bitte laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Recycling

1. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Es sollte zur Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
2. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Es sollte zur Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.
3. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Es sollte zur Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Presentación de la interfaz

Descripciones de Funciones

* **BOTÓN LOCK/OFF:** Presione rápidamente cinco veces seguidas para bloquear/desbloquear el dispositivo. Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar el dispositivo cuando esté desbloqueado.
* **Ajuste de potencia:** Utilice el interruptor de control para regular la potencia. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar la potencia y hacia la izquierda para disminuirla.
* **MODO:** Presione rápidamente el botón de activación tres veces seguidas para acceder al menú.
* **Modo:** Después de acceder a la interfaz de configuración, seleccione la opción "Modo" y luego elija el modo del dispositivo en la interfaz, incluyendo Modo de potencia, Modo de control de temperatura, Modo inteligente y Modo de refuerzo, presionando el botón de activación o moviendo el interruptor de control.
* **PUFF:**
1) El dispositivo admite cuatro modos para fumar, NORD, Classic (TL, SECS) y SMOKE.
2) Cambie el modo de inhalación en la opción "Puff" del menú.
3) Se recomienda elegir una calada grande para el modo MTL (≥8,5 s).
* **RESET:**
1) El dispositivo admite cuatro modos para fumar, NORD, Classic (TL, SECS) y SMOKE.
2) Cambie el modo de inhalación en la opción "Puff" del menú.
3) Se recomienda elegir una calada grande para el modo MTL (≥8,5 s).
* **IDIOMA:** Los usuarios pueden elegir si quieren activación por llama, "SMOKE", "Type" o modo "Puff".
* **PANTALLA:** Ajuste el brillo de la pantalla.
* **SISTEMA:** Establezca la hora, la fecha y el idioma del dispositivo.
* **DESBLOQUEAR:** El dispositivo siempre está desbloqueado.
* **Clear:** Borrar el recuento de caladas.
* **Acerca de:** Consulte la información del dispositivo.

Protección de seguridad

- Protección contra baja batería
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra sobretensión
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente de salida

Precauciones para el Uso Diario del Cuero y la Madera

1. Por favor, evite rayarlo con objetos afilados o fricción directa con superficies rugosas.
2. Por favor, evite el contacto con líquidos, incluidos, entre otros, aceite, sudor o alcohol, así como con líquidos alcohólicos entren en contacto con la superficie del cuero.
3. Por favor, evite exponer el producto a la luz solar directa durante períodos prolongados.
4. Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.

Notificación de batería baja

Cuando la batería esté baja, el icono de la batería parpadeará. Recargue el dispositivo lo antes posible.

Carga

1. Cuando conecte el dispositivo a un cargador, el icono de la batería comenzará a parpadear. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería dejará de parpadear y permanecerá fijo.
2. Utilice el cable de carga suministrado con el dispositivo. El uso de un cable de carga no estándar puede dañar el dispositivo.
3. No cargue el dispositivo mientras lo utiliza.
4. No cargue el dispositivo en temperaturas extremas (inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F).
5. No cargue el dispositivo durante períodos prolongados.
6. No cargue el dispositivo en entornos húmedos o mojados.
7. No cargue el dispositivo si el puerto de carga está dañado.
8. No cargue el dispositivo si la batería está hinchada o dañada.
9. No cargue el dispositivo si la batería tiene fugas.
10. No cargue el dispositivo si la batería se sobrecalienta.
11. No cargue el dispositivo si la batería no funciona correctamente.
12. No cargue el dispositivo si la batería no funciona correctamente.

Reciclaje

1. No deseche el dispositivo con la basura doméstica. Debe llevarse al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
2. No deseche el dispositivo con la basura doméstica. Debe llevarse al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
3. No deseche el dispositivo con la basura doméstica. Debe llevarse al punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Garantía

Su garantía de tres meses es efectiva. Durante el período de garantía, le proporcionaremos servicios de mantenimiento y reemplazo. Tenga en cuenta las siguientes condiciones:

1. No asumimos responsabilidad por daños causados por negligencia o accidente del usuario.
2. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
3. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
4. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
5. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
6. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
7. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
8. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
9. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
10. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
11. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.
12. No somos responsables de daños causados por fuerza mayor o accidentes. Modificación que no se ajuste a las instrucciones de garantía del manual.

Terima kasih atas pembelian produk VOOPOO Anda. Untuk memanfaatkan semua fungsi produk ini, bacalah petunjuk dengan saksama sebelum menggunakannya. Jika Anda masih mengalami masalah