Lost Vape Ursa Cap Pro

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-ursa-cap-pro/


Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.

LOST VAPE

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

LOST VAPE

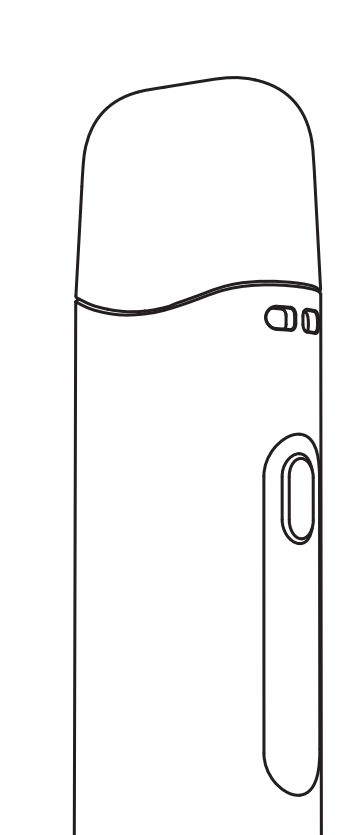

URSA CAP PRO POD KIT

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. Pod Cartridge Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.


5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS

Dimension	20.4*32.4*101.7mm
Net Weight	73.0g±3g
Pod Capacity	2.5ml/2ml
Battery Capacity	1200mAh
Battery Voltage	3.3V-4.2V
Power Range	5W-35W
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	Aluminum alloy, Plastic PC


● Snap-on the Cap

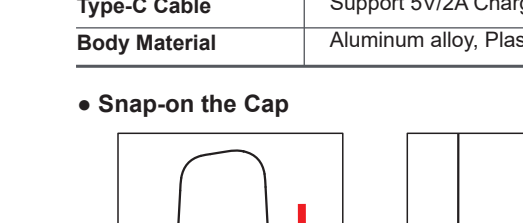

1. Cover on the top of the cartridge for anti-dust.
2. Snap-onto the bottom during vaping.


ENGLISH

● COMPONENTS OVERVIEW

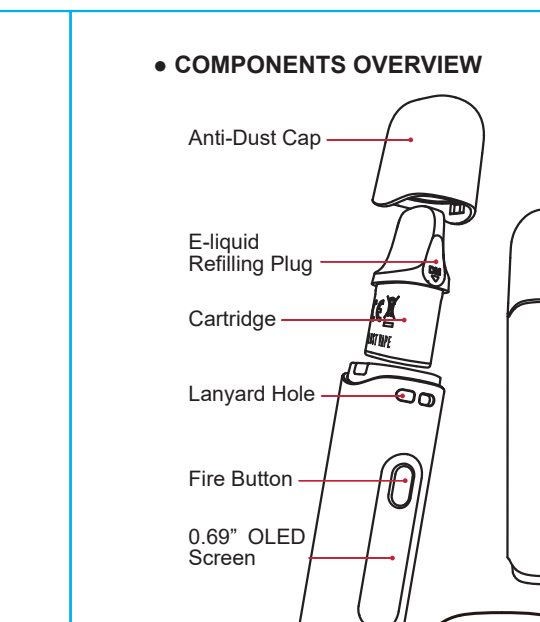

BASIC OPERATION

● 3 STEPS TO FILL WITH E-LIQUID

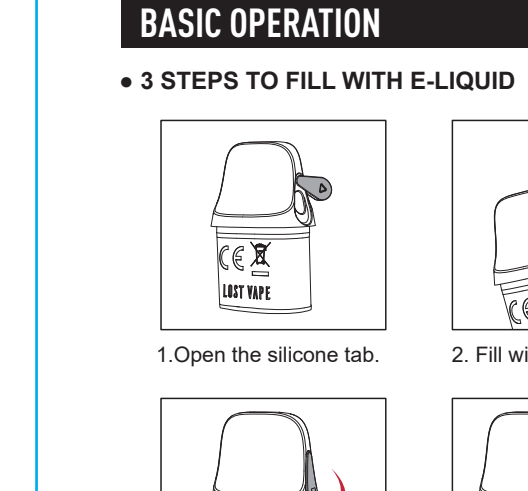

1.Open the silicone tab.
2. Fill with e-liquid.
3. Close the tab.
*Prime new cartridge by soaking in e-liquid for 5 minutes before vaping.

ENGLISH

● Button Operation

x1 **1 Click** Wake Screen	x2 **2 Clicks** Change Mode of Dual Mesh Cartridge
x3 **3 Clicks** Adjust Wattage	x4 **4 Clicks** Locked/Unlock
x5 **5 Clicks** Power On/Off	

● **Activation**

Press and hold the button when the device is on, or simply draw from the drip tip.

Note: Do not press and hold the button when not vaping or when the cartridge is empty, as it will burn the coil.

● **Single Mesh Cartridge & Dual Mesh Cartridge**

1) The Single Mesh Cartridge displays the updated resistance value when connected and shows the recommended power automatically.

2) The Dual Mesh Cartridge, upon connection, defaults to dual-coil mode. Double-click the fire button to switch between single and dual modes. The screen will display "S" for single mode or "D" for dual mode

Single | Dual

● **Airflow adjustment**

Slide the air adjustment button to find the airflow that suits you best. If the auto-draw feels weak, shorten the airflow inlet. If the vapor is too hot, lengthen the airflow inlet.

● **Adjust Wattage**


1) Press the Fire button 3 times consistently within 2 seconds to adjust wattage.

2) Short press the Fire button to increment/decrease power by 1W step; long press for rapid incrementation/decrement. Different coil resistance Ω has different max./min. power limit. When it reaches the max. power limit, it will prompt "Max Power", stop pressing the button to retain at max. power value. Short press the button again to return to min. power value.

ENGLISH

● CHARGING MODE

When the battery is charging, the screen will display the charging status and battery level as follows:

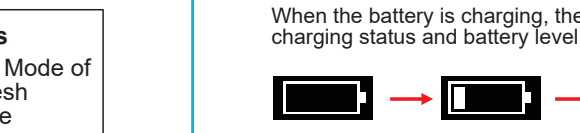

● PUFF TIME DISPLAY & PUFF COUNT RESET

1) Effective Puff time reaches 0.5s start counting. And the peak display of puff count is 999.

2) The puff count will reset on the next startup.

WARNING DESCRIPTION

Low Battery: The interface will pop-up "Low Battery" and output will automatically cut off once the battery voltage below 3.3V before use or lower than 2.85V when you are using.

Check Atomizer: The interface will pop-up "Check Atomizer" when there is no atomizer detected.

Short Circuit: The interface will pop-up "Short Circuit" and output will automatically cut off.

Over 8s: Output will automatically cut off and the interface will pop-up "Over 8s" when you vape over 8s continuously.

ENGLISH

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen yang rentan: Produk ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah umur, wanita hamil atau menyusui, atau siapapun yang berisiko terkena penyakit jantung, depresi, dan asma.

2. Perhatian Baterai: Jangan memaparkan perangkat ke suhu ekstrem. Jangan membongkar perangkat tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. Tangki Minyak & Kartrid Perhatian: Jangan mengeringkan tangki atau koil. Sangat penting untuk mengunggulkan koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum menguap. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua kartrid/gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. Garansi: Perangkat dilindungi oleh garansi 3 bulan sejak tanggal pembelian.


5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silakan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi situs web kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR

Dimensi	20,4*32,4*101,7mm
Berat Bersih	73,0g±3g
Kapasitas tangki minyak	2,5ml / 2ml
Kapasitas Baterai	1200mAh
Tegangan Baterai	3,3V-4,2V
Rentang Daya	5W-35W
Tegangan Pengisian Daya	5V/1A
Kabel Tipe-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	Paduan aluminium, Plastik PC


● Pasang Tutup

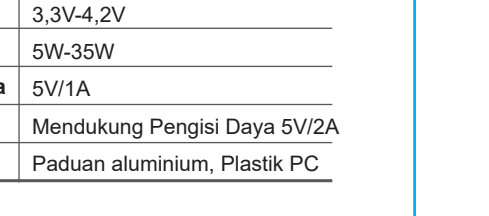

1. Tutup di bagian atas kartrid untuk antidebu.
2. Pasang di bagian bawah saat menguap.

INDONESIAN

● IKHTISAR KOMPONEN

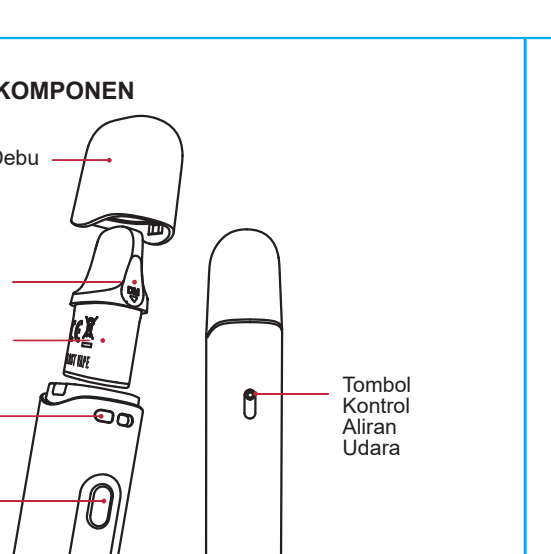

OPERASI DASAR

● Berikut adalah 3 langkah untuk mengisi dengan e-liquid



1. Buka tab silikon.
2. Isi dengan e-liquid.
3. Tutup tab.
*Prime kartrid baru dengan merendamnya dalam e-liquid selama 5 menit sebelum digunakan untuk vaping.

INDONESIAN

● Tombol Operasi

x1 **1 Klik** Layar Aktif	x2 **2 Klik** Ubah Mode Kartrid Jaring Ganda
x3 **3 Klik** Sesuaikan Watt	x4 **4 Klik** Terkunci/Buka Kunci
x5 **5 Klik** Hidup/Mati	

● **pengaktifan**

Tekan dan tahan tombol ketika divais menyala, atau cukup tarik dari ujung menetes.

Catatan: jangan menekan dan menahan tombol ketika tidak mencukur atau ketika magasin kosong, karena koil akan terbakar.

● **Kartrid Jala Tunggal & Kartrid Jala Ganda**

1) Kartrid Jala Tunggal menampilkan nilai resistansi yang diperbarui saat tersambung dan menunjukkan daya yang direkomendasikan secara otomatis.

2) Kartrid Jala Ganda, setelah tersambung, secara default menggunakan mode kumparan ganda. Klik dua kali tombol tembak untuk beralih antara mode tunggal dan ganda. Layar akan menampilkan "S" untuk mode tunggal atau "D" untuk mode ganda.

Single | Dual

● **Penyesuaian aliran udara**

Geser tombol penyesuaian udara untuk menemukan aliran udara yang cocok untuk anda. Jika auto-draw merasa lemah, memendekkan jalur aliran udara. Jika uap terlalu panas, memperpanjang aliran udara.

● **CARA MENGATUR DAYA (WATTAGE)**


1) Tekan tombol Api 3 kali berturut-turut dalam 2 detik untuk mengatur daya.

2) Tekan tombol Api singkat untuk menambah/mengurangi daya dengan langkah 1W; tekan lama untuk peningkatan/pengurangan cepat. Resistensi koil yang berbeda memiliki batas daya maks./min. yang berbeda. Saat mencapai batas daya maks., akan muncul "Max Power", berhenti menekan tombol untuk mempertahankan nilai daya maks. Tekan tombol lagi untuk kembali ke nilai daya min.

INDONESIAN

● MODE PENGISIAN

Saat baterai sedang diisi, layar akan menampilkan status pengisian dan tingkat baterai sebagai berikut:



● TAMPILAN WAKTU HISAP & RESET HITUNGAN HISAP

1) Waktu hisap efektif mencapai 0,5 detik mulai dihitung. Dan tampilan puncak hitungan hisap adalah 999.

2) Hitungan hisap akan direset saat startup berikutnya.

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery: Antarmuka akan muncul "Low Battery" dan output akan otomatis terputus saat tegangan baterai di bawah 3.3V sebelum digunakan atau di bawah 2.85V saat digunakan.

Check Atomizer: Antarmuka akan muncul "Check Atomizer" saat tidak ada atomizer terdeteksi.

Short Circuit: Antarmuka akan muncul "Short Circuit" dan output akan otomatis terputus.

Over 8s: Output akan otomatis terputus dan antarmuka akan muncul "Over 8s" saat menghisap lebih dari 8 detik terus menerus.

INDONESIAN

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. Battery Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. Réservoir d'huile et à la cartouche Attention: ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. Garantie: L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.


5. Contacts: Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMETRES DE BASE

Dimension	20.4*32.4*101.7mm
Poids net	73,0g±3g
Capacité du doseur	2,5 ml / 2 ml
Capacité de la batterie	1200 mAh
Tension de la batterie	3,3 V-4,2 V
Plage de puissance	5W-35 W
Tension de charge	5 V/1 A
Câble de type C	prise en charge du chargeur 5 V/2 A
Matériau du corps	Alliage d'aluminium, Plastique PC


● Cliquez sur le capuchon

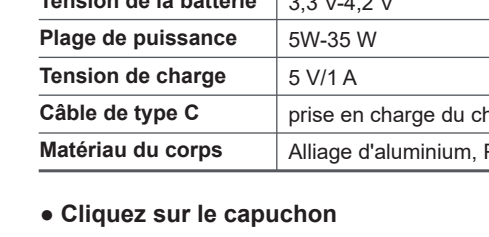

1. Couvercle sur le dessus de la cartouche pour éviter la poussière.
2. Cliquez sur le bas pendant le vapotage.

FRANÇAIS

● APERÇU DES COMPOSANTS

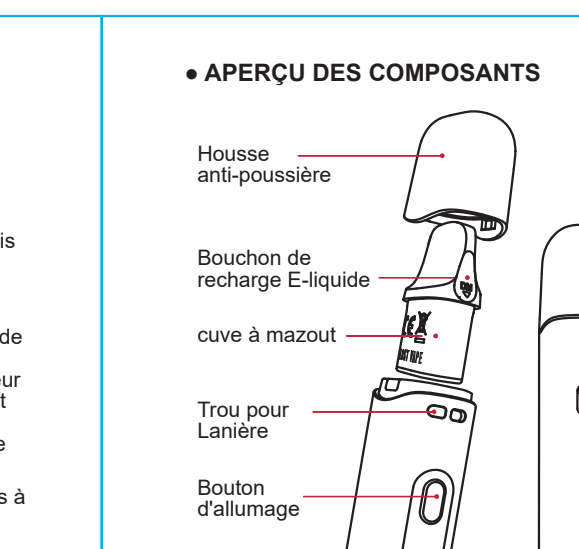

OPÉRATION DE BASE

● Voici les 3 étapes pour remplir avec du e-liquide



1. Ouvrez l'onglet en silicone.
2. Remplissez avec du e-liquide.
3. Fermez l'onglet.
*Préparez la nouvelle cartouche en la laissant tremper dans le e-liquide pendant 5 minutes avant de vapoter.

FRANÇAIS

● Fonctionnement des boutons

x1 **1 clic** Écran de réveil	x2 **2 clics** Modifier le mode de la cartouche à double maille
x3 **3 clics** Régler la puissance	x4 **4 clics** Verrouillé/Déverrouillé
x5 **5 clics** Mise sous/hors tension	

● **Emon Activation**

Appuyez et maintenez le bouton lorsque l' appareil est allumé, ou simplement tirer de la pointe goutte à goutte.

Remarque: ne pas appuyer et maintenir le bouton lorsque vous ne vapotez pas ou lorsque la cartouche est vide, car elle brûlera la bobine.

● **Cartouche à maille simple et cartouche à maille double**

1) La cartouche à maille simple affiche la valeur de résistance mise à jour lorsqu'elle est connectée et affiche automatiquement la puissance recommandée.

2) La cartouche à maille double, une fois connectée, passe par défaut en mode double bobine. Double-cliquez sur le bouton de tir pour basculer entre les modes simple et double. L'écran affichera « S » pour le mode simple ou « D » pour le mode double. »

Single | Dual

● **Ningué ajustement de flux d' air**

Faites glisser le bouton de réglage de l' air pour trouver le flux d' air qui vous convient le mieux. Si le tirage automatique semble faible, raccourcir l' entrée du flux d' air. Si la vapeur est trop chaude, allonger l' entrée du flux d' air.

● **COMMENT RÉGLER LA PUISSANCE**

1) Appuyez sur le bouton de feu 3 fois consécutivement en 2 secondes pour ajuster la puissance.

2) Appuyez brièvement sur le bouton de feu pour augmenter/diminuer la puissance par incréments de 1W ; appuyez longuement pour un incrément/décrément rapide. Chaque résistance de bobine Ω a une limite de puissance max./min. différente. Lorsque la limite de puissance max. est atteinte, il affichera "Max Power", arrêtez d'appuyer sur le bouton pour maintenir la valeur de puissance max. Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à la valeur de puissance min.

FRANÇAIS

● MODE DE CHARGE

Lorsque la batterie est en charge, l'écran affichera l'état de charge et le niveau de la batterie comme suit :



● AFFICHAGE DU TEMPS DE BOUFFÉE & RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE BOUFFÉES

1) Le temps de bouffée effectif atteint 0.5s commence à compter. Et l'affichage maximum du compteur de bouffées est de 999.

2) Le compteur de bouffées sera réinitialisé au prochain démarrage.

AVERTISSEMEN

Low Battery: L'interface affichera "Low Battery" et la sortie sera automatiquement coupée lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3.3V avant utilisation ou inférieure à 2.85V pendant l'utilisation.

Check Atomizer: L'interface affichera "Check Atomizer" lorsqu'aucun atomiseur n'est détecté.

Short Circuit: L'interface affichera "Short Circuit" et la sortie sera automatiquement coupée.

Over 8s: La sortie sera automatiquement coupée et l'interface affichera "Over 8s" lorsque vous vapotez pendant plus de 8s continuellement.

FRANÇAIS

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią ani osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Bateria Ostrzeżenie: Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.

3. Zbiornik oleju i wkład Uwaga: Nie spalaj zbiornika ani wężownicy na sucho. Konieczne jest zalanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed waporyzacją. Jak powyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej grzałki na wchłonięcie dużej ilości e-liquidu gotowego do tego pierwszego, smacznego wapowania. Wszystkie wkłady/cewki nie są objęte gwarancją po otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.


5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań prosimy o kontakt z Lost Vape przez e-mail na adres support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PARAMETRES DE BASE

Wymiar	20,4*32,4*101,7mm
Waga netto	73,0±3g
Pojemność zbiornik oleju	2,5 ml / 2ml
Pojemność baterii	1200 mAh
Napięcie akumulatora	3,3 V-4,2 V
Zakres mocy	5W-35 W
Napięcie ładowania	5V/1A
Kabel typu C	obsługuje ładowarkę 5V/2A
Materiał korpusu	Stop aluminium, Plastik PC


● Zatrzaśnij nasadkę

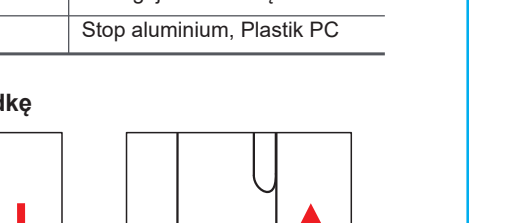

1. Pokrywę na górze wkładu, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu.
2. Zatrzaśnij na spodzie podczas wapowania.


POLSKI

● PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

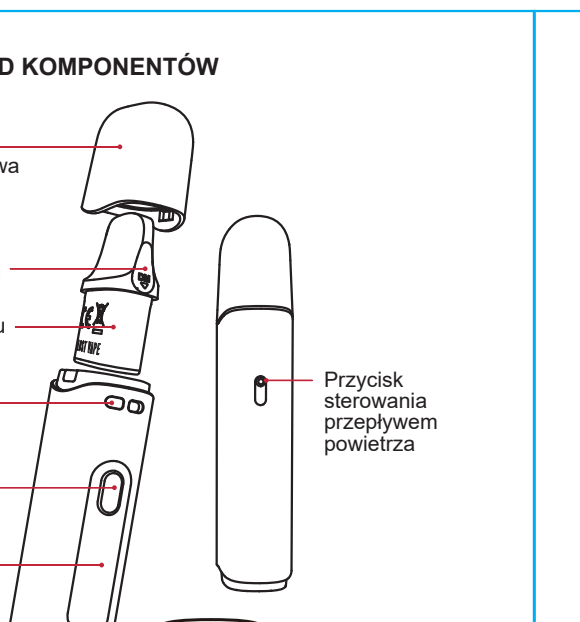

PODSTAWOWA OPERACJA

● Oto 3 kroki, aby napełnić płynem e-liquid

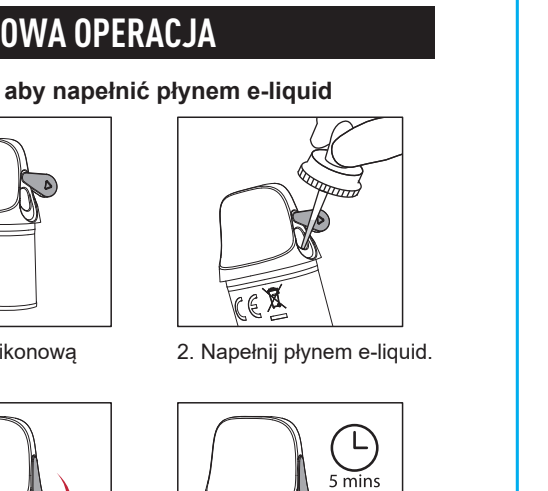

1. Otwórz silikonową zakładkę.
2. Napełnij płynem e-liquid.
3. Zamknij zakładkę.
*Zanim zaczniesz wapować, przygotuj nowy wkład, mocząc go w e-liquidu przez 5 minut.

POLSKI

● Działanie przycisku

x1 **1 kliknięcie** Wybudź ekran	x2 **2 kliknięcia** Zmień tryb wkładu Dual Mesh
x3 **3 kliknięcia** Dostosuj moc	x4 **4 kliknięcia** Zablokowane/Odblokowane
x5 **5 kliknięć** Włączanie/wyłączanie zasilania	

● **Aktywacja**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, gdy urządzenie jest włączone lub po prostu pociągnij z końcówki kroplówki.

Uwaga: Nie należy naciskać i przytrzymywać przycisku podczas parowania lub gdy wkład jest pusty, ponieważ spowoduje spalenie cewki.

● **Pojedynczy wkład siatkowy i podwójny wkład siatkowy**

1) Po podłączeniu pojedynczy wkład siatkowy wyświetla zaktualizowaną wartość rezystancji i automatycznie pokazuje zalecaną moc.

2) Po podłączeniu podwójny wkład siatkowy domyślnie przełącza się na tryb podwójnej cewki. Kliknij dwukrotnie przycisk ognia, aby przełączać się między trybem pojedynczym i podwójnym. Na ekranie pojawi się „S" dla trybu pojedynczego lub „D" dla trybu podwójnego.

Single | Dual

● **Regulacja przepływu powietrza**

Przesuń przycisk regulacji powietrza, aby znaleźć przepływ powietrza, który najlepiej Ci odpowiada. Jeśli automatyczne ciągnięcie wydaje się słabe, skróć wlot przepływu powietrza. Jeśli opara jest zbyt gorąca, wydłużyć wlot przepływu powietrza.

● **JAK DOSTOSOWAĆ MOC**


1) Naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować moc.

2) Krótkie naciśnięcie przycisku ognia zwiększa/zmniejsza moc o 1W; długie naciśnięcie powoduje szybkie zwiększanie/zmniejszanie. Różny opór cewki Ω ma różne limity maks./min. mocy. Po osiągnięciu maksymalnej mocy, pojawi się komunikat "Max Power", przestań naciskać przycisk, aby utrzymać maksymalną moc. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie przywraca minimalną moc.

POLSKI

● TRYB ŁADOWANIA

Podczas ładowania baterii, na ekranie wyświetlany będzie stan ładowania i poziom baterii w następujący sposób:

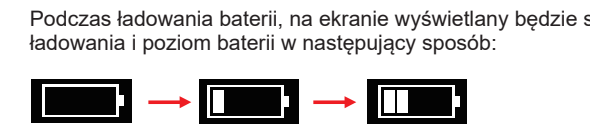

● WYŚWIETLANIE CZASU ZACIĄGNIĘCIA & RESET LICZNIKA ZACIĄGNIĘĆ

1) Efektywny czas zaciągnięcia osiąga 0.5 sekundy, aby rozpocząć liczenie. Maksymalne wyświetlanie licznika zaciągnięć wynosi 999.

2) Licznik zaciągnięć zostanie zresetowany przy następnym uruchomieniu.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Na interfejsie pojawi się "Low Battery" i wyjście zostanie automatycznie odcięte, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3.3V przed użyciem lub poniżej 2.85V podczas używania.

Check Atomizer: Na interfejsie pojawi się "Check Atomizer", gdy nie zostanie wykryty żaden atomizer.

Short Circuit: Na interfejsie pojawi się "Short Circuit" i wyjście zostanie automatycznie odcięte.

Over 8s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte i na interfejsie pojawi się "Over 8s", gdy zaciągnięcie trwa ponad 8 sekund ciągle.

POLSKI

تحذيرات السلامة

1. تحذير للمجموعات المستهلكة الضعيفة: هذا المنتج غير موصى به للقاصرين، أو النساء الحوامل أو المرضعات، أو لأي شخص معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، الاكتئاب، أو الربو.

2. تحذير بشأن البطارية: لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. لا تقم بتفكيك الجهاز دون توصية من Lost Vape.

3. تنبيه بشأن الكارتريدج: لا تحرق الكويل أو الكارتريدج بشكل جاف. من الضروري تجهيز الكويل الجديد. ببساطة قم بملء الخزان بالسائل الإلكتروني واتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل الاستخدام. سيسمح ذلك للقطن داخل الكويل بامتصاص كمية كافية من السائل الإلكتروني للحصول على تجربة أولى لذيذة. جميع الكارتريدجات/الكويلات غير مشمولة بالضمان بمجرد فتحها أو استخدامها أو ملئها بالسائل.

4. الضمان: يغطي الجهاز ضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.


5. جهات الاتصال: لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى الاتصال ب Lost Vape عبر البريد الإلكتروني على support@lostvape.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.lostvape.com

وصف المنتج

● المواصفات الأساسية

الأبعاد: 20.4x32.4x101.7 مم
الوزن الصافي: 73.0g جرام ± 3 جرام
سعة الكبسولة: 2.5 مل / 2 مل
سعة البطارية: 1200 مللي أمبير
فولتية البطارية: 3.3 فولت - 4.2 فولت
نطاق الطاقة: 5 واط - 35 واط
فولتية الشحن: 5 فولت / 1 أمبير
كابل Type-C: يدعم شاحن 5 فولت / 2 أمبير
مادة الهيكل: سبائك الألومنيوم، بلاستيك PC

● قم بتركيب الغطاء

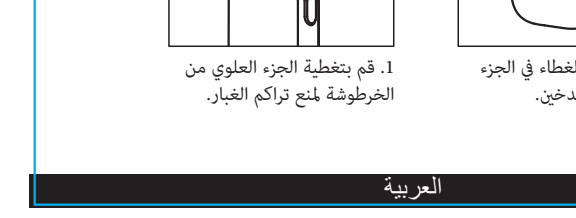

1. قم بتغطية الجزء العلوي من الخرطوشة لمنع تراكم الغبار.
2. قم بتركيب الغطاء في الجزء السفلي أثناء التدخين.

العربية

● نظرة عامة على المكونات



التشغيل الأساسي

● 3 خطوات لتعبئة السائل الإلكتروني



1. افتح غطاء السيليكون.
2. املأ بالسائل الإلكتروني.
3. أغلق الغطاء.
*جهّز الكارتريدج الجديد عن طريق تركه يمتص السائل الإلكتروني لمدة 5 دقائق قبل الاستخدام.

العربية

● عملية الزر

x1 نقرة واحدة تنشيط الشاشة	x2 نقرتان تغيير وضع خرطوشة الشبكة المزدوجة
x3 3 نقرات ضبط القوة الكهربائية	x4 4 نقرات قفل/فتح
x5 5 نقرات تشغيل/إيقاف التشغيل	

● التفعيل

اضغط مع الاستمرار على الزر عند تشغيل الجهاز، أو ببساطة اسحب من فوهة الفيب.

ملاحظة: لا تضغط مع الاستمرار على الزر عندما لا تكون تستخدم الجهاز أو عندما يكون الكبسولة فارغة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حرق الملف.

● حشوة شبكية واحدة وحشوة شبكية مزدوجة

1 بمجرد الاتصال، تعرض الشبكة المفردة قيمة المقاومة المحدثة وتظهر تلقائيًا القوة الكهربائية الموصى بها.

2 بمجرد الاتصال، يتحول إدخال الشبكة المزدوجة إلى وضع الملف المزدوج افتراضيًا. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر إطلاق النار للتبديل بين الوضع الفردي والثنائي. سيظهر "S" للوضع الفردي أو "D" للوضع المزدوج على الشاشة.

Single | Dual

● تعديل تدفق الهواء

مرر زر ضبط الهواء للعثور على تدفق الهواء الذي يناسبك. إذا كان السحب التلقائي ضعيفًا، فقم بتقصير مدخل تدفق الهواء.

إذا كان البخار ساخناً جداً، قم بإطالة مدخل تدفق الهواء.

● ضبط القدرة الكهربائية


1 اضغط على زر الإشعال 3 مرات بشكل متواصل خلال ثانيتين لضبط القدرة الكهربائية.

2 اضغط لفترة قصيرة على زر الإشعال لزيادة/تقليل القدرة بمقدار 1 واط؛ واضغط لفترة طويلة لزيادة/تقليل القدرة بسرعة. تختلف حدود القدرة القصوى/الدنيا باختلاف مقاومة الملف Ω، وعندما تصل إلى حد القدرة القصوى، ستظهر رسالة ""القدرات القصوى""، توقف عن الضغط على الزر للاحتفاظ بقيمة القدرة القصوى. اضغط لفترة قصيرة على الزر مرة أخرى للعودة إلى قيمة القدرة الدنيا.

العربية

● وضع الشحن

عند شحن البطارية، ستعرض الشاشة حالة الشحن ومستوى البطارية على النحو التالي:

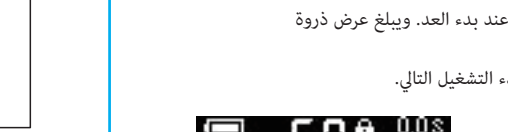

● عرض وقت النفخة وإعادة تعيين عدد النفخات

1 يصل وقت النفخة الفعال إلى 0.5 ثانية عند بدء العد. ويبلغ عرض ذروة عدد النفخات 999.

2 سيتم إعادة تعيين عدد النفخات عند بدء التشغيل التالي.

تحذير الوصف

بطارية منخفضة: ستظهر رسالة "بطارية منخفضة" على الواجهة وسيقطع الإخراج تلقائيًا بمجرد انخفاض جهد البطارية إلى أقل من 3.3 فولت قبل الاستخدام أو أقل من 2.85 فولت عند الاستخدام.

التحقق من الرذاذ: ستظهر رسالة "التحقق من الرذاذ" على الواجهة عندما لا يتم اكتشاف أي رذاذ.

ماس كهربائي: ستظهر رسالة "ماس كهربائي" على الواجهة وسيقطع الإخراج تلقائيًا.

أكثر من 8 ثوانٍ: سيقطع الإخراج تلقائيًا وستظهر رسالة "أكثر من 8 ثوانٍ" على الواجهة عندما تقوم بالتدخين لأكثر من 8 ثوانٍ بشكل مستمر.

العربية

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen: Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen oder Personen empfohlen, bei denen das Risiko von Herzerkrankungen, Depressionen und Asthma besteht.

2. Akku Achtung: Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus. Zerlegen Sie das Gerät nicht ohne die Empfehlung von Lost Vape.

3. Öltank und Kartusche Achtung: Den Tank oder die Spule nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule vorzubereiten. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten lang stehen, bevor Sie mit dem Dampfen beginnen. Wie oben wird dadurch ermöglicht, dass die Baumwolle in Ihrer neuen Spule reichlich E-Liquid aufnimmt, bereit für den ersten, leckeren Dampf. Alle Patronen/Spulen unterliegen nicht der Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt werden.

4. Garantie: Für das Gerät gilt eine 3-monatige Garantie ab Kaufdatum.

5. Kontakte: Für weitere Fragen oder Anfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an Lost Vape unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● GRUNDPARAMETER

Abmessung	20,4*32,4*101,7mm
Nettogewicht	73,0g±3g
Patronenkapazität	2,5ml/2ml
Batteriekapazität	1200 mAh
Batteriespannung	3,3 V-4,2 V
Leistungsbereich	5W-35 W
Ladespannung	5V/1A
Typ-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung, Kunststoff PC


● Die Kappe aufstecken



1. Die Kappe auf der Oberseite der Patrone zum Schutz vor Staub aufstecken.
2. Während des Dampfens die Unterseite aufstecken.


DEUTSCH

● KOMPONENTENÜBERSICHT

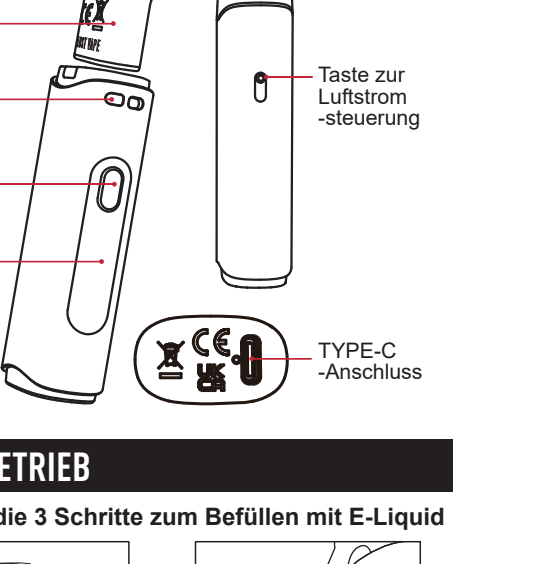

GRUNDBETRIEB

● Hier sind die 3 Schritte zum Befüllen mit E-Liquid

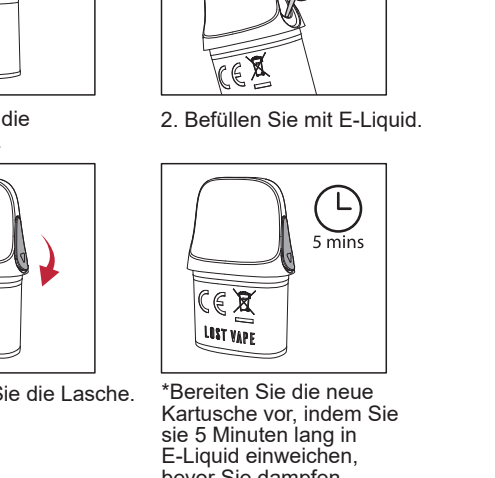

1. Öffnen Sie die Silikonlasche.
2. Befüllen Sie mit E-Liquid.
3. Schließen Sie die Lasche.
*Bereiten Sie die neue Kartusche vor, indem Sie sie 5 Minuten lang in E-Liquid einweichen, bevor Sie dampfen.

DEUTSCH

● Tastenbedienung

x1 **1 Klick** Bildschirm aktivieren	x2 **2 Klicks** Modus der Dual Mesh-Kartusche ändern
x3 **3 Klicks** Wattleistung anpassen	x4 **4 Klicks** Gesperrt/Entsperrt
x5 **5 Klicks** Ein-/Ausschalten	

● **Aktiviere jetzt.**

Wenn das gerät eingeschaltet wird, drücken sie den knopf, Oder es wird einfach an der tropfspitze gezogen

Achtung: wenn du den knopf drückst und behältst, muss der karton Leer bleiben, sonst verglüht die rolle.

● **Einzel-Mesh-Kartusche und Doppel-Mesh-Kartusche**

1) Die Single Mesh-Kartusche zeigt beim Anschließen den aktualisierten Widerstandswert an und zeigt automatisch die empfohlene Leistung an.

2) Die Dual-Mesh-Kartusche wechselt beim Anschließen standardmäßig in den Dual-Coil-Modus. Doppelklicken Sie auf die Feuertaste, um zwischen Einzel- und Dual-Modus zu wechseln. Auf dem Bildschirm wird „S " für Einzelmodus oder „D " für Dual-Modus angezeigt.

Single | Dual

● **Das ist eine anpassung.**

Schieben sie einen höhenmesser, damit die luft nach ihrem geschmack zieht. Wenn die automatische ansaugung schwach ist, dann verringern sie den lufteinfluss. Falls der dampf zu heiß ist, verlängert er den durchlauf der luftzufuhr.

● **WIE MAN DIE LEISTUNG EINSTELLT**


1) Drücken Sie die Feuertaste 3 Mal hintereinander innerhalb von 2 Sekunden, um die Leistung einzustellen.

2) Drücken Sie die Feuertaste kurz, um die Leistung in 1W-Schritten zu erhöhen/zu verringern; drücken Sie lange, um eine schnelle Erhöhung/Verringerung zu erreichen. Jeder Spulenwiderstand Ω hat unterschiedliche maximale/minimale Leistungsgrenzen. Wenn die maximale Leistungsgrenze erreicht ist, erscheint "Max Power". Hören Sie auf, die Taste zu drücken, um den maximalen Leistungswert beizubehalten. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um zum minimalen Leistungswert zurückzukehren.

DEUTSCH

● LADEMODUS

Während des Ladevorgangs zeigt der Bildschirm den Ladestatus und den Akkustand wie folgt an:

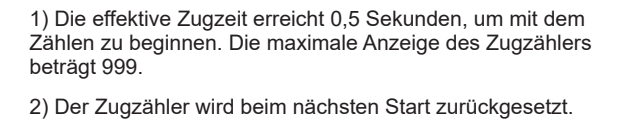

● ZUGZEITANZEIGE & ZUGZÄHLER ZURÜCKSETZEN

1) Die effektive Zugzeit erreicht 0,5 Sekunden, um mit dem Zählen zu beginnen. Die maximale Anzeige des Zugzählers beträgt 999.

2) Der Zugzähler wird beim nächsten Start zurückgesetzt.

WARNUNG BESCHREIBUNG

Low Battery: Die Oberfläche zeigt "Low Battery" an und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen, wenn die Akkuspannung vor der Verwendung unter 3.3V oder während der Verwendung unter 2.85V fällt.

Check Atomizer: Die Oberfläche zeigt "Check Atomizer" an, wenn kein Atomizer erkannt wird.

Short Circuit: Die Oberfläche zeigt "Short Circuit" an und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen.

Over 8s: Die Ausgabe wird automatisch unterbrochen und die Oberfläche zeigt "Over 8s" an, wenn Sie länger als 8 Sekunden ununterbrochen dampfen.

DEUTSCH

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Advertencia para grupos de consumidores vulnerables: este producto no se recomienda para menores, mujeres embarazadas o lactantes, o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. Precaución con la batería: no exponga el dispositivo a temperaturas extremas. No desmonte el dispositivo sin la recomendación de Lost Vape.

3. Atención del cartucho: No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan con líquidos.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contactos: si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensión	20,4*32,4*101,7mm
Peso neto	73,0g±3g
Capacidad del pod/cartucho	2ml (TPD)
Capacidad de la batería	1200 mAh
Voltaje de la batería	3,3 V-4,2 V
Rango de potencia	5W-35W
Voltaje de carga	5V/1A
Cable tipo C	compatible con cargador de 5V/2A
Material del cuerpo	Aleación de aluminio, Plástico PC


● Coloque la tapa a presión



1. Cubra la parte superior del cartucho para evitar el polvo.
2. Coloque la tapa a presión en la parte inferior durante el vapeo.


ESPAÑOL

● DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS COMPONENTES

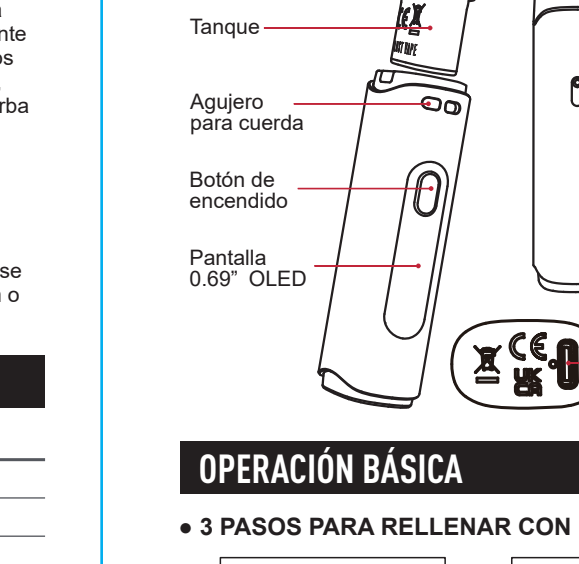

OPERACIÓN BÁSICA

● 3 PASOS PARA RELLENAR CON E-LÍQUIDO

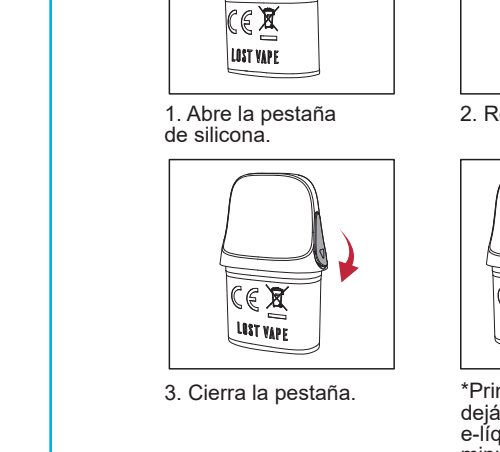

1. Abre la pestaña de silicona.
2. Rellena con e-líquido.
3. Cierra la pestaña.
*Prime el nuevo cartucho dejándolo en remojo con e-líquido durante 5 minutos antes de vapear.

ESPAÑOL

● Operación de botones

x1 **1 clic** Activar pantalla	x2 **2 clics** Cambiar modo de cartucho de malla doble
x3 **3 clics** Ajustar potencia	x4 **4 clics** Bloquear/desbloquear
x5 **5 clics** Encender/Apagar (ON/OFF)	

● **ACTIVACIÓN**

Presione y mantenga pulsado el botón cuando el dispositivo está encendido, o simplemente dibujar desde la punta de goteo.

Nota: no presione y mantenga presionado el botón cuando no se vaping o cuando el cartuesté vacío, ya que quemará la bobina.

● **Cartucho de malla simple y cartucho de malla doble**

1) El cartucho de malla simple muestra el valor de resistencia actualizado cuando se conecta y muestra la potencia recomendada automáticamente.

2) El cartucho de malla doble, al conectarse, pasa al modo de bobina doble de manera predeterminada. Haga doble clic en el botón de encendido para cambiar entre los modos simple y doble. La pantalla mostrará "S" para el modo simple o "D" para el modo doble.

Single | Dual

● **AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE**

Deslice el botón de ajuste de aire para encontrar el flujo de aire que más le convenga. Si la calada automática se siente débil, acorte la entrada del flujo de aire. Si el vapor está demasiado caliente, alargue la entrada del flujo de aire.

● **CÓMO AJUSTAR LA POTENCIA**


1) Presione el botón de encendido 3 veces consecutivamente dentro de 2 segundos para ajustar la potencia.

2) Presione brevemente el botón de encendido para aumentar/disminuir la potencia en pasos de 1W; presione prolongadamente para un incremento/decremento rápido. Cada resistencia de bobina Ω tiene un límite máximo/mínimo de potencia diferente. Cuando se alcanza el límite máximo de potencia, se mostrará "Max Power", deje de presionar el botón para mantener el valor máximo de potencia. Presione brevemente el botón nuevamente para volver al valor mínimo de potencia.

ESPAÑOL

● MODO DE CARGA

Cuando la batería se está cargando, la pantalla mostrará el estado de carga y el nivel de la batería de la siguiente manera:

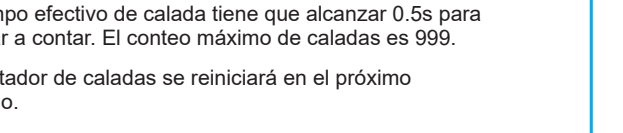

● PANTALLA DE TIEMPO DE CALADA Y REINICIO DEL CONTADOR DE CALADAS

1) El tiempo efectivo de calada tiene que alcanzar 0.5s para comenzar a contar. El conteo máximo de caladas es 999.

2) El contador de caladas se reiniciará en el próximo encendido.

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN

Low Battery: La interfaz mostrará "Low Battery" y la salida se cortará automáticamente cuando el voltaje de la batería esté por debajo de 3.3V antes del uso o por debajo de 2.85V durante el uso.

Check Atomizer: La interfaz mostrará "Check Atomizer" cuando no se detecte ningún atomizador.

Short Circuit: La interfaz mostrará "Short Circuit" y la salida se cortará automáticamente.

Over 8s: La salida se cortará automáticamente y la interfaz mostrará "Over 8s" cuando se vapee continuamente durante más de 8s.

ESPAÑOL

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: этот продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также лицам с риском сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астмы.

2. Предупреждение об аккумуляторе: Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство без рекомендации Lost Vape.

3. Масляный бак и картридж Внимание: Не сжигайте бак или катушку всухую. Необходимо заправить новую катушку. Просто заполните резервуар жидкостью для электронных сигарет и оставьте его по крайней мере на 5 минут перед парением. Как и выше, это позволит хлопку внутри вашей новой катушки впитать много жидкости для электронных сигарет, готовой к первому вкусному парению. На все картриджи/катушки не распространяется гарантия после того, как они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. Гарантия: На устройство распространяется 3-месячная гарантия со дня покупки.


5. Контакты: Для получения дополнительных вопросов или запросов, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш веб-сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер	20,4*32,4*101,7мм
Вес нетто	73,0 ± 3 г
Емкость масляный бак	2,5 мл/2 мл
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Напряжение батареи	3,3-4,2 В
Диапазон мощности	5Вт-35 Вт
Напряжение зарядки	5 В/1 А
Кабель Type-C	поддержка зарядного устройства 5 В/2 А
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, Пластик PC

● Защелкните колпачок

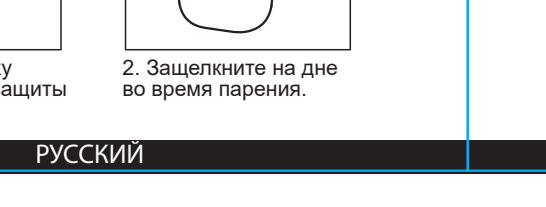

1. Крышка сверху картриджа для защиты от пыли.
2. Защелкните на дне во время парения.


РУССКИЙ

● ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● Вот 3 шага для заправки е-жидкостью

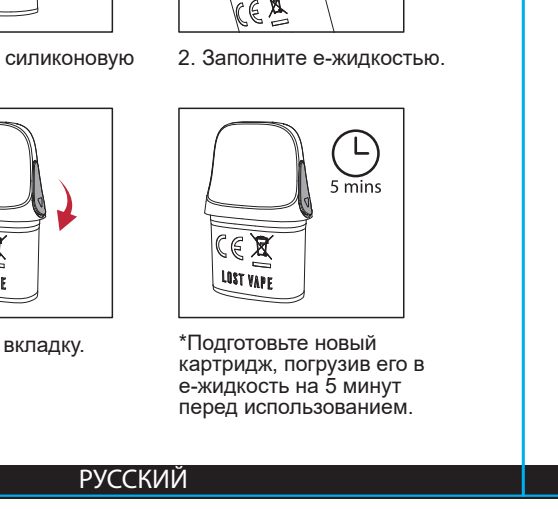

1. Откройте силиконовую вкладку.
2. Заполните е-жидкостью.
3. Закройте вкладку.
*Подготовьте новый картридж, погрузив его в е-жидкость на 5 минут перед использованием.

РУССКИЙ

● Кнопка управления

x1 **1 щелчок** Экран пробуждения	x2 **2 щелчка** Изменение режима картриджа Dual Mesh
x3 **3 щелчка** Регулировка мощности	x4 **4 щелчка** Блокировка/разблокировка
x5 **5 щелчков** Включение/выключение питания	

● **Отказ от брака**

Нажмите и удерживайте кнопку, когда устройство включено, или просто вытащите из капельной наконечника.

Примечание: не нажимайте и не удерживайте кнопку при непарах или когда патрон пуст, так как он будет гореть катушку.

● **Картридж с одной сеткой и картридж с двойной сеткой**

1) Картридж с одной сеткой отображает обновленное значение сопротивления при подключении и автоматически показывает рекомендуемую мощность.

2) Dual Mesh Cartridge после подключения по умолчанию переходит в режим двойной спирали. Дважды нажмите кнопку запуска, чтобы переключиться между одинарным и двойным режимами. На экране отобразится «S» для одинарного режима или «D» для двойного режима.

Single | Dual

● **Регулировка потока воздуха**

Нажмите кнопку регулировки воздуха, чтобы найти поток воздуха, который вам больше всего подходит. Если автосъемка чувствует слабость, сократить воздухозаборник. Если пар слишком горячий, удлините воздухозаборник.

● **КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МОЩНОСТЬ**


1) Нажмите кнопку огня 3 раза подряд в течение 2 секунд, чтобы отрегулировать мощность.

2) Короткое нажатие кнопки огня увеличивает/уменьшает мощность на 1Вт; длительное нажатие для быстрого увеличения/уменьшения. Разное сопротивление спирали Ω имеет разные максимальные/минимальные пределы мощности. Когда достигается максимальный предел мощности, появится "Max Power", прекратите нажатие кнопки, чтобы удерживать максимальное значение мощности. Короткое нажатие кнопки снова возвращает к минимальному значению мощности.

РУССКИЙ

● РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Когда аккумулятор заряжается, экран будет отображать статус зарядки и уровень заряда аккумулятора следующим образом:

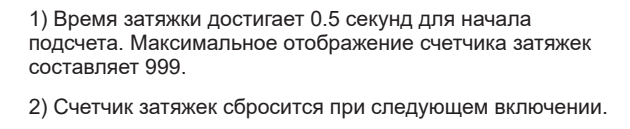

● ОТОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАТЯЖКИ И СБРОС СЧЕТЧИКА ЗАТЯЖЕК

1) Время затяжки достигает 0.5 секунд для начала подсчета. Максимальное отображение счетчика затяжек составляет 999.

2) Счетчик затяжек сбросится при следующем включении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Low Battery: На интерфейсе появится "Low Battery", и выход автоматически отключится, когда напряжение аккумулятора будет ниже 3.3В перед использованием или ниже 2.85В при использовании.

Check Atomizer: На интерфейсе появится "Check Atomizer", если атомайзер не обнаружен.

Short Circuit: На интерфейсе появится "Short Circuit", и выход автоматически отключится.

Over 8s: Выход автоматически отключится, и на интерфейсе появится "Over 8s", если вы используете устройство более 8 секунд подряд.

РУССКИЙ