Lost Vape Ursa Epoch Pro

Originální manuál výrobce (PDF)

Český návod k použití a nastavení

Ovládání, plnění, cartridge a řešení potíží krok za krokem v češtině najdete na našem webu:

e-vapo.cz/navody/lost-vape-ursa-epoch-pro/

Na dalších stranách je originální manuál od výrobce. Se zařízením i výběrem e-liquidu vám rádi poradíme na prodejně v Litoměřicích (Pokratická 2240), na telefonu +420 733 490 790 nebo e-mailem team@e-vapo.cz.


Prodej pouze osobám starším 18 let. E-Vapo.cz – VapeForLife s.r.o.

LOST VAPE

www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

LOST VAPE

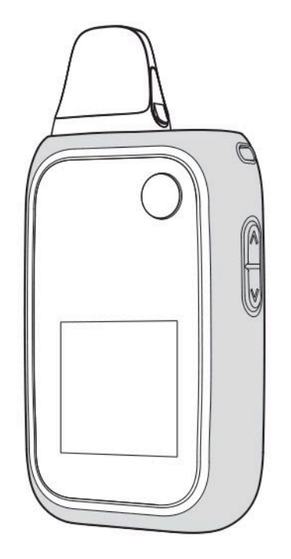

URSA EPOCH PRO

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. **Warning for vulnerable consumer groups:** This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women, or anyone at risk of heart disease, depression, and asthma.

2. **Battery Caution:** Do not expose the device to extreme temperatures. Do not disassemble the device without Lost Vape's recommendation.

3. **Pod Cartridge Attention:** Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime a new coil. Simply fill your tank with e-liquid and leave it to stand for at least 5 minutes before vaping. As above, this will allow the cotton inside your new coil to absorb plenty of e-liquid ready for that first, tasty vape. All cartridges/coils are not covered under warranty once they are opened, used, or filled with liquids.

4. **Warranty:** The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.


5. **Contacts:** For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

PRODUCT DESCRIPTION

● BASIC PARAMETERS


Dimension	92.8*46.8*20.1mm
Net Weight	75g±3g
Battery Capacity	1400mAh
Battery Voltage	3.3V-4.2V
Power Range	5W-35W
Coil Resistance Range	0.25Ω-2.0Ω
Pod Capacity	2.5ml / 2ml
Display Size	1.3-inch TFT Screen
Charging Voltage	5V/1A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Material	Silicone, PC or PU Leather

COMPONENTS OVERVIEW

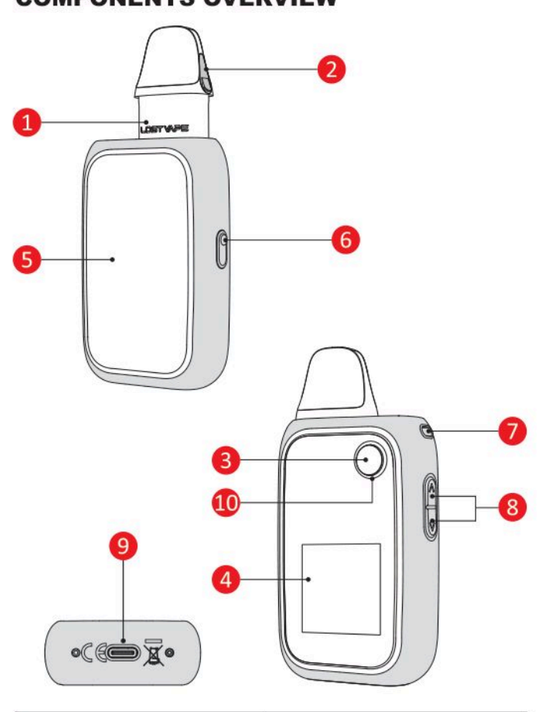

① Cartridge	⑥ Airflow Control Button
② E-liquid Refilling Plug	⑦ Lanyard Hole
③ Power Button	⑧ Up(+) / Down(-) Button
④ 1.3-inch TFT Screen	⑨ Type-C Port
⑤ Built-in Battery	⑩ Indicator

UI DISPLAY OVERVIEW

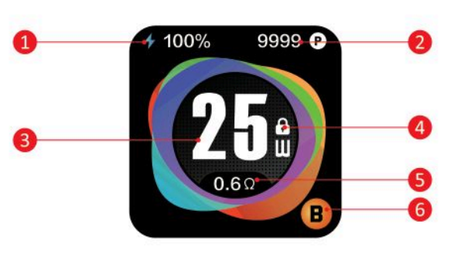

① Battery Level	④ Locked/Unlock
② Puff Count	⑤ Coil Resistance
③ Wattage	⑥ E: ECO Mode B: BOOST Mode

BASIC OPERATION

● FILL WITH E-LIQUID



1. Open the plug and refill the pod.
2. Seal the plug and insert the pod.
3. Let it stand for 5 minutes before vaping.

● TURN ON / OFF

- Press the Power Button 5 times consistently within 2 seconds to TURN ON/OFF the device.
- Vaping is supported via Power Button and Auto-Draw.

● POWER ADJUSTMENT

Short press the Up(+) / Down(-) button to adjust the power in 1W steps. Long press for rapid adjustments until reaching the max. or min. wattage (only the max. wattage varies based on coil resistance, while the min. remains fixed at 5W). Press again to cycle back to the corresponding min. or max. wattage. When the max. wattage is reached, a "Max Power" prompt will appear.

● LOCKED / UNLOCK


Press the Up (+) and Down (-) buttons simultaneously for 1 second to lock/unlock the power. The "Power Lock" / "Power Unlock" message with the corresponding icon will appear on the screen. The auto-draw function remains active in this mode.

● ECO MODE & BOOST MODE

- Fully compatible with both single mesh and dual mesh cartridges. When connected, it defaults to BOOST mode and automatically displays the resistance value along with the recommended power.
- Press the Power Button 2 times within 0.5 seconds to switch between ECO and BOOST modes. The corresponding mode icon will be displayed on the screen.

● UI THEME SWITCH

Press the Power Button 3 times within 1 second to enter the UI Theme Switch. Use the Up (+) / Down (-) buttons to switch themes, then press the Power Button to confirm and enter the selected interface.

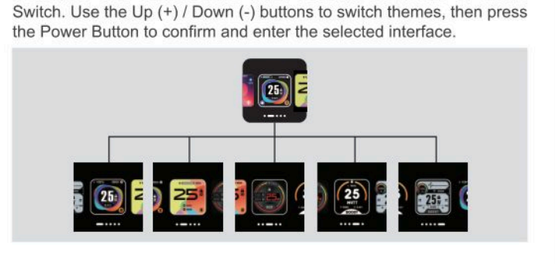

● PUFF COUNT DISPLAY & RESET

1) Puff count will add after every vaping, the peak display of puff count is 9999.
2) The puff count will reset on the next startup.

● CHARGING INSTRUCTIONS

1) Recommended to charge with DC 5V/2A charger.
2) Vaping is allowed while charging at power-on state.
3) When charging, the screen will be displayed as follows and the indicator will stay green when fully charged.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

WARNING DESCRIPTION

Check Atomizer	The cartridge is undetected.	Short Circuit	The cartridge is short-circuit.
Over 8s	The vape time is exceeded.	Low Battery	The battery level is low and output will automatically cut off.

PERINGATAN KESELAMATAN

1. **Peringatan untuk kelompok konsumen rentan:** Produk ini tidak direkomendasikan untuk yang dibawah umur, wanita hamil atau yang sedang menyusui ataupun yang memilik resiko penyakit jantung, depresi dan asma.

2. **Perhatian baterai:** Jangan memaparkan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk servis atau mengganti baterai tanpa rekomendasi Lost Vape.

3. **Tank Perhatian:** Jangan membakar tank atau koil sampai kering. Sangat penting untuk melakukan prime pada koil baru. Cukup isi tangki Anda dengan e-liquid dan biarkan selama minimal 5 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, ini akan memungkinkan kapas di dalam koil baru Anda menyerap banyak e-liquid yang siap untuk vape pertama yang enak itu. Semua tanks / gulungan tidak tercakup dalam garansi setelah dibuka, digunakan, atau diisi dengan cairan.

4. **Garansi:** Alat ini dicakupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.


5. **Kontak:** Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape dengan email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami: www.lostvape.com.

DESKRIPSI PRODUK

● PARAMETER DASAR

Dimensi	92,8*46,8*20,1mm
Berat Bersih	75g±3g
Kapasitas Baterai	1400mAh
Tegangan Baterai	3,3V-4,2V
Rentang Daya	5W-35W
Rentang Resistansi Coil	0,25Ω-2,0Ω
Kapasitas Pod	2,5ml / 2ml
Ukuran Layar	Layar TFT 1,3 inci
Tegangan Pengisian	5V/1A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan	Silikon, PC, atau Kulit PU

GAMBARAN UMUM KOMPONEN

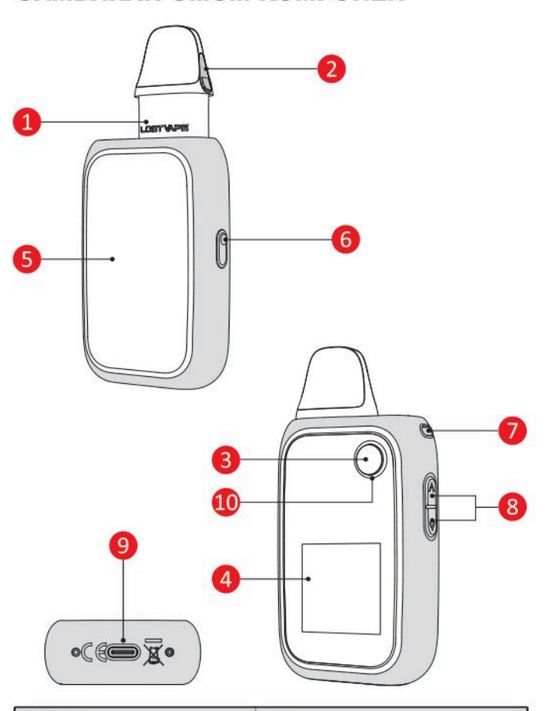

① Peluru	⑥ Tombol Kontrol Aliran Udara
② Steker Isi Ulang E-liquid	⑦ Lubang Lanyard
③ Tombol Daya	⑧ Tombol Naik (+) / Turun (-)
④ Layar TFT 1,3 inci	⑨ Pelabuhan Tipe-C
⑤ Baterai Bawaan	⑩ Indikator

TINJAUAN TAMPILAN UI



① Tingkat Baterai	④ Terkunci/Terbuka
② Hitungan Hisapan	⑤ Resistansi Kumparan
③ Watt	⑥ E: Mode ECO B: Mode BOOST

OPERASI DASAR

● CARA MENGISI E-LIQUID



1. Buka penutup dan isi ulang pod.
2. Tutup penutup dan masukkan pod.
3. Diamkan selama 5 menit sebelum menggunakan vape.

● NYALAKAN / MATIKAN

- Tekan Tombol Daya 5 kali berturut-turut dalam 2 detik untuk MENYALAKAN / MEMATIKAN perangkat.
- Vaping didukung melalui Tombol Daya dan Auto-Draw.

● PENYESUAIAN DAYA

Tekan sebentar Tombol Naik (+) / Turun (-) untuk menyesuaikan daya dalam langkah 1W. Tekan lama untuk penyesuaian cepat hingga mencapai daya maksimum atau minimum (hanya daya maksimum yang bervariasi berdasarkan resistansi koil, sedangkan daya minimum tetap 5W). Tekan lagi untuk kembali ke daya minimum atau maksimum yang sesuai. Saat daya maksimum tercapai, akan muncul peringatan "Max Power".

● TERKUNCI/TERBUKA

Tekan Tombol Naik (+) / Turun (-) secara bersamaan selama 1 detik untuk mengunci/membuka kunci daya. Pesan "Power Lock" / "Power Unlock" beserta ikon yang sesuai akan muncul di layar. Fungsi auto-draw tetap aktif dalam mode ini.

● MODE ECO & MODE BOOST

- Sepenuhnya kompatibel dengan single mesh dan dual mesh cartridges. Saat tersambung, mode BOOST akan otomatis ditampilkan dan nilai resistansi akan ditampilkan secara otomatis beserta daya yang direkomendasikan.
- Tekan Tombol Daya 2 kali dalam waktu 0,5 detik untuk beralih antara mode ECO/BOOST. Ikon mode yang sesuai akan ditampilkan di layar.

● PENGGANTIAN TEMA UI

Tekan Tombol Daya 3 kali dalam 1 detik untuk masuk ke Pengaturan Tema UI. Gunakan tombol Naik (+) / Turun (-) untuk mengganti tema, lalu tekan Tombol Daya untuk mengonfirmasi dan masuk ke antarmuka yang dipilih.



● TAMPILAN & RESET JUMLAH HISAPAN

1) Jumlah hisapan akan bertambah setelah setiap penggunaan, dengan tampilan maksimum 9999.
2) Jumlah hisapan akan direset saat perangkat dinyalakan kembali.

● INSTRUKSI PENGISIAN DAYA

1) Disarankan mengisi daya dengan adaptor DC 5V/2A.
2) Vaping dapat dilakukan saat pengisian daya dalam keadaan menyala.
3)Saat pengisian daya, layar akan menampilkan status pengisian dan indikator akan tetap hijau saat baterai terisi penuh.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

DESKRIPSI PERINGATAN

Check Atomizer	Kartrid tidak terdeteksi.	Short Circuit	Kartrid mengalami korsleting.
Over 8s	Waktu vape telah terlewati.	Low Battery	Level baterai rendah dan output akan otomatis terputus.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. **Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables:** ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes, ou à toute personne à risque de maladie cardiaque, de dépression et d'asthme.

2. **Accumulateurs:** N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. Ne démontez pas l'appareil sans l'avis de Lost Vape.

3. **Réservoir d'huile et à la cartouche Attention:** ne brûlez pas à sec le réservoir ou la bobine. Il est essentiel d'amorcer une nouvelle bobine. Remplissez simplement votre réservoir de e-liquide et laissez reposer au moins 5 minutes avant de vapoter. Comme ci-dessus, cela permettra au coton à l'intérieur de votre nouvelle bobine d'absorber beaucoup d'e-liquide prêt pour cette première vape savoureuse. Toutes les cartouches/bobines ne sont pas couvertes par la garantie une fois qu'elles sont ouvertes, utilisées ou remplies de liquide.

4. **Garantie:** L'appareil est couvert par une garantie de 3 mois à compter de la date d'achat.


5. **Contacts:** Pour toute autre question ou demande de renseignements, veuillez contacter Lost Vape par e-mail à support@lostvape.com ou visitez notre site Web : www.lostvape.com.

DESCRIPTION DU PRODUIT

● PARAMETRES DE BASE


Dimension	92,8*46,8*20,1mm
Poids net	75g±3g
Capacité de la batterie	1400 mAh (intégrée)
Tension de la batterie	3,3 V-4,2 V
Plage de puissance	5 W-35 W
Plage de Résistance de la Bobine	0,25Ω-2,0Ω
Capacité du doseur	2,5 ml / 2 ml
Taille de l'écran	Écran TFT 1,3 pouce
Tension de charge	5 V/1 A
Câble Type-C	Compatible avec un chargeur 5V/2A
Matériau	Matériau : Silicone, PC ou Cuir PU

APERÇU DES COMPOSANTS

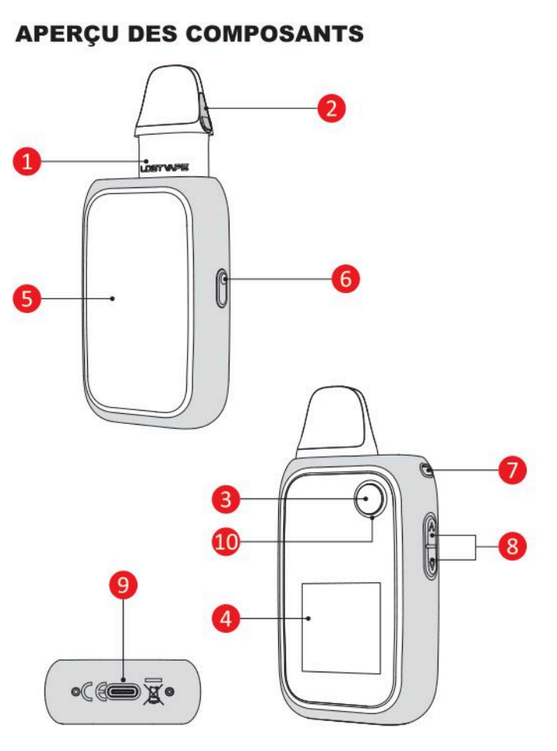

① cuve à mazout	⑥ Bouton de contrôle du flux d'air
② Bouchon de recharge E-liquide	⑦ Trou de lanière
③ Bouton d'alimentation	⑧ Bouton Haut (+) / Bas (-)
④ Écran TFT 1,3 pouce	⑨ Port de type C
⑤ Batterie Intégrée	⑩ Indicateur

UI VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFICHAGE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

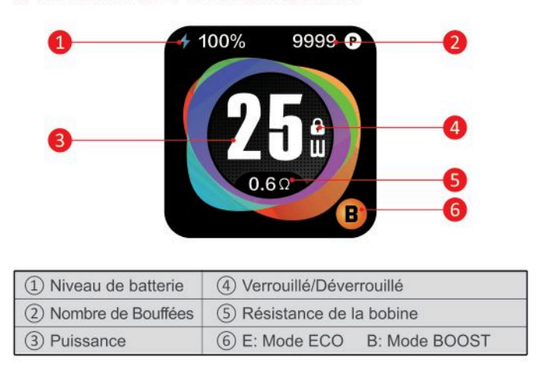

① Niveau de batterie	④ Verrouillé/Déverrouillé
② Nombre de Bouffées	⑤ Résistance de la bobine
③ Puissance	⑥ E: Mode ECO B: Mode BOOST

OPÉRATION DE BASE

● COMMENT REMPLIR AVEC E-LIQUIDE



1. Ouvrez le bouchon et remplissez la cartouche.
2. Scellez le bouchon et insérez la cartouche.
3. Laissez reposer pendant 5 minutes avant de vapoter.

● ALLUMER / ÉTEINDRE

- Appuyez 5 fois de suite sur le bouton d' alimentation en 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil.
- La vape est possible via le bouton d' alimentation et l' auto-inhalation.

● RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Appuyez brièvement sur le bouton Up(+) / Down(-) pour ajuster la puissance par paliers de 1W. Appuyez longuement pour un réglage rapide jusqu'à atteindre la puissance max. ou min. (seule la puissance max. varie en fonction de la résistance de la bobine, tandis que la min. reste fixée à 5W). Appuyez de nouveau pour revenir à la puissance min. ou max. correspondante. Lorsque la puissance max. est atteinte, un message "Max Power" s'affichera.

● VERROUILLÉ / DÉVERROUILLÉ

Appuyez simultanément sur les boutons Up(+) et Down(-) pendant 1 seconde pour verrouiller/déverrouiller la puissance. Le message "Power Lock" / "Power Unlock" avec l' icône correspondante apparaîtra sur l' écran. La fonction auto-draw reste active dans ce mode.

● MODE ÉCO ET MODE BOOST

- Entièrement compatible avec les cartouches single mesh et dual mesh. Le mode BOOST est déjà activé, et aucune résistance supplémentaire n'est nécessaire pour maintenir ce mode actif.
- Appuyez deux fois sur le bouton d' alimentation en 0,5 seconde pour basculer entre les modes ECO et BOOST. L' icône du mode sélectionné s' affichera à l' écran.

● CHANGEMENT DE THÈME UI

Appuyez 3 fois sur le bouton d' alimentation en 1 seconde pour entrer dans le mode de changement de thème UI. Utilisez les boutons Haut (+) / Bas (-) pour changer de thème, puis appuyez sur le bouton d' alimentation pour confirmer et entrer dans l' interface sélectionnée.



● AFFICHAGE ET RÉINITIALISATION DU COMPTEUR DE BOUFFÉES

1) Le compteur de bouffées augmente après chaque utilisation, avec une limite maximale de 9999.
2) Le compteur de bouffées sera réinitialisé au prochain démarrage.

● INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1)Il est recommandé de charger avec un chargeur DC 5V/2A.
2)Il est possible de vapoter pendant la charge lorsque l' appareil est allumé.
3)Lors de la charge, l' écran affichera l' état de charge et l' indicateur restera vert une fois complètement chargé.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Check Atomizer	Cartouche non détectée.	Short Circuit	La cartouche est en court-circuit.
Over 8s	Le temps de la vape est révolu.	Low Battery	Le niveau de la batterie est faible et la sortie sera automatiquement déconnectée.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. **Uwaga dotycząca akumulatora** Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. **Tank Uwaga:** Nie palić na sucho saszetki lub cewki. Niezbędne jest zagruntowanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwoli to bawełnie wewnątrz nowej cewki wchłonąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny waporyzator. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. **Gwarancja:** Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.


5. **Kontakty:** W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

OPIS PRODUKTU

● PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiary	92,8*46,8*20,1mm
Waga Netto	75±3g
Pojemność Baterii	1400mAh
Napięcie Baterii	3,3V-4,2V
Zakres Mocy	5W-35W
Zakres Rezystancji Cewki	0,25Ω-2,0Ω
Pojemność Pod	2,5ml / 2ml
Rozmiar wyświetlacza	1,3-calowy ekran TFT
Napięcie Ładowania	5V/1A
Kabel Type-C	Obsługuje ładowarkę 5V/2A
Materiał	Silikon, PC lub Skóra PU

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

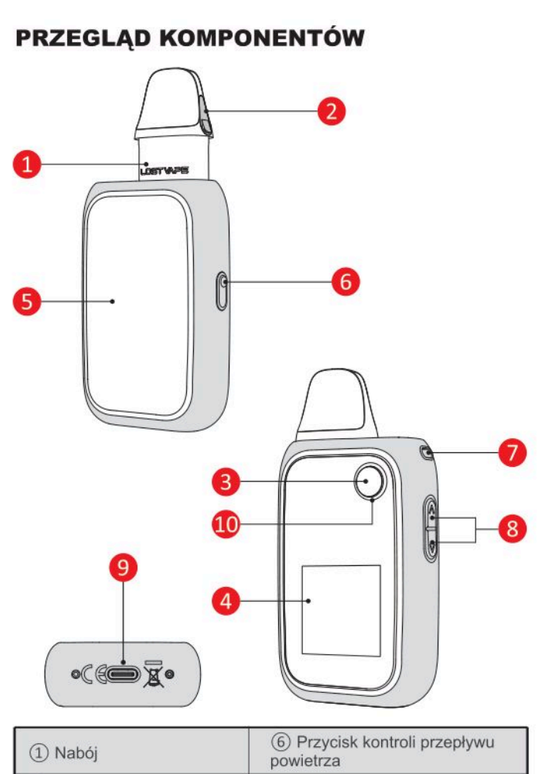

① Nabój	⑥ Przycisk kontroli przepływu powietrza
② Korek do uzupełniania e-liquidu	⑦ Otwór na smycz
③ Przycisk zasilania	⑧ Przycisk Góra (+) / Dół (-)
④ 1,3-calowy ekran TFT	⑨ Port typu C
⑤ Wbudowana bateria	⑩ Wskaźnik

PRZEGLĄD WYŚWIETLACZA UI



① Poziom naładowania baterii	④ Zablokowany/Odblokowany
② Liczba Zaciągnięć	⑤ Rezystancja cewki
③ Moc	⑥ E: Tryb ECO B: Tryb BOOST

PODSTAWOWA OPERACJA

● JAK WYPEŁNIĆ E-LIQUID



1. Otwórz zatyczkę i napełnij kartridż.
2. Zamknij zatyczkę i włóż kartridż.
3. Pozostaw na 5 minut przed wapowaniem.

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ:

- Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ urządzenie.
- Wapowanie jest możliwe za pomocą przycisku zasilania oraz funkcji Auto-Draw.

● REGULACJA MOCY

Krótko naciśnij przycisk Up(+) / Down(-), aby dostosować moc w krokach co 1W. Przytrzymaj długo, aby szybko regulować moc, aż osiągnie maksimum lub minimum (tylko maksymalna moc zależy od oporności grzałki, natomiast minimalna jest stała i wynosi 5W). Naciśnij ponownie, aby przełączyć na odpowiednią wartość minimalną lub maksymalną. Po osiągnięciu maksymalnej mocy pojawi się komunikat "Max Power".

● ZABLOKOWANE / ODBLOKOWANE

Naciśnij jednocześnie przyciski Up(+) i Down(-) przez 1 sekundę, aby zablokować/odblokować moc. Na ekranie pojawi się komunikat „Power Lock" / „Power Unlock" wraz z odpowiednią ikoną. Funkcja automatycznego zaciągania pozostaje aktywna w tym trybie.

● TRYB ECO I TRYB BOOST

- W pełni kompatybilny z wkładami single mesh i dual mesh. Po podłączeniu domyślnie przełącza się na tryb BOOST i automatycznie wyświetla wartość oporu wraz z zalecaną mocą.
- Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie w ciągu 0,5 sekundy, aby przełączać się między trybami ECO i BOOST. Na ekranie pojawi się odpowiednia ikona trybu.

● PRZEŁĄCZANIE MOTYWU UI

Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w ciągu 1 sekundy, aby przejść do zmiany motywu UI. Użyj przycisków Góra (+) / Dół (-), aby zmienić motyw, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić i wejść do wybranego interfejsu.



● WYŚWIETLANIE I RESET LICZNIKA ZACIĄGNIĘĆ

1) Licznik zaciągnięć zwiększa się po każdym użyciu, a maksymalna wartość wyświetlana to 9999.
2) Licznik zaciągnięć zostanie zresetowany po ponownym uruchomieniu urządzenia.

● INSTRUKCJA ŁADOWANIA

1)Zaleca się ładowanie za pomocą ładowarki DC 5V/2A.
2)Można używać urządzenia podczas ładowania, gdy jest włączone.
3)Podczas ładowania ekran pokaże status, a po pełnym naładowaniu wskaźnik pozostanie zielony.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

OPIS OSTRZEŻENIA

Check Atomizer	Wkład nie został wykryty.	Short Circuit	Wkład jest zwarty.
Over 8s	Czas wapowania został przekroczony.	Low Battery	Poziom naładowania baterii jest niski i wyjście zostanie automatycznie odcięte.

SICHERHEITSWARNUNGEN

1. **Warnung für gefährdete Verbrauchergruppen:** Dieses Produkt wird nicht für Minderjährige. schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit einem Risiko für Herzerkrankungen. Depressionen und Asthma empfohlen.

2. **Akkusicherheit:** Das Gerät darf keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. Bitte zerlegen sie das Gerät nicht, um 'den Akku zu wechseln, ohne vorher den Kundenservice von Lost Vape zu kontaktieren.

3.**Tank Achtung:** Tank oder Coil nicht trocken verbrennen. Es ist wichtig, eine neue Spule zu grundieren. Füllen Sie einfach Ihren Tank mit E-Liquid und lassen Sie ihn vor dem Verdampfen mindestens 5 Minuten stehen. Wie oben, ermöglicht dies der Baumwolle in Ihrem neuen Coil, viel E-Liquid aufzunehmen, bereit für den ersten, leckeren Vape. Alle Kartuschen/Spulen fallen nicht unter die Garantie, sobald sie geöffnet, verwendet oder mit Flüssigkeiten gefüllt wurden.

4. **Garantie:** Die Garantiezeit beträgt 3 Monate nach Kaufdatum.


5. **Kontakte:** Für weitere Fragen oder Anfragen kontaktieren Sie bitte Lost Vape per E-Mail unter support@lostvape.com oder besuchen Sie unsere Website: www.lostvape.com.

PRODUKTBESCHREIBUNG

● BASISPARAMETER


Abmessungen	92,8*46,8*20,1mm
Nettogewicht	75±3g
Batteriekapazität	1400mAh
Batteriespannung	3,3V-4,2V
Leistungsbereich	5W-35W
Widerstandsbereich der Spule	0,25Ω-2,0Ω
Pod-Kapazität	2,5ml / 2ml
Displaygröße	1,3-Zoll-TFT-Bildschirm
Ladespannung	5V/1A
Type-C-Kabel	Unterstützt 5V/2A-Ladegerät
Material	Silikon, PC oder PU-Leder

KOMPONENTENÜBERSICHT

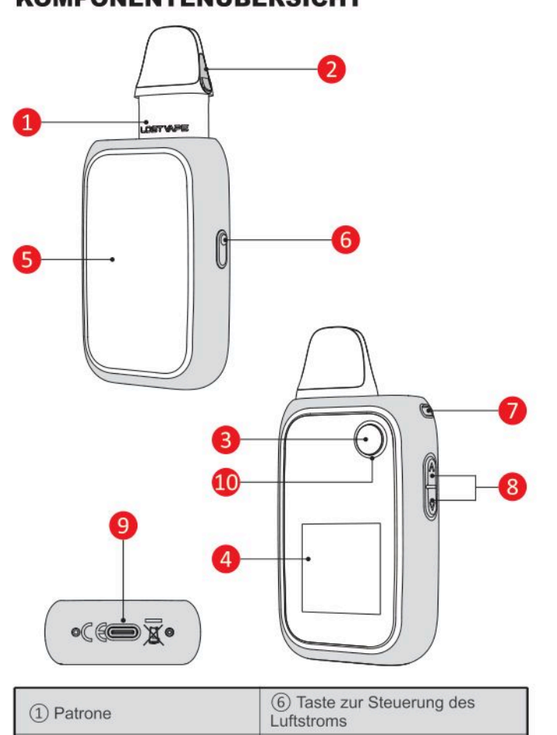

① Patrone	⑥ Taste zur Steuerung des Luftstroms
② E-Liquid-Nachfüllstopfen	⑦ Loch für Lanyard
③ Ein-/Aus-Taste	⑧ Hoch (+) / Runter (-) Taste
④ 1,3-Zoll-TFT-Bildschirm	⑨ Typ-C-Anschluss
⑤ Eingebaute Batterie	⑩ Anzeige

ÜBERSICHT DER UI-ANZEIGE

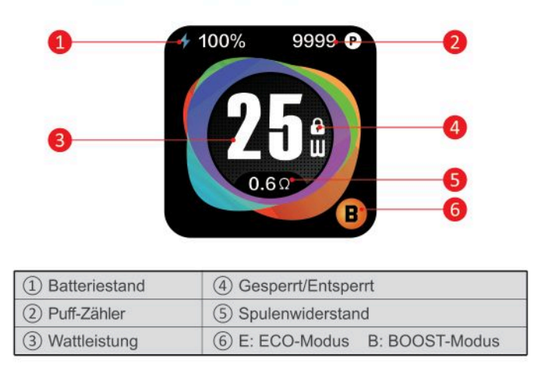

① Batteriestand	④ Gesperrt/Entsperrt
② Puff-Zähler	⑤ Spulenwiderstand
③ Wattleistung	⑥ E: ECO-Modus B: BOOST-Modus

GRUNDBETRIEB

● WIE MAN E-LIQUID FÜLLT



1. Öffnen Sie den Stöpsel und füllen Sie die Kartusche nach.
2. Verschließen Sie den Stöpsel und setzen Sie die Kartusche ein.
3. Lassen Sie es 5 Minuten stehen, bevor Sie dampfen.

● EIN / AUS:

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät EINZUSCHALTEN / AUSZUSCHALTEN.
- Dampfen ist über den Power-Button und Auto-Draw möglich.

● LEISTUNGSEINSTELLUNG

Drücken Sie kurz die Taste Hoch (+) / Runter (-), um die Leistung in 1-W-Schritten einzustellen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leistung schnell bis zum maximalen oder minimalen Wert anzupassen. (Der maximale Wert variiert je nach Coil-Widerstand, während der minimale Wert auf 5 W festgelegt ist). Drücken Sie erneut, um zur minimalen oder maximalen Leistung zurückzukehren. Wenn die maximale Leistung erreicht ist, erscheint die Meldung „Max Power ".

● SPERREN / ENTSPERREN

Halten Sie die Tasten Hoch (+) und Runter (-) gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, um die Leistung zu sperren oder zu entsperren. Auf dem Bildschirm wird die Meldung „Power Lock " / „Power Unlock " mit einem entsprechenden Symbol angezeigt. Die Auto-Zug-Funktion bleibt in diesem Modus aktiv.

● ECO-MODUS & BOOST-MODUS

- Vollständig kompatibel mit Single Mesh- und Dual Mesh-Cartridges. Nach dem Anschließen wechselt die Kartusche in den BOOST-Modus und zeigt automatisch den Widerstandswert sowie die empfohlene Leistung an.
- Drücken Sie die Einschalttaste innerhalb von 0,5 Sekunden zweimal, um zwischen dem ECO- und dem BOOST-Modus zu wechseln. Das entsprechende Modussymbol wird auf dem Display angezeigt.

● UI-THEMA-WECHSEL

Drücken Sie die Power-Taste dreimal schnell hintereinander (innerhalb 1 Sekunde), um das Menü für den UI-Theme-Wechsel aufzurufen. Verwenden Sie die Hoch (+) / Runter (-) Tasten, um ein Thema auszuwählen, und drücken Sie dann die Power-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



● PUFF-ZÄHLER ANZEIGE & ZURÜCKSETZEN

1) Der Puff-Zähler erhöht sich nach jedem Zug. Die maximale Anzeige beträgt 9999.
2) Beim nächsten Einschalten wird der Puff-Zähler automatisch zurückgesetzt.

● LADEANLEITUNG

1)Verwenden Sie ein Ladegerät mit DC 5V/2A für eine optimale Ladung.
2)Dampfen ist während des Ladens möglich, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
3)Während des Ladevorgangs zeigt der Bildschirm den Ladestatus an, und bei voller Aufladung leuchtet die Anzeige grün.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

WARNUNGSBESCHREIBUNG

Check Atomizer	Die Kartusche wird nicht erkannt.	Short Circuit	Die Kartusche hat einen Kurzschluss.
Over 8s	Die Dampfzeit ist überschritten.	Low Battery	Der Batteriestand ist niedrig und die Ausgabe wird automatisch unterbrochen.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. **Advertencia para grupos de consumidores vulnerables:** Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, en período de lactancia o cualquier persona con riesgo de enfermedad cardíaca, depresión y asma.

2. **Precaución con la batería:** No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desarme el dispositivo para reparar o cambiar la batería sin la recomendación de Lost Vape.

3. **Atención del cartucho:** No queme en seco el cartucho o la bobina. Es imprescindible cebar una bobina nueva. Simplemente llene su tanque con e-líquido y déjelo reposar durante al menos 5 minutos antes de vapear. Como se mencionó anteriormente, esto permitirá que el algodón dentro de su nueva bobina absorba una gran cantidad de e-líquido listo para ese primer y sabroso vape. Todos los cartuchos/bobinas no están cubiertos por la garantía una vez que se abren, usan o llenan de líquidos.

4. **Garantía:** El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.


5. **Contacto:** Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

● PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensiones	92,8*46,8*20,1mm
Peso Neto	75±3g
Capacidad de la Batería	1400mAh
Voltaje de la Batería	3,3V-4,2V
Rango de Potencia	5W-35W
Rango de Resistencia de la Bobina	0,25Ω-2,0Ω
Capacidad del Pod	2ml
Tamaño de pantalla	Pantalla TFT de 1,3 pulgadas
Voltaje de Carga	5V/1A
Cable Type-C	Compatible con cargador 5V/2A
Material	Silicona, PC o Cuero PU

VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

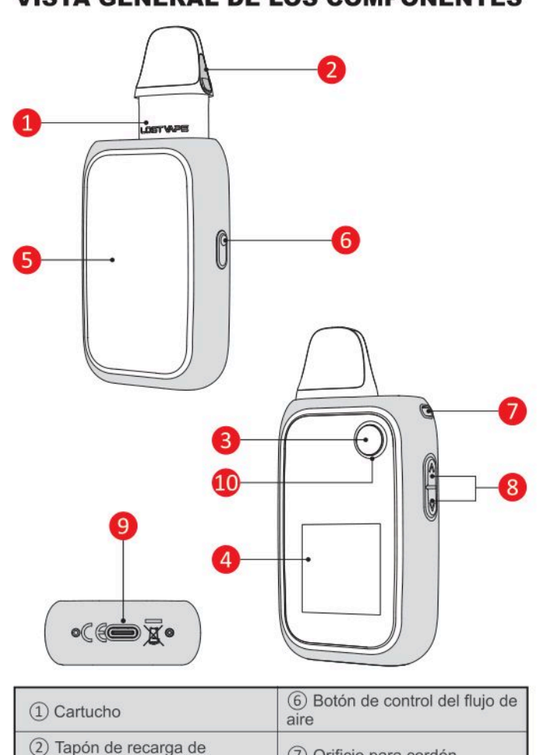

① Cartucho	⑥ Botón de control del flujo de aire
② Tapón de recarga de líquido electrónico	⑦ Orificio para cordón
③ Botón de encendido	⑧ Botón Arriba (+) / Abajo (-)
④ Pantalla TFT de 1,3 pulgadas	⑨ Puerto tipo C
⑤ Batería integrada	⑩ Indicador

VISIÓN GENERAL DE LA PANTALLA UI



① Nivel de batería	④ Bloqueado/Desbloqueado
② Contador de caladas	⑤ Resistencia de la bobina
③ Potencia	⑥ E: Modo ECO B: Modo BOOST

OPERACIÓN BÁSICA

● LLENAR CON LÍQUIDO ELECTRÓNICO



1. Abra el tapón y rellene el pod.
2. Selle el tapón e inserte el pod.
3. Deje reposar durante 5 minutos antes de vaporizar.

● ENCENDER / APAGAR

- Presione el botón de encendido 5 veces de manera consistente en 2 segundos para ENCENDER / APAGAR el dispositivo.
- Se puede vapear usando el botón de encendido o la función Auto-Draw.

● AJUSTE DE POTENCIA

Presione brevemente el botón Arriba (+) / Abajo (-) para ajustar la potencia en incrementos de 1W. Mantenga presionado para realizar ajustes rápidos hasta alcanzar el valor máximo o mínimo. (El vataje máximo varía según la resistencia de la bobina, mientras que el mínimo está fijado en 5W). Presione nuevamente para volver al vataje mínimo o máximo correspondiente. Cuando se alcance la potencia máxima, aparecerá el mensaje "Max Power".

● BLOQUEADO/DESBLOQUEADO

Mantenga presionados los botones Arriba (+) y Abajo (-) simultáneamente durante 1 segundo para bloquear o desbloquear la potencia. En la pantalla aparecerá el mensaje "Power Lock" / "Power Unlock" con el icono correspondiente. La función de calada automática permanecerá activa en este modo.

● MODO ECO Y MODO BOOST

- Totalmente compatible con cartuchos single mesh y dual mesh. Al conectarlo, se activa automáticamente el modo BOOST y se muestra el valor de resistencia junto con la potencia recomendada.
- Pulsa el botón de encendido dos veces en 0,5 segundos para cambiar entre los modos ECO y BOOST. El icono correspondiente del modo se mostrará en la pantalla.

● CAMBIO DE TEMA DE UI

Presione el botón de encendido tres veces rápidamente (dentro de 1 segundo) para acceder al menú de cambio de tema de UI. Use los botones Arriba (+) / Abajo (-) para seleccionar un tema y presione el botón de encendido para confirmar su elección.



● VISUALIZACIÓN Y REINICIO DEL CONTADOR DE CALADAS

1) El contador de caladas aumenta después de cada calada. El valor máximo mostrado es 9999.
2) Al reiniciar el dispositivo, el contador de caladas se restablecerá automáticamente.

● INSTRUCCIONES DE CARGA

1)Se recomienda utilizar un cargador DC 5V/2A para una carga óptima.
2)Se permite vapear mientras se carga, si el dispositivo está encendido.
3)Durante la carga, la pantalla mostrará el estado de carga y el indicador permanecerá en verde cuando esté completamente cargado.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

DESCRIPCIÓN DE LA ADVERTENCIA

Check Atomizer	El cartucho no se detecta.	Short Circuit	El cartucho tiene un cortocircuito.
Over 8s	Se ha excedido el tiempo de vapeo.	Low Battery	I nivel de batería es bajo y la salida se cortará automáticamente.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Предупреждение для уязвимых групп потребителей:** Данный продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам, а также лицам, подверженным риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и астме.

2. **Аккумулятор Осторожно:** Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. Не разбирайте устройство для обслуживания или замены аккумулятора без рекомендации компании Lost Vape.

3. **Внимание стручки:** Не обжигайте насухо стручок или спираль. Необходимо заправить новую спираль. Просто заполните бак электронной жидкостью и оставьте его стоять не менее 5 минут перед парением. Как указано выше, это позволит хлопку внутри новой спирали впитать большое количество электронной жидкости, готовой к первому, вкусному вдыханию. Гарантия не распространяется на все картриджи/катушки, если они были открыты, использованы или заполнены жидкостью.

4. **Гарантия:** На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.


5. **Контакты:** Для получения дополнительных вопросов или справок, пожалуйста, свяжитесь с Lost Vape по электронной почте support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

● БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Размеры	92,8*46,8*20,1мм
Вес нетто	75±3г
Емкость аккумулятора	1400мАч
Напряжение аккумулятора	3,3 В-4,2 В
Диапазон мощности	5 Вт-35 Вт
Диапазон сопротивления катушки	0,25Ω-2,0Ω
Емкость картриджа	2,5мл / 2мл
Размер экрана	1,3-дюймовый TFT-экран
Напряжение зарядки	5 В/1А
Кабель Type-C	Поддерживает зарядное устройство 5В/2А
Материал	силикон, ПК или PU-кожа

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ

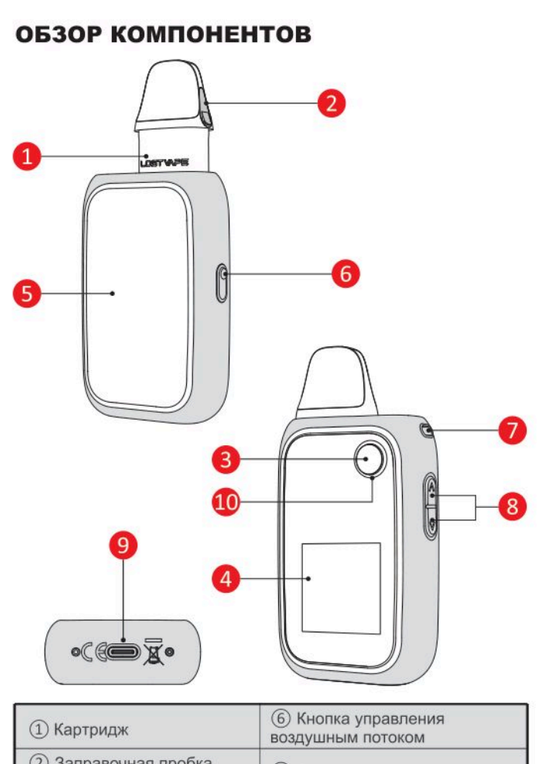

① Картридж	⑥ Кнопка управления воздушным потоком
② Заправочная пробка для жидкости	⑦ Отверстие для темляка
③ Кнопка питания	⑧ Кнопка Вверх (+) / Вниз (-)
④ 1,3-дюймовый TFT-экран	⑨ Порт типа C
⑤ Встроенный аккумулятор	⑩ Индикатор


ОБЗОР UI-ДИСПЛЕЯ

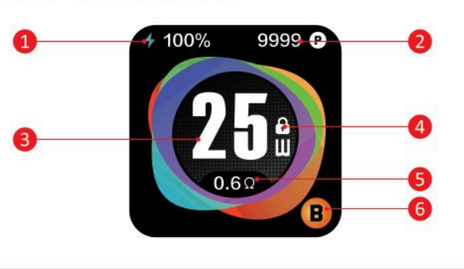

① Уровень заряда батареи	④ Заблокировано/Разблокировано
② Счетчик затяжек	⑤ Сопротивление катушки
③ Мощность	⑥ E: Режим ECO B: Режим BOOST

ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

● КАК ЗАПОЛНИТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЖИДКОСТЬЮ

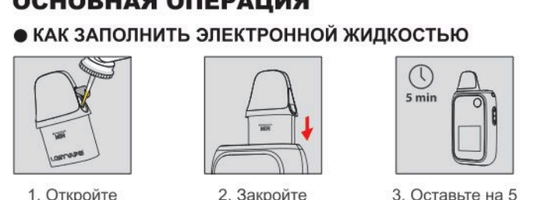

1. Откройте крышку и заправьте картридж.
2. Закройте крышку и вставьте картридж.
3. Оставьте на 5 минут перед использованием.

● ВКЛ / ВЫКЛ

- Нажмите кнопку питания 5 раз подряд за 2 секунды, чтобы ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ устройство.
- Испарение возможно с помощью кнопки питания и функции автоматической затяжки (Auto-Draw).

● РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

Короткое нажатие кнопки Вверх (+) / Вниз (-) изменяет мощность с шагом 1 Вт. Длительное нажатие позволяет быстро изменять мощность до максимального или минимального значения. (Максимальная мощность зависит от сопротивления спирали, минимальная фиксирована на 5 Вт). При повторном нажатии мощность возвращается к минимальному или максимальному значению. При достижении максимальной мощности появится сообщение «Max Power».

● ЗАБЛОКИРОВАНО / РАЗБЛОКИРОВАНО

Нажмите и удерживайте кнопки Вверх (+) и Вниз (-) одновременно в течение 1 секунды, чтобы заблокировать или разблокировать мощность. На экране появится сообщение «Power Lock» / «Power Unlock» с соответствующим значком. Функция автоматической затяжки остается активной в этом режиме.

● РЕЖИМ ECO и РЕЖИМ BOOST

- Полностью совместим с картриджами single mesh и dual mesh. После подключения по умолчанию активируется режим BOOST, автоматически отображается значение сопротивления и рекомендуемая мощность.
- Нажмите кнопку питания дважды в течение 0,5 секунды, чтобы переключаться между режимами ECO и BOOST. На экране отобразится соответствующий значок режима.

● СМЕНА ТЕМЫ ИНТЕРФЕЙСА

Трижды нажмите кнопку питания быстро (в течение 1 секунды), чтобы войти в меню смены темы интерфейса. Используйте кнопки Вверх (+) / Вниз (-) для выбора темы, затем нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить выбор.



● ОТОБРАЖЕНИЕ И СБРОС СЧЕТЧИКА ЗАТЯЖЕК

1) Счетчик затяжек увеличивается после каждой затяжки. Максимальное значение — 9999.
2) При следующем включении счетчик затяжек автоматически сбрасывается.

● ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

1)Рекомендуется использовать зарядное устройство DC 5V/2A для оптимальной зарядки.
2)Можно парить во время зарядки, если устройство включено.
3)Во время зарядки на экране отображается статус, и при полном заряде индикатор загорается зелёным.

0% 5%-20% 25%-40% 45%-60% 65%-80% 85%-100%

ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Check Atomizer	Картридж не обнаружен.	Short Circuit	Короткое замыкание картриджа.
Over 8s	Превышено время парения.	Low Battery	Уровень заряда батареи низкий, и выход автоматически отключится.

تحذيرات السلامة

1. تحذير للمجموعات المستهلكة الضعيفة: هذا المنتج غير موصى به للقاصرين، أو النساء الحوامل أو المرضعات، أو لأي شخص معرض لخطر الإصابة بأمراض القلب، الاكتئاب، أو الربو.

2. تحذير بشأن البطارية: لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى. لا تقم بتفكيك الجهاز دون توصية من Lost Vape.

3. تنبيه بشأن الكارتريدج: لا تحرق الكويل أو الكارتريدج بشكل جاف. من الضروري تجهيز الكويل الجديد. ببساطة قم بملء الخزان بالسائل الإلكتروني واتركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق قبل الاستخدام. سيسمح ذلك للقطن داخل الكويل بامتصاص كمية كافية من السائل الإلكتروني للحصول على تجربة أولى لذيذة. جميع الكارتريدجات/الكويلات غير مشمولة بالضمان بمجرد فتحها أو استخدامها أو ملئها بالسائل.

4. الضمان: يغطي الجهاز ضمان لمدة 3 أشهر من تاريخ الشراء.


5. جهات الاتصال: لمزيد من الأسئلة أو الاستفسارات، يرجى الاتصال ب Lost Vape عبر البريد الإلكتروني على: support@vape.com أو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.lostvape.com

وصف المنتج

● المعلمات الأساسية

الأبعاد: 92.8 x 46.8 x 20.1 ملم
الوزن الصافي: 75 جرام ± 3 جرام
سعة البطارية: 1400 مللي أمبير
جهد البطارية: 3.3-4.2 فولت
نطاق الطاقة: 5-35 واط
نطاق مقاومة الكويل: 0.25-2.0 أوم
سعة الخزان: 2.5 مل / 2 مل
حجم الشاشة: شاشة TFT بحجم 1.3 إنش
جهد الشحن: 5فولت/1 أمبير
كابل : Type-C يدعم شاحن 5 فولت/2 أمبير
المادة: سيليكون، PC أو جلد PU

نظرة عامة على المكونات

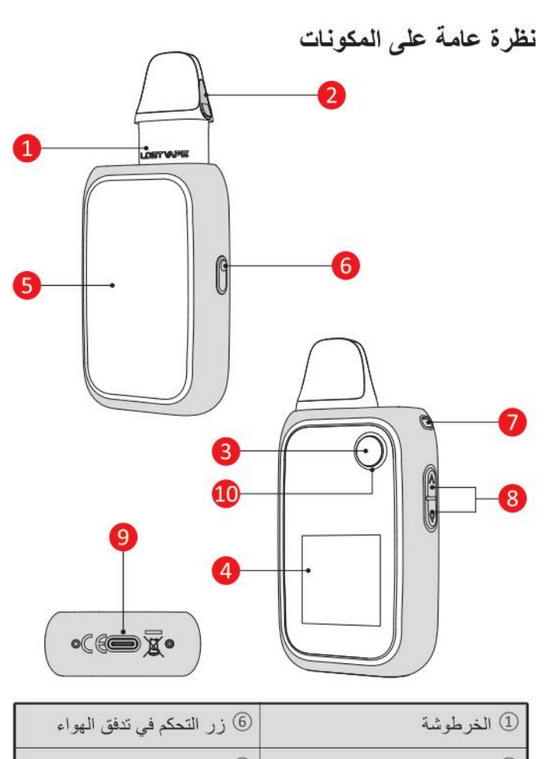

① الخرطوشة	⑥ زر التحكم في تدفق الهواء
② قابس إعادة تعبئة السائل الإلكتروني	⑦ ثقب الحبل
③ زر التشغيل	⑧ زر أعلى (+) / أسفل (-)
④ شاشة TFT مقاس 1.3 بوصة	⑨ منفذ Type-C
⑤ بطارية مدمجة	⑩ المؤشر


نظرة عامة على واجهة المستخدم (UI)



① مستوى البطارية	④ مقفل/مفتوح
② عدد النفثات	⑤ مقاومة الملف
③ القوة الكهربائية	⑥ الوضع: E: وضع ECO B: وضع BOOST

التشغيل الأساسي

● املأ السائل الإلكتروني

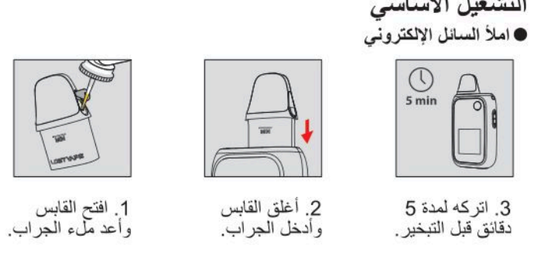

1. افتح القابس وأعد ملء الجراب.
2. أغلق القابس وأدخل الجراب.
3. اتركه لمدة 5 دقائق قبل التبخير.

● تشغيل/إيقاف

اضغط على زر التشغيل 5 مرات متتالية خلال ثانيتين لتشغيل/إيقاف الجهاز.

يمكن استخدام زر التشغيل أو السحب التلقائي للتدخين الإلكتروني.

● ضبط الطاقة

اضغط زرّ أعلى (+) أو أسفل (-) ضغطة قصيرة لضبط الطاقة تدريجيًا بمقدار 1 واط. اضغط مطولاً لضبط الطاقة بسرعة حتى الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى للواط (يختلف الحد الأقصى للواط فقط حسب مقاومة الملف، بينما يبقى الحد الأدنى ثابتًا عند 5 واط). اضغط مجددًا للعودة إلى الحد الأدنى أو الأقصى للواط المقابل. عند الوصول إلى الحد الأقصى للواط، ستظهر رسالة "الطاقة القصوى".

● قفل/فتح

اضغط على زري الأعلى (+) والأسفل (-) معًا لمدة ثانية واحدة لقفل/فتح الطاقة. ستظهر رسالة "قفل/فتح الطاقة" مع الرمز المقابل على الشاشة. تبقى وظيفة السحب التلقائي نشطة في هذا الوضع.

● الوضع الاقتصادي ووضع التعزيز

متوافق تمامًا مع خراطيش الشبكة الفردية (Mesh Single) والشبكة المزدوجة (Mesh Dual). عند الاتصال باستخدام خرطوشة الشبكة الفردية، يتم التبديل تلقائيًا إلى وضع BOOST، وتُعرض قيمة المقاومة والطاقة الموصى بها على الشاشة.

اضغط على زر التشغيل مرتين خلال 0.5 ثانية للتبديل بين وضعي ECO و BOOST، ستظهر أيقونة الوضع المقابل على الشاشة.

● تبديل سمات واجهة المستخدم

اضغط على زر التشغيل ثلاث مرات خلال ثانية واحدة للدخول إلى تبديل سمات واجهة المستخدم. استخدم زري الأعلى (+) والأسفل (-) للتبديل بين السمات، ثم اضغط على زر التشغيل للتأكيد والدخول إلى الواجهة المحددة.



● وقت النفخة / عدد النفخات

1) سيتم إضافة عدد النفخات بعد كل تدخين، وعرض ذروة عدد النفخات هو 9999.
2) سيتم إعادة تعيين عدد النفخات عند بدء التشغيل التالي.

● تعليمات الشحن

1) يوصى بالشحن باستخدام شاحن DC 5V/2A.
2) يسمح بالتدخين الإلكتروني أثناء الشحن في وضع التشغيل.
3) عند الشحن، سيتم عرض الشاشة على النحو التالي وسيظل المؤشر باللون الأخضر عند الشحن الكامل.

85%-100% 65%-80% 45%-60% 25%-40% 5%-20% 0%

● وصف التحذير

لم يتم اكتشاف الخرطوشة.	Check Atomizer	الخرطوشة بها دائرة قصر.	Short Circuit
تم تجاوز وقت التبخير.	Over 8s	مستوى البطارية منخفض وسيتم إيقاف الإخراج تلقائيًا.	Low Battery